


The Barrel Three


Assembly instructions · Waldenhaus

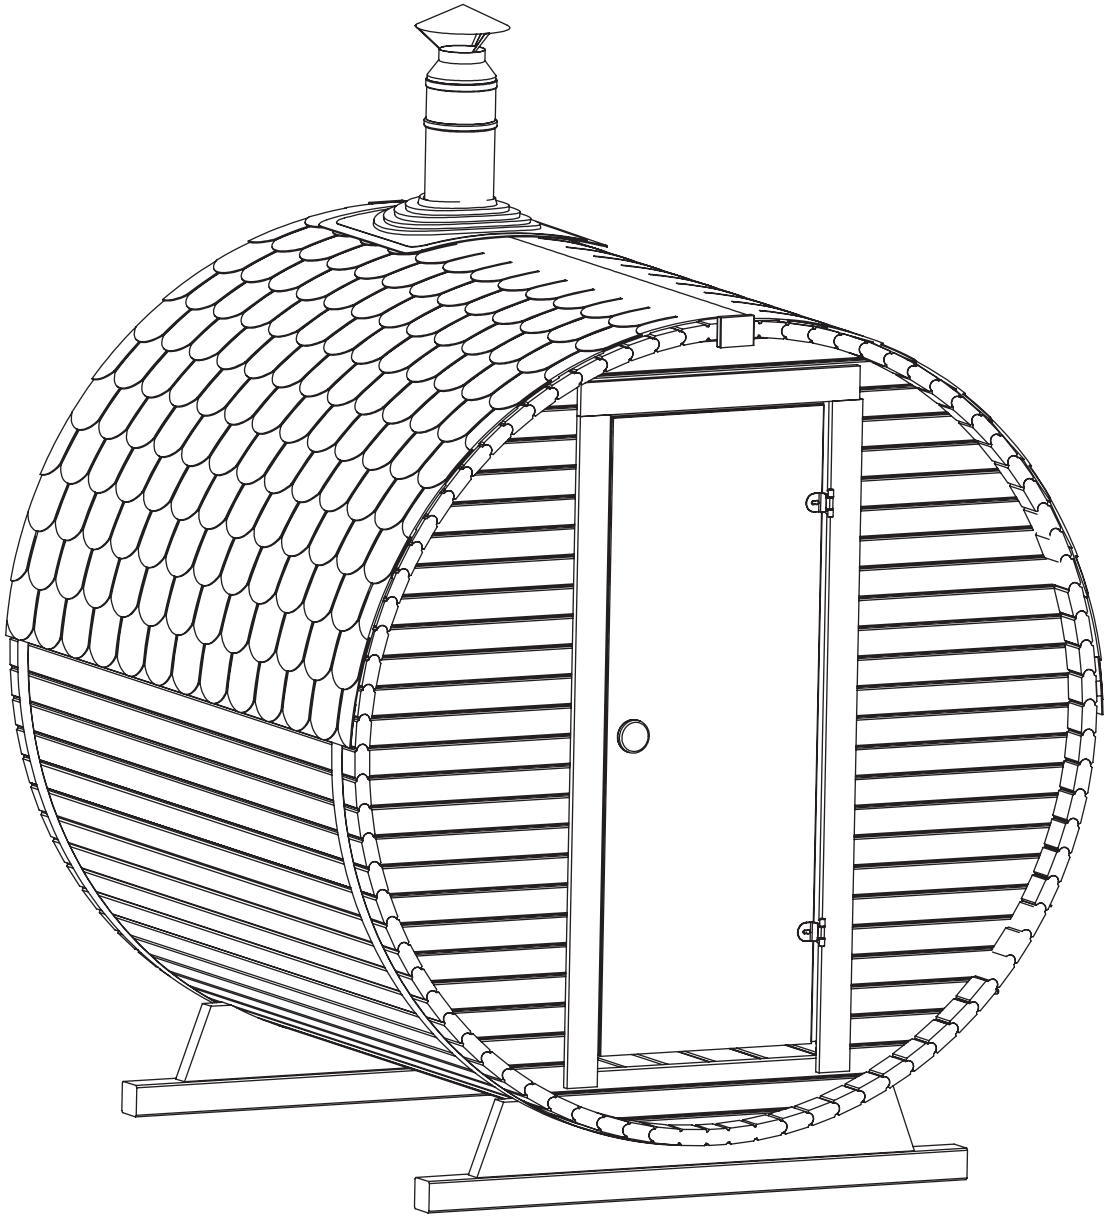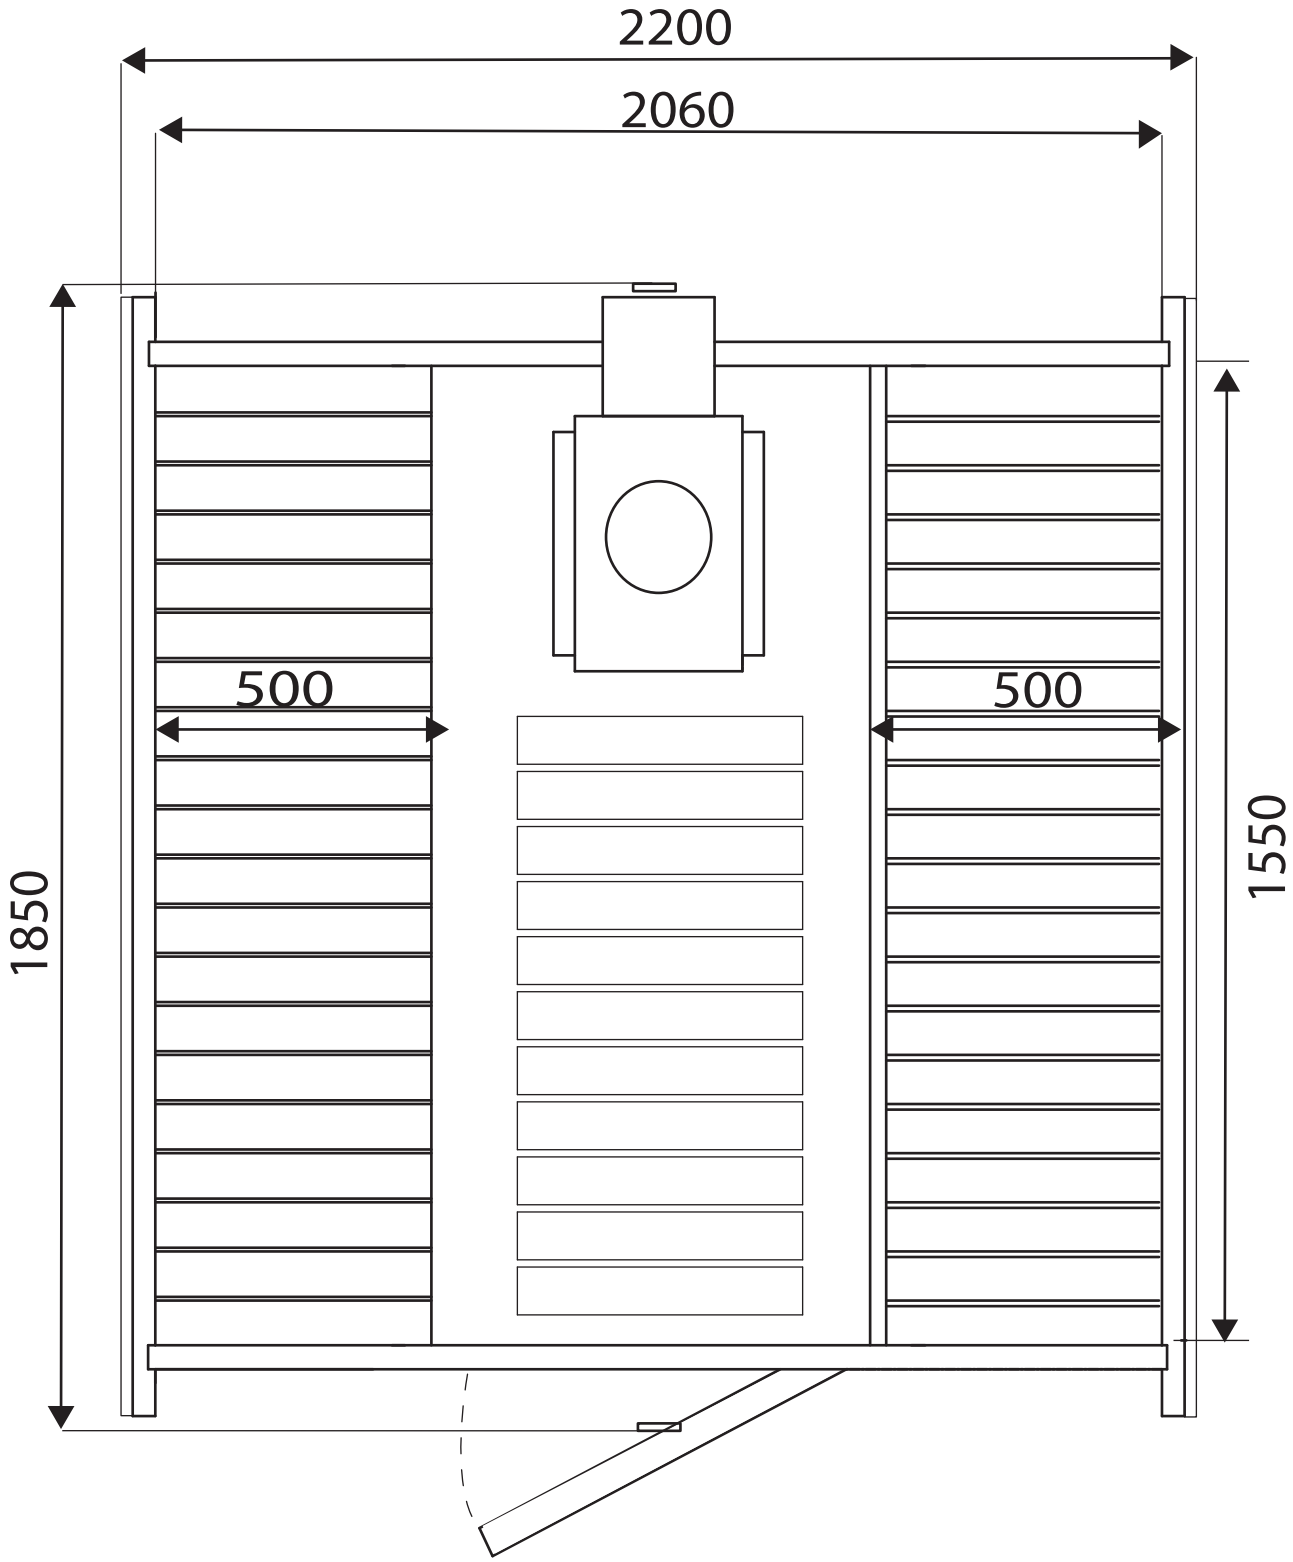




2200
2060
500
500
1850
1550

necessary tools

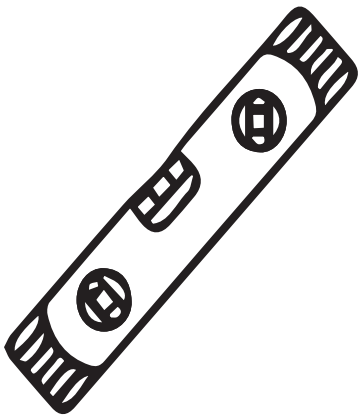

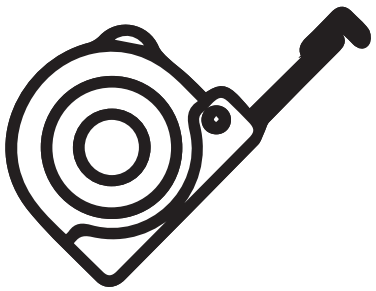


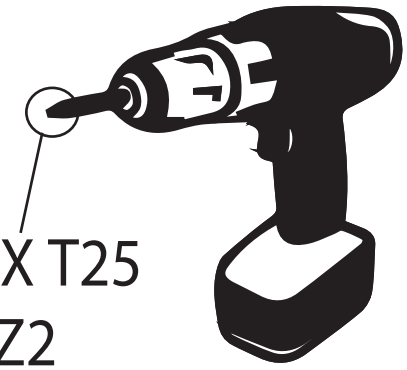


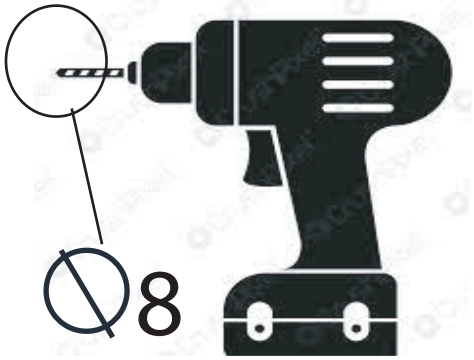







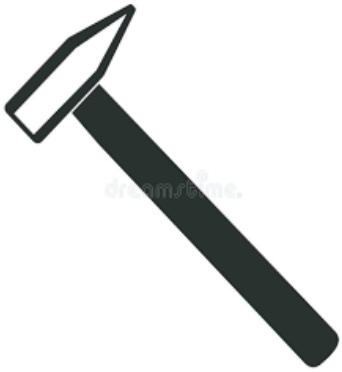


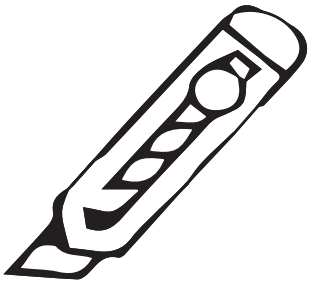

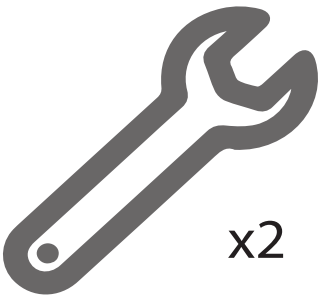



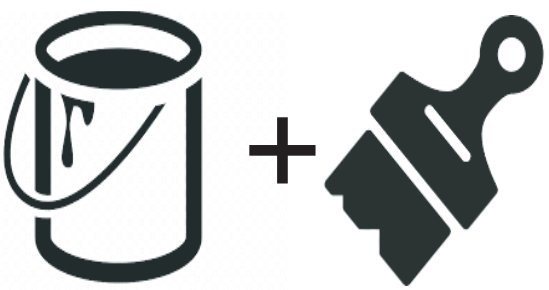

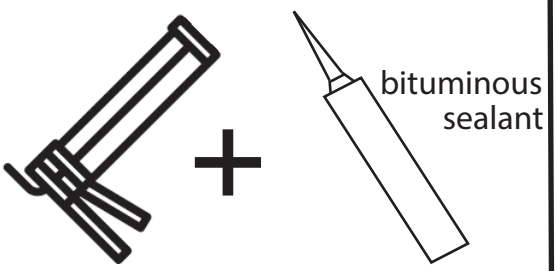

NOT INCLUDED!



440x



280x




220x



44x




67x

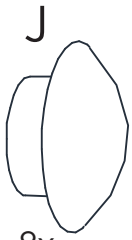


8x




4x

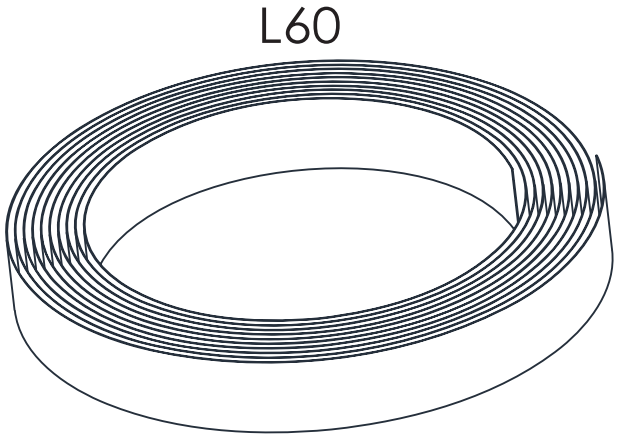


2x

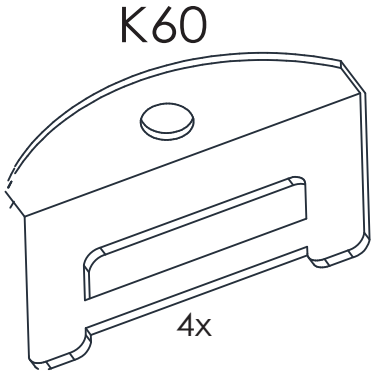


4x

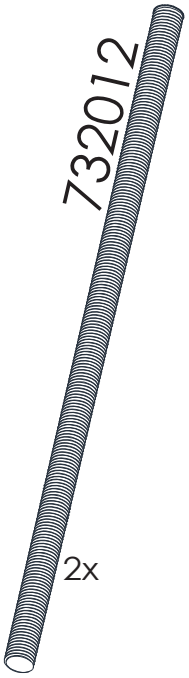


2x

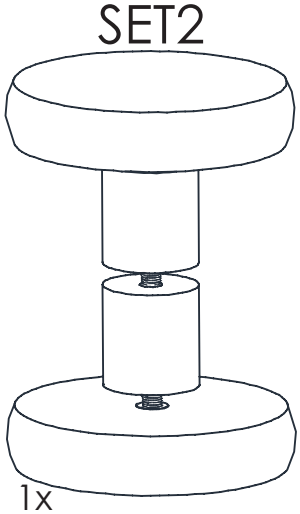


1x

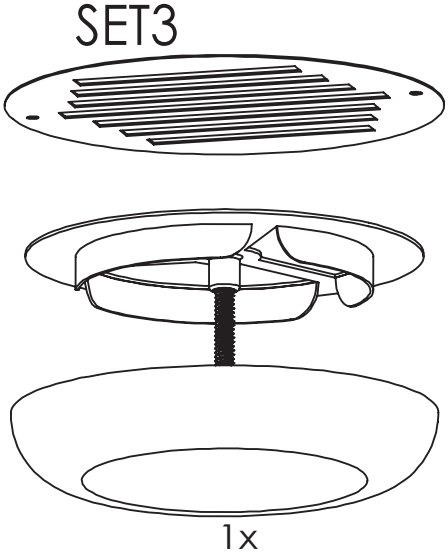


1x

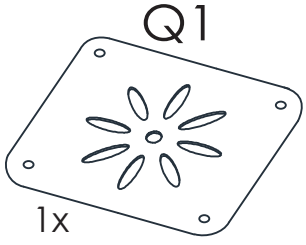



1x

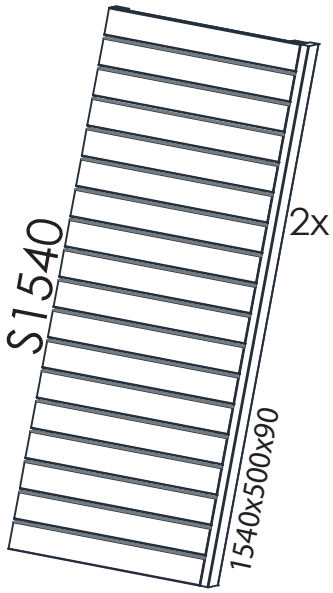

S1540
2x
1540x500x90

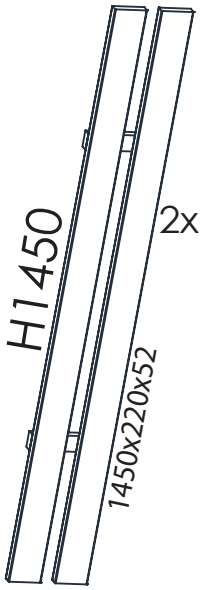

H1450
2x
1450x220x52



P1450
1450x550x35
1x

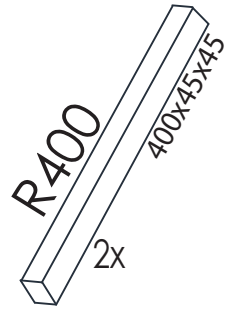
R400
400x45x45
2x

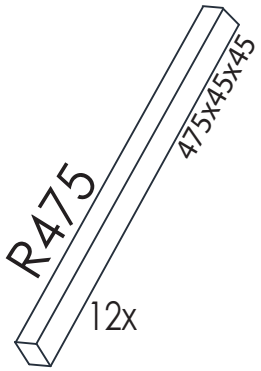

R475
475x45x45
12x

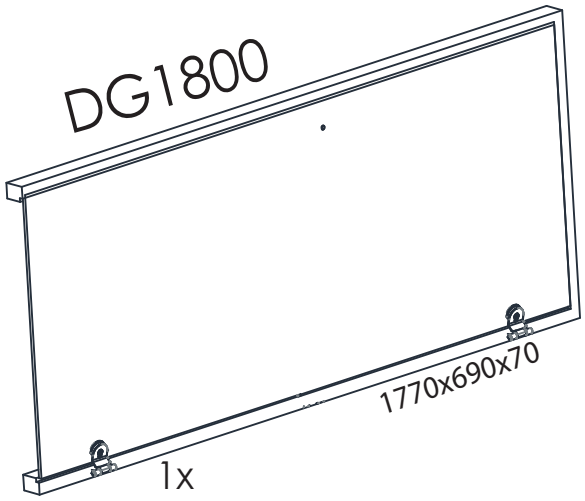

DG1800
1770x690x70
1x

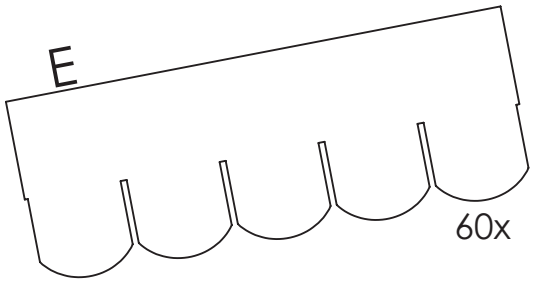

E
60x

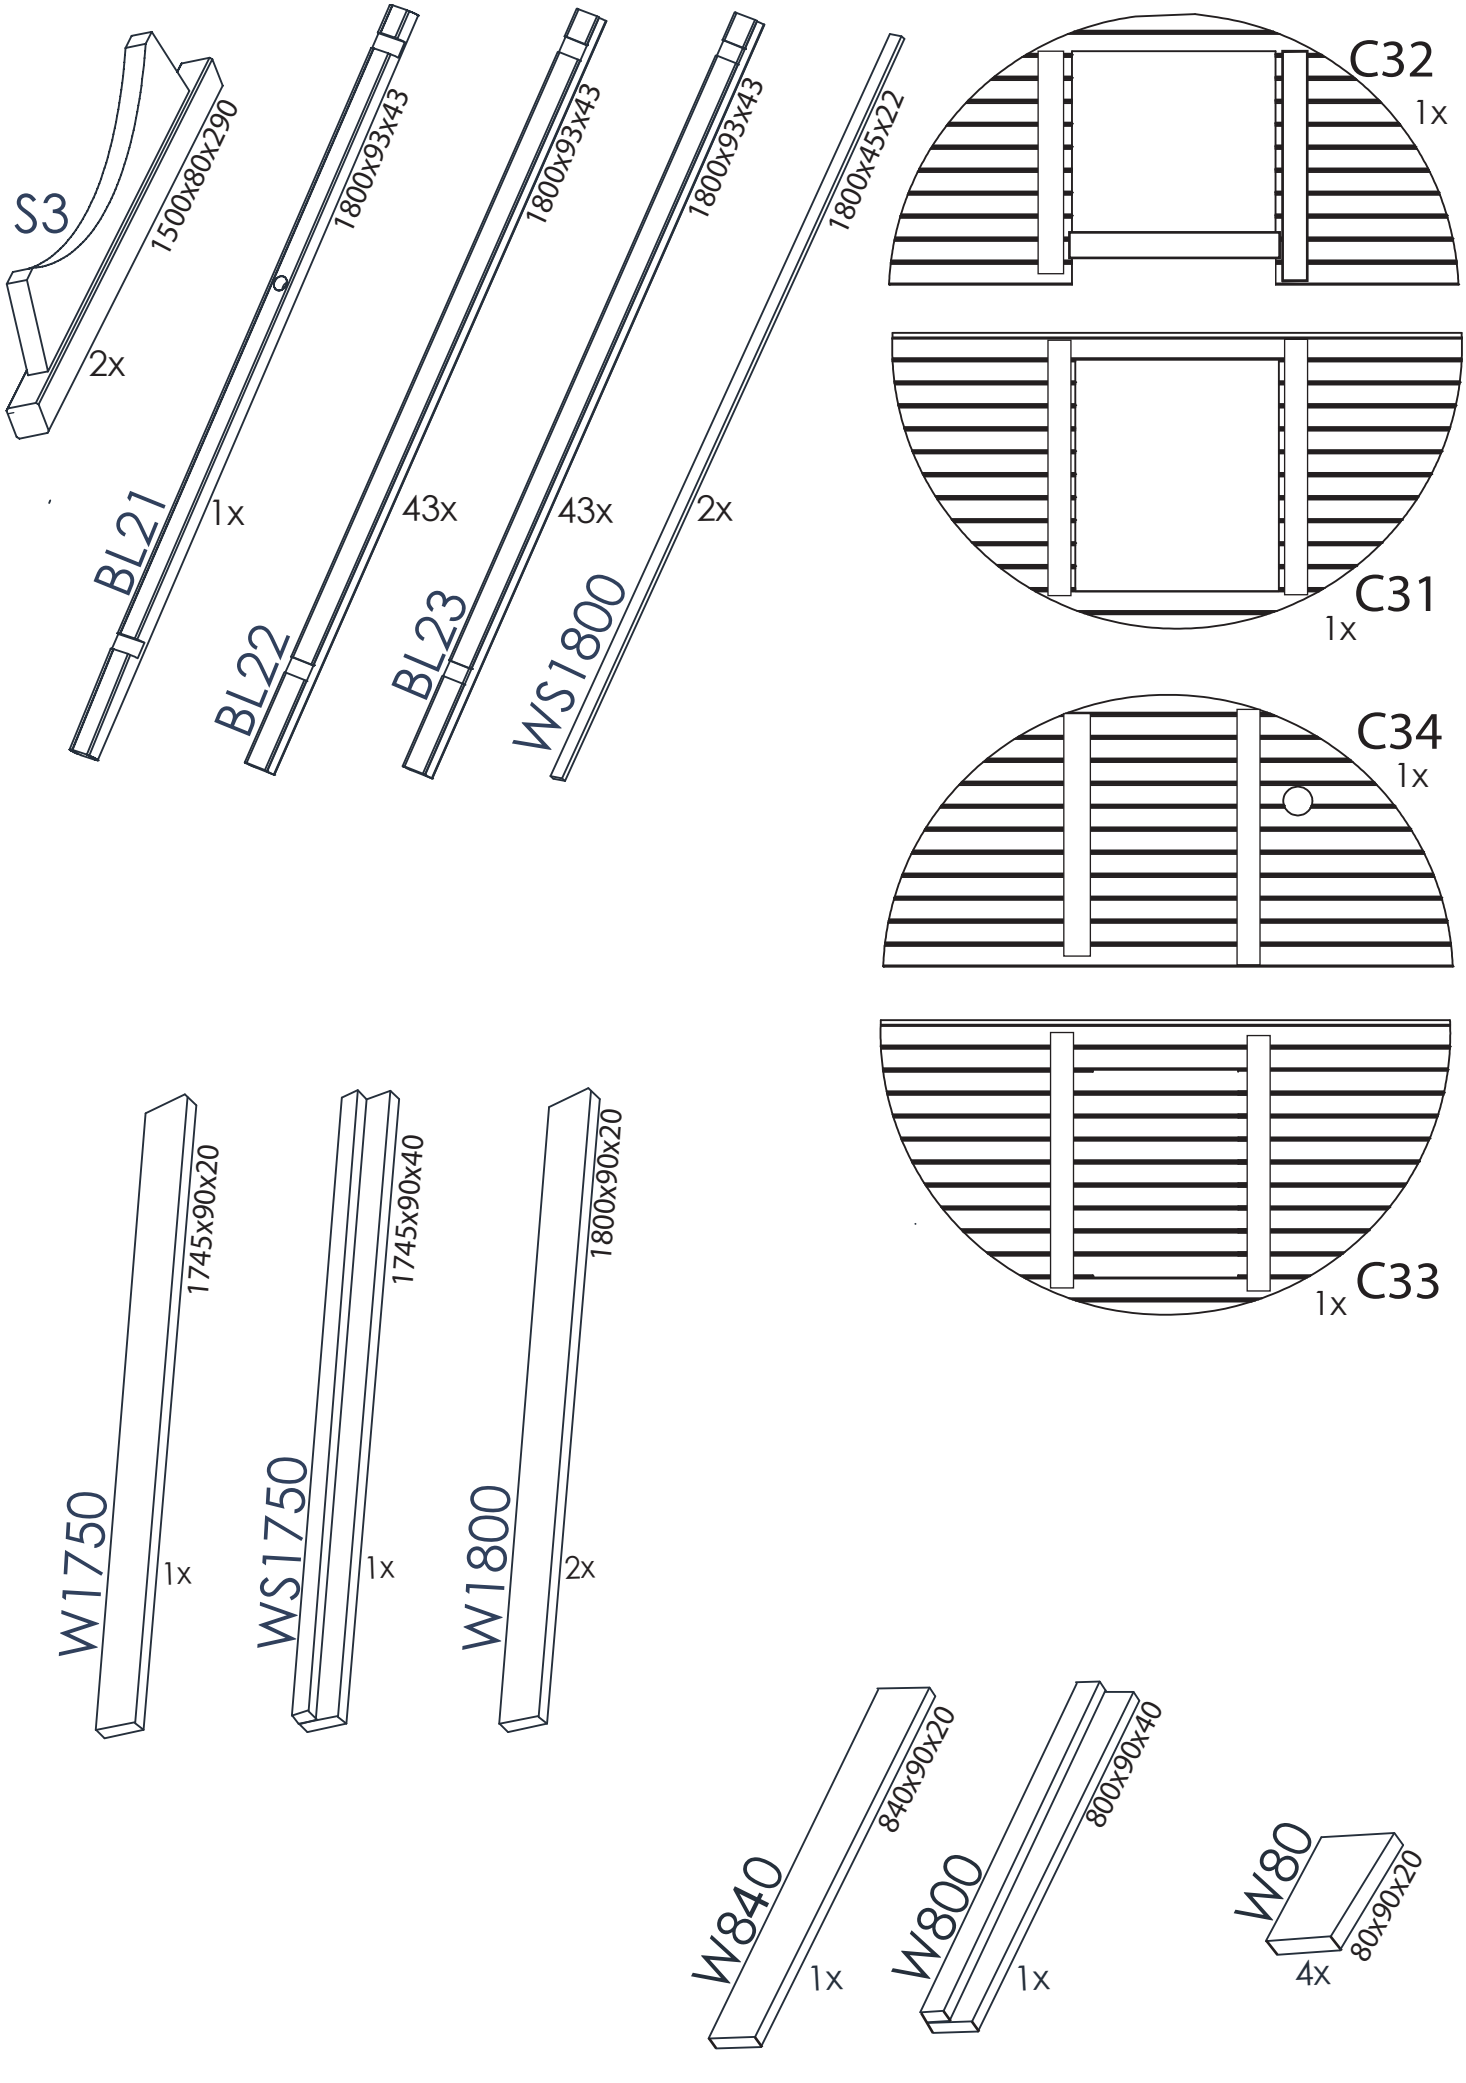

S3
1500x80x290
2x
BL21
1800x93x43
1x
BL22
1800x93x43
43x
BL23
1800x93x43
43x
WS1800
1800x45x22
2x
C32
1x
C31
1x
C34
1x
C33
1x
W1750
1745x90x20
1x
WS1750
1745x90x40
1x
W1800
1800x90x20
2x
W840
840x90x20
1x
W800
800x90x40
1x
W80
80x90x20
4x


WOOD-FIRED VERSION: THE STOVE AND FLUE SET

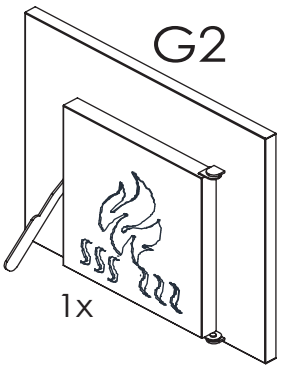


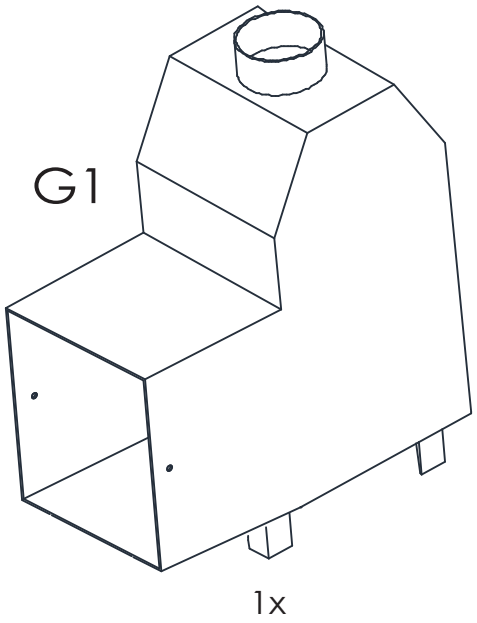


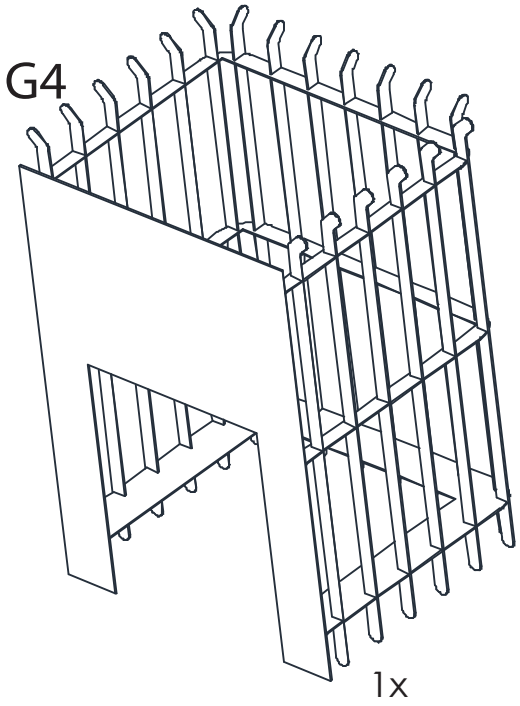


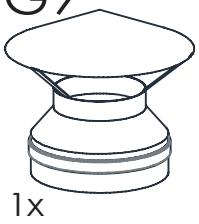


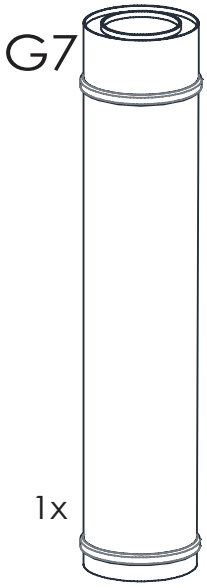


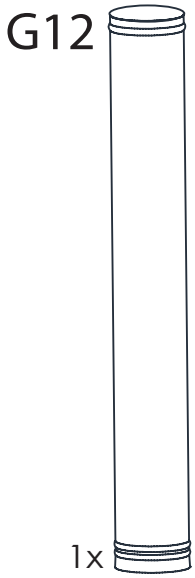





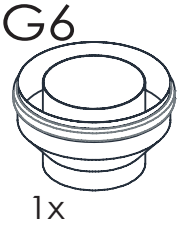

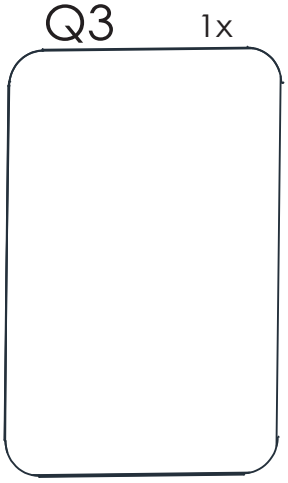


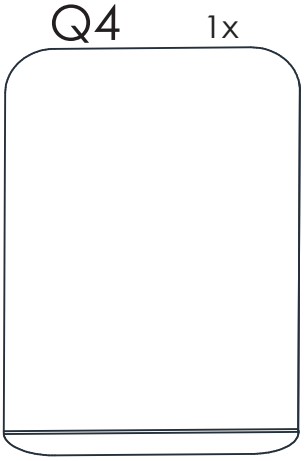


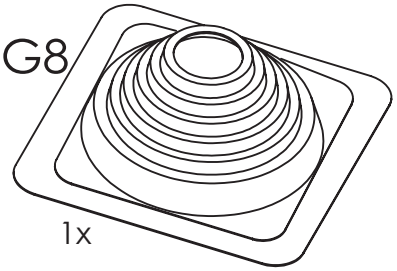


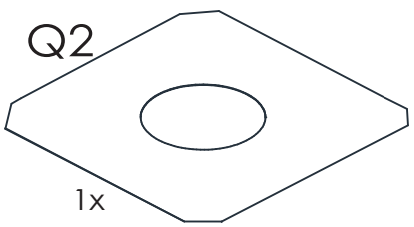



S3 - 2

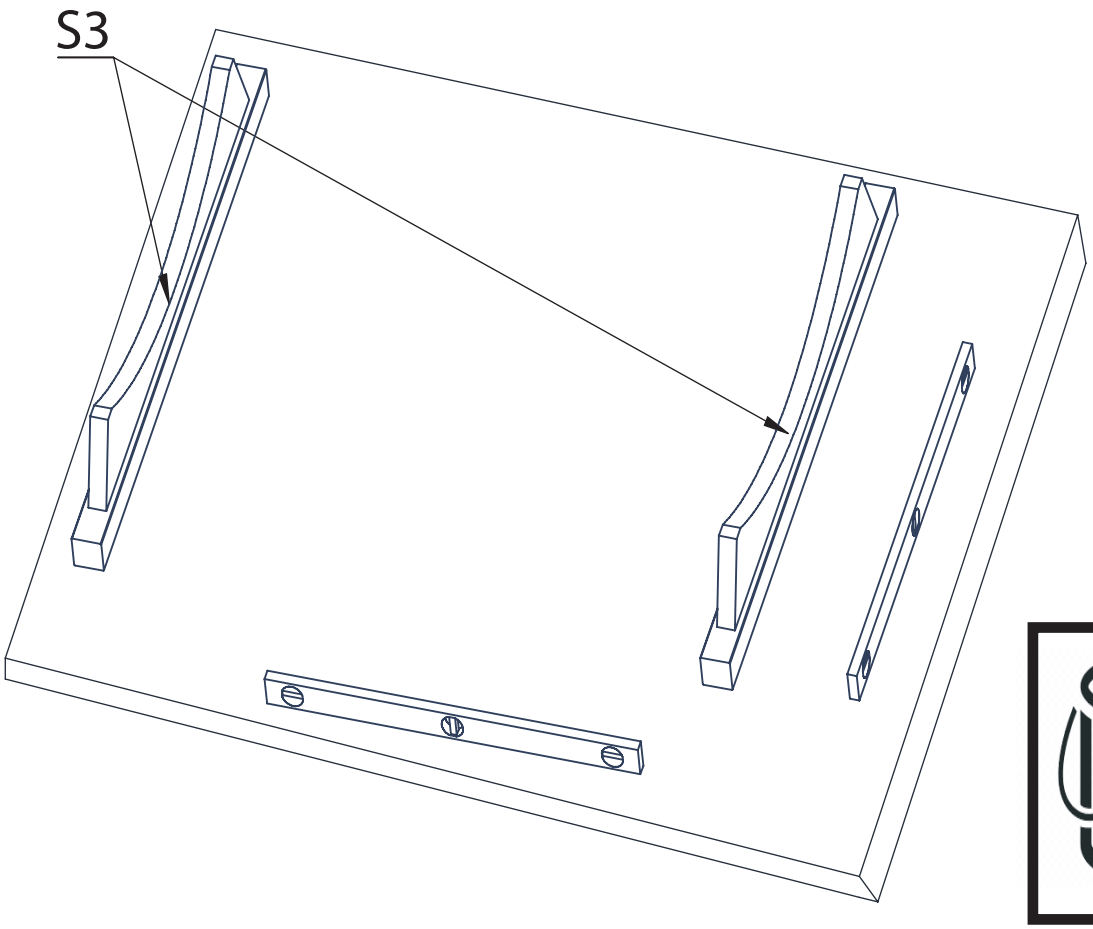

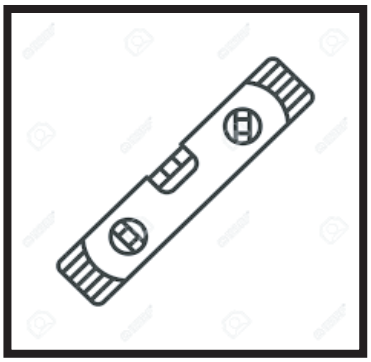

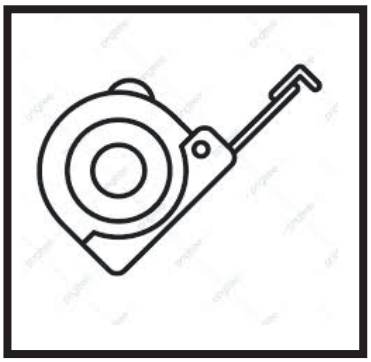


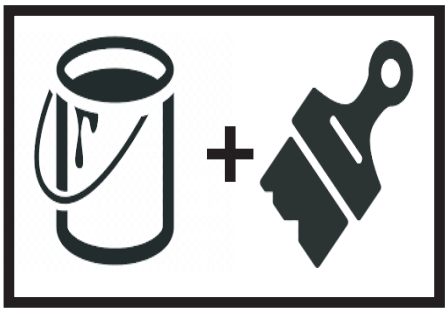

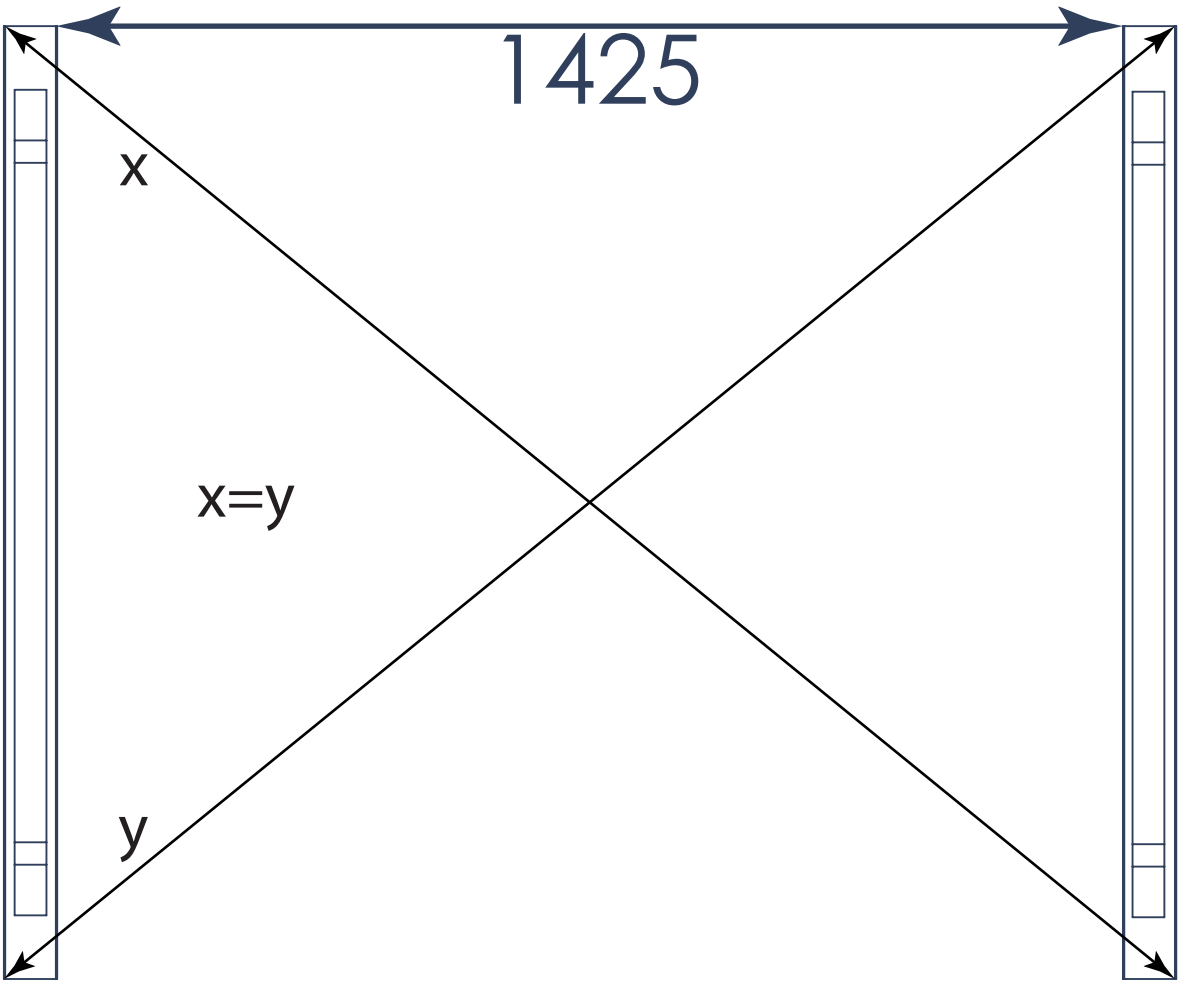



B21 - 1
B22 - 4
4570 - 10
45120 - 12




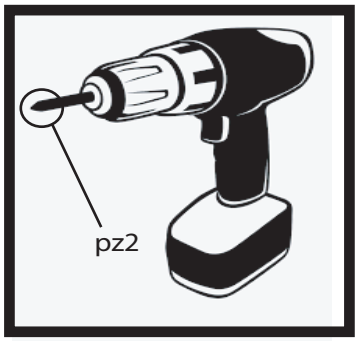





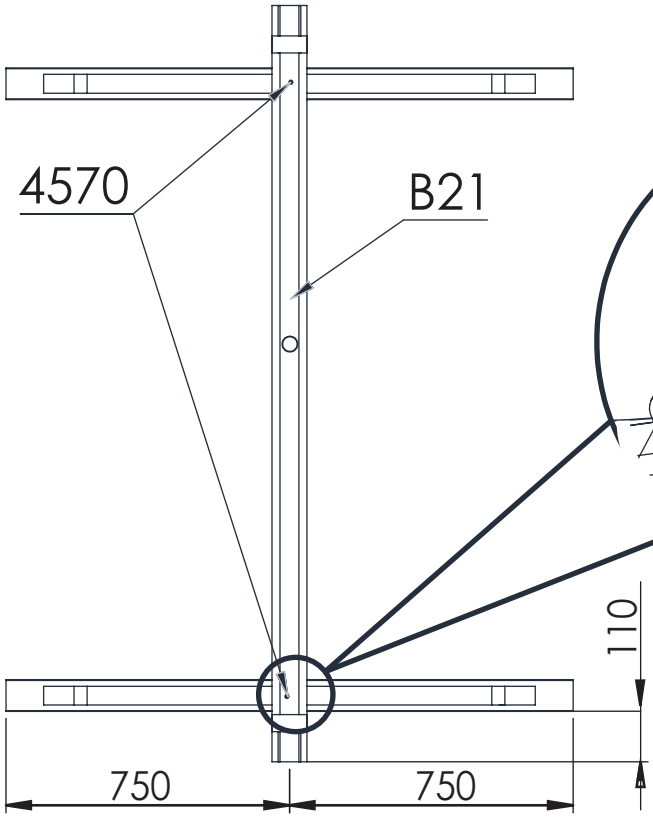

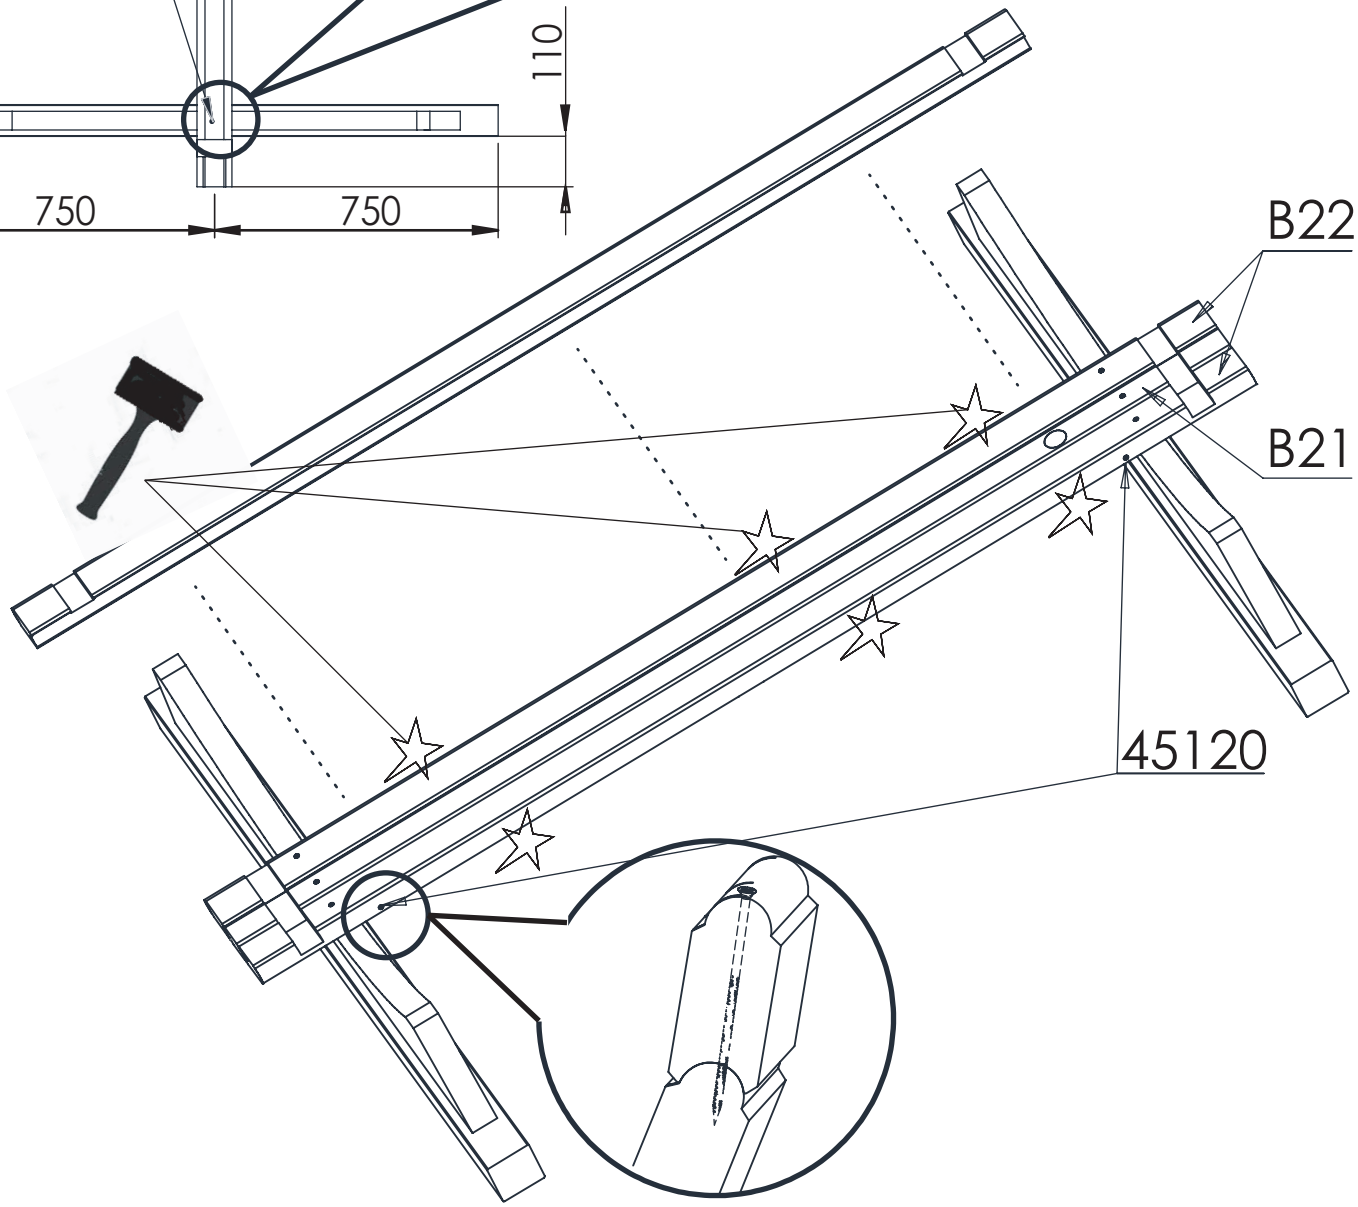


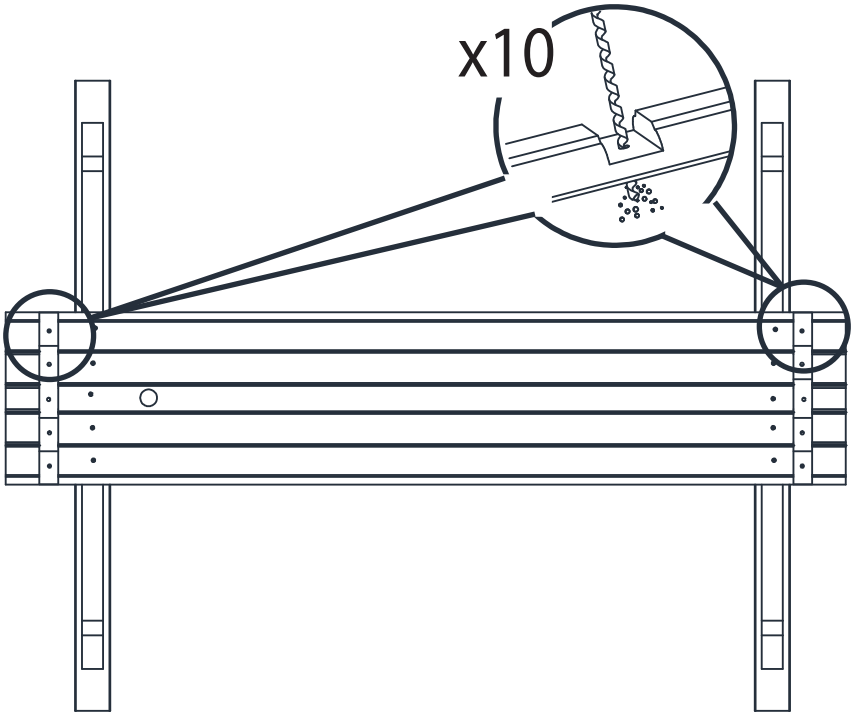

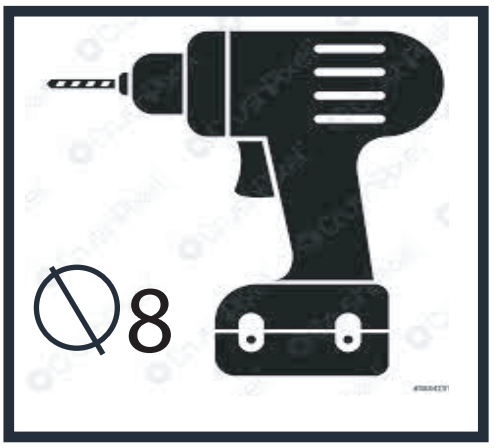


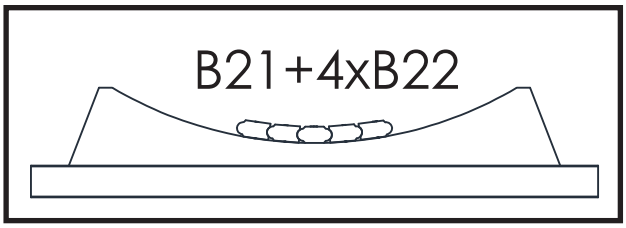

B22 - 10
C31 - 1
C32 - 1
4570 - 24
45120- 30

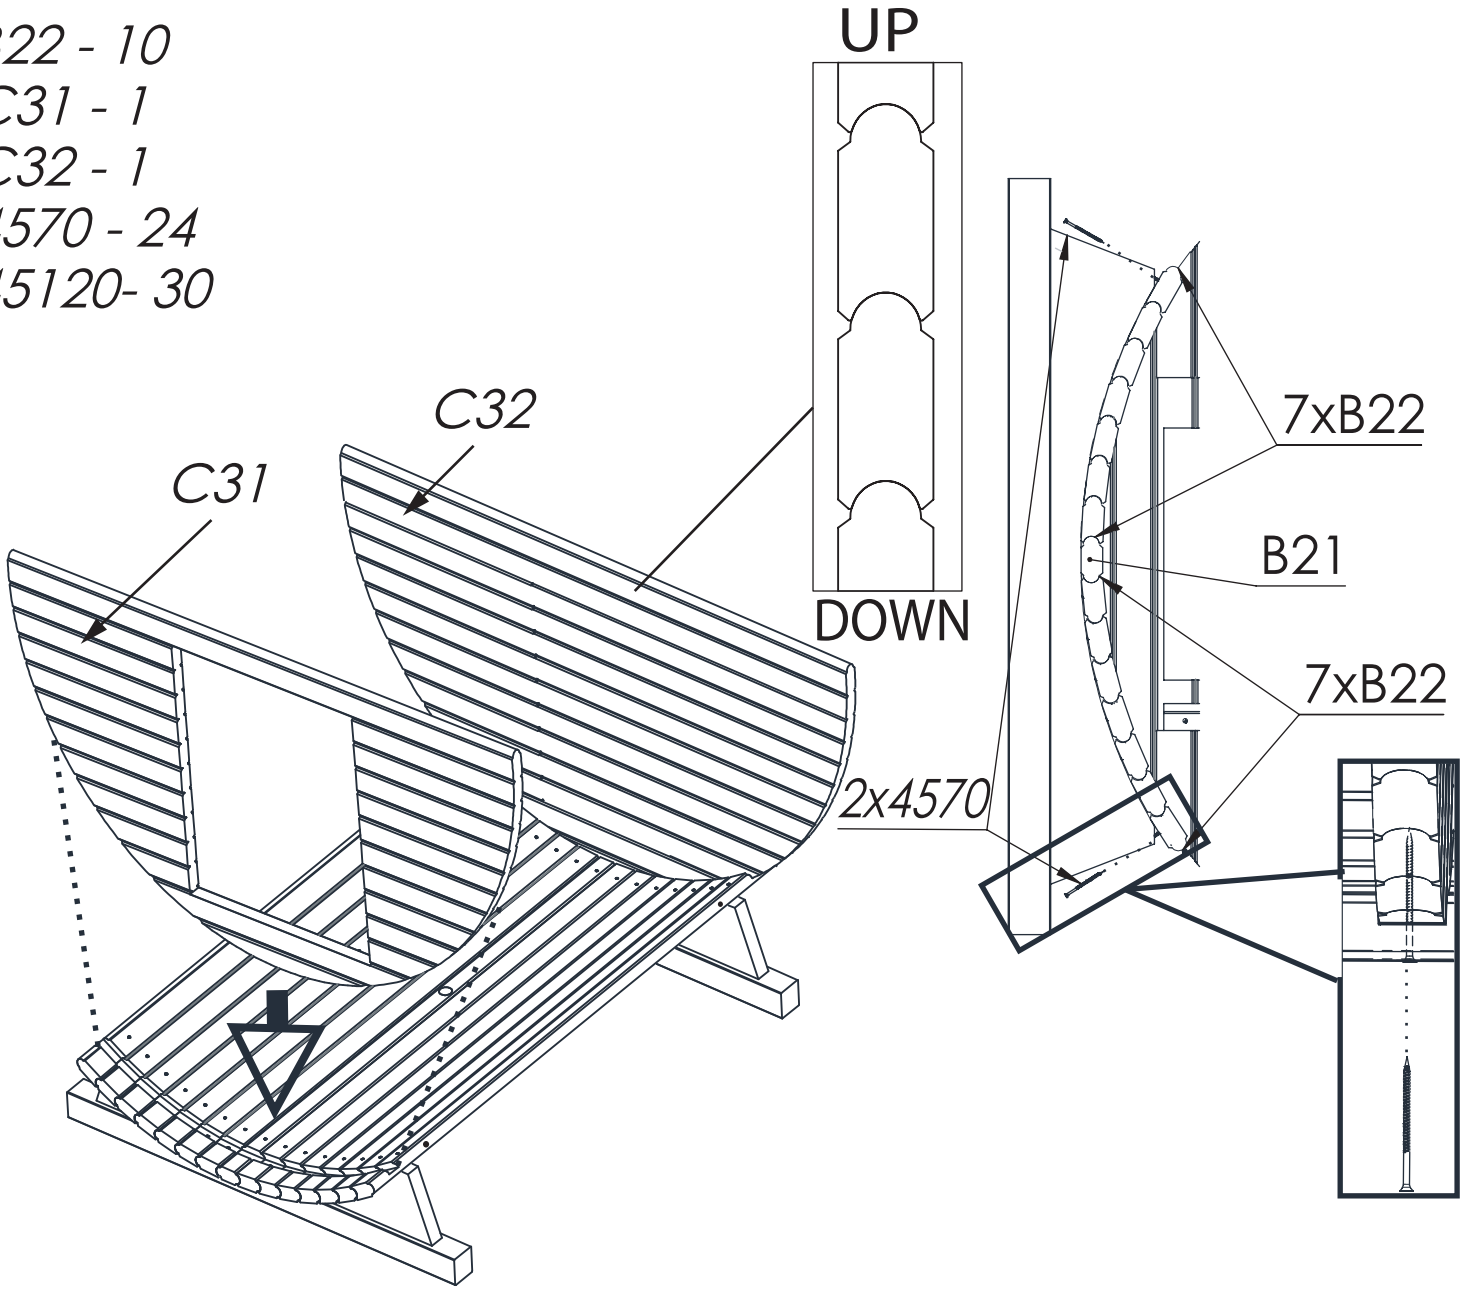



C33- 1
C34- 1
B22 - 28
4570 - 56
45120 - 90

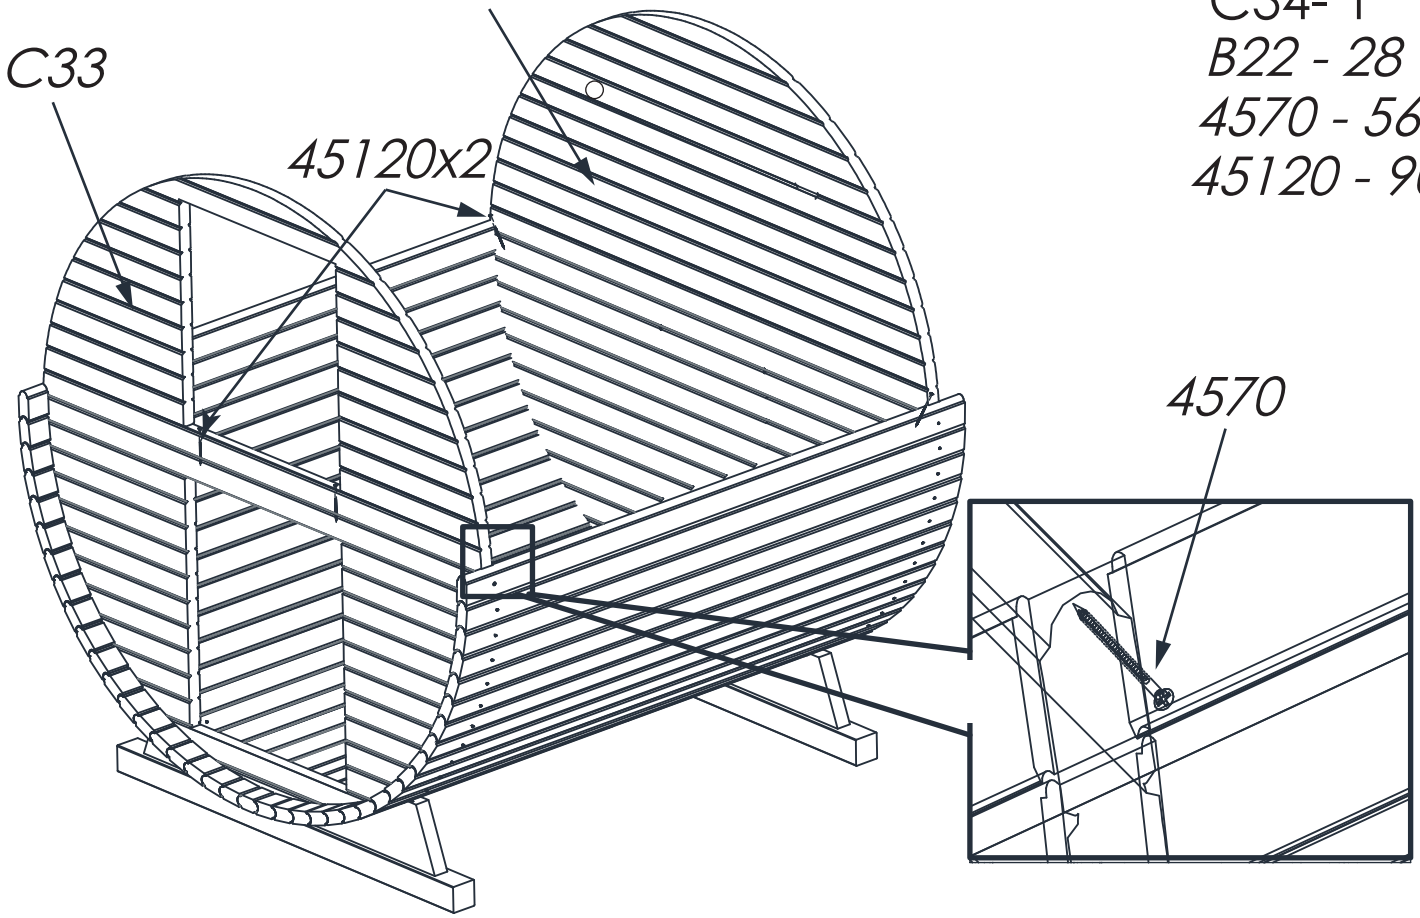



B22 - 40
4570 - 80
45120- 120



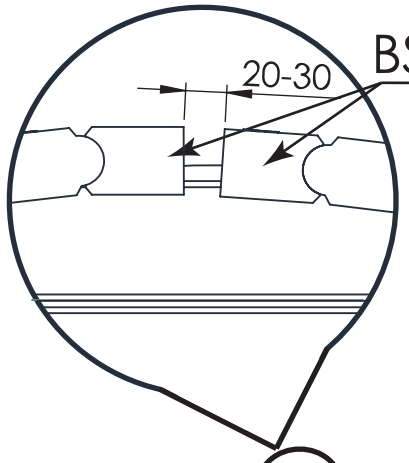


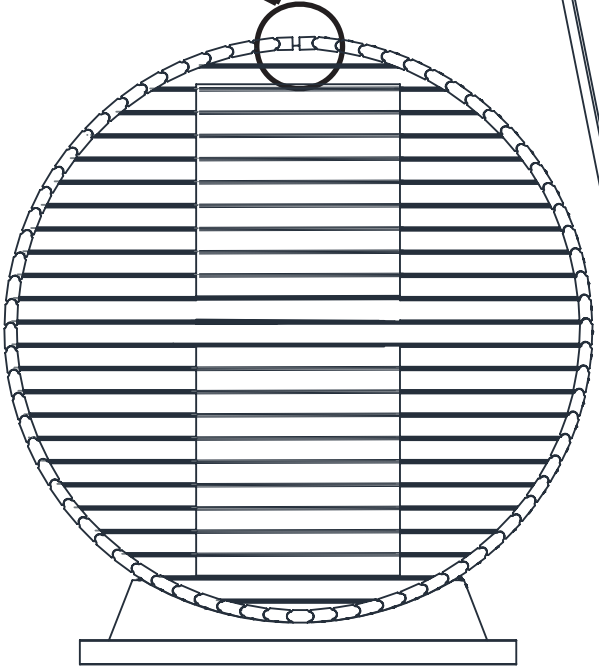


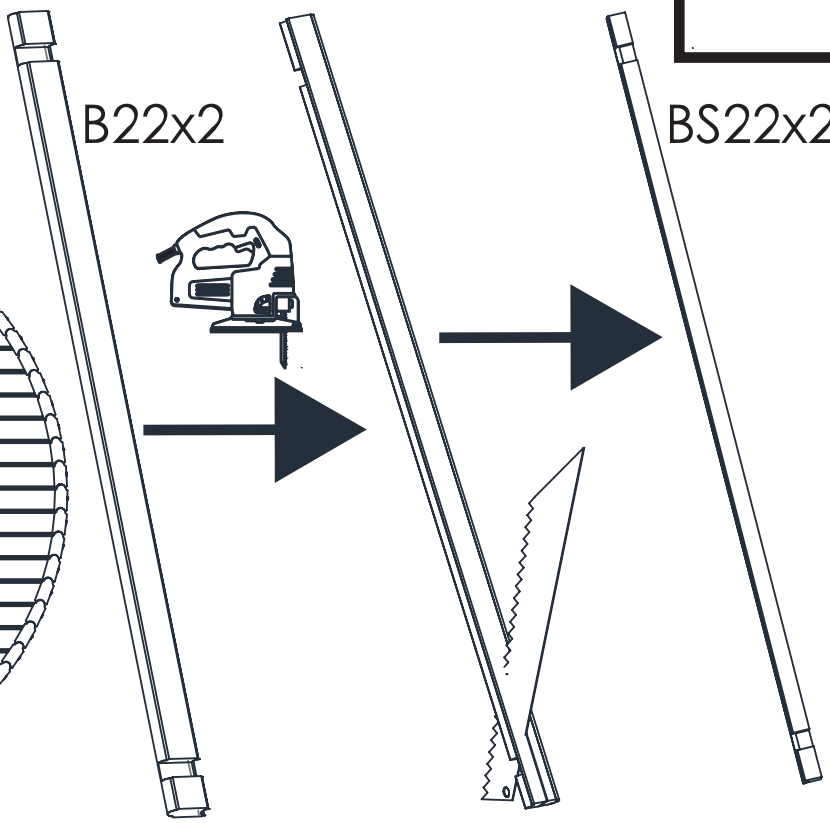

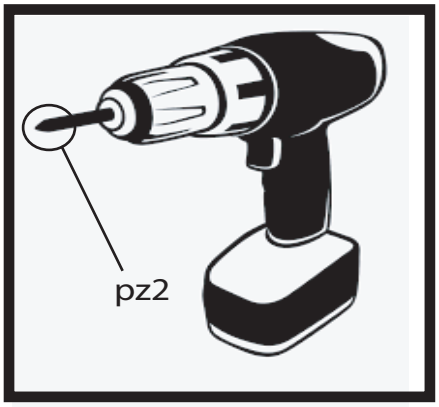




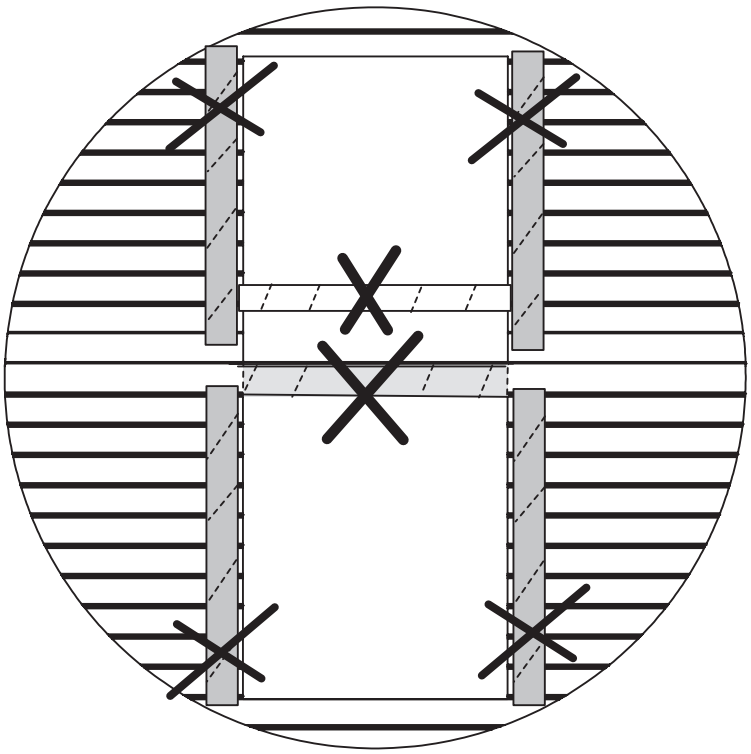


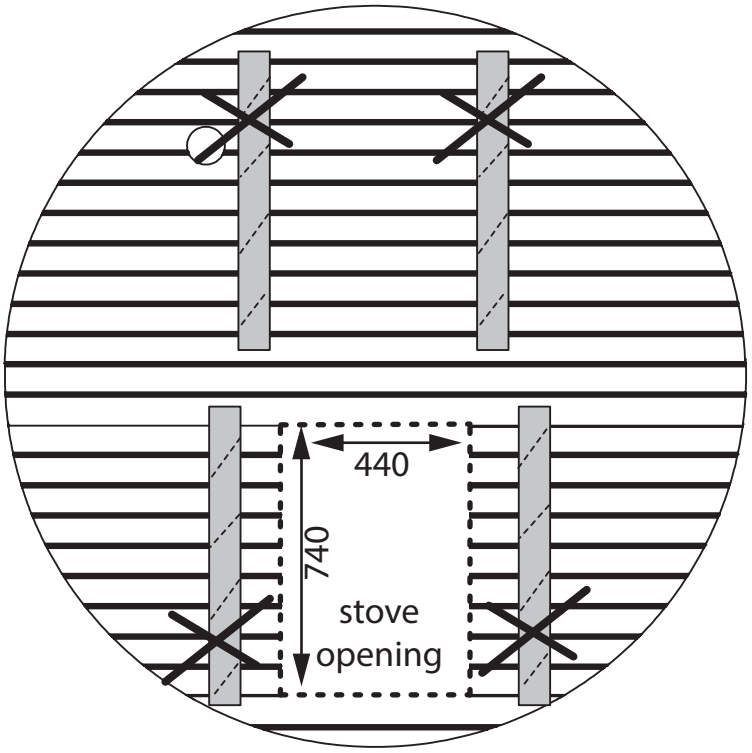



Q1 - 1
4345 - 4

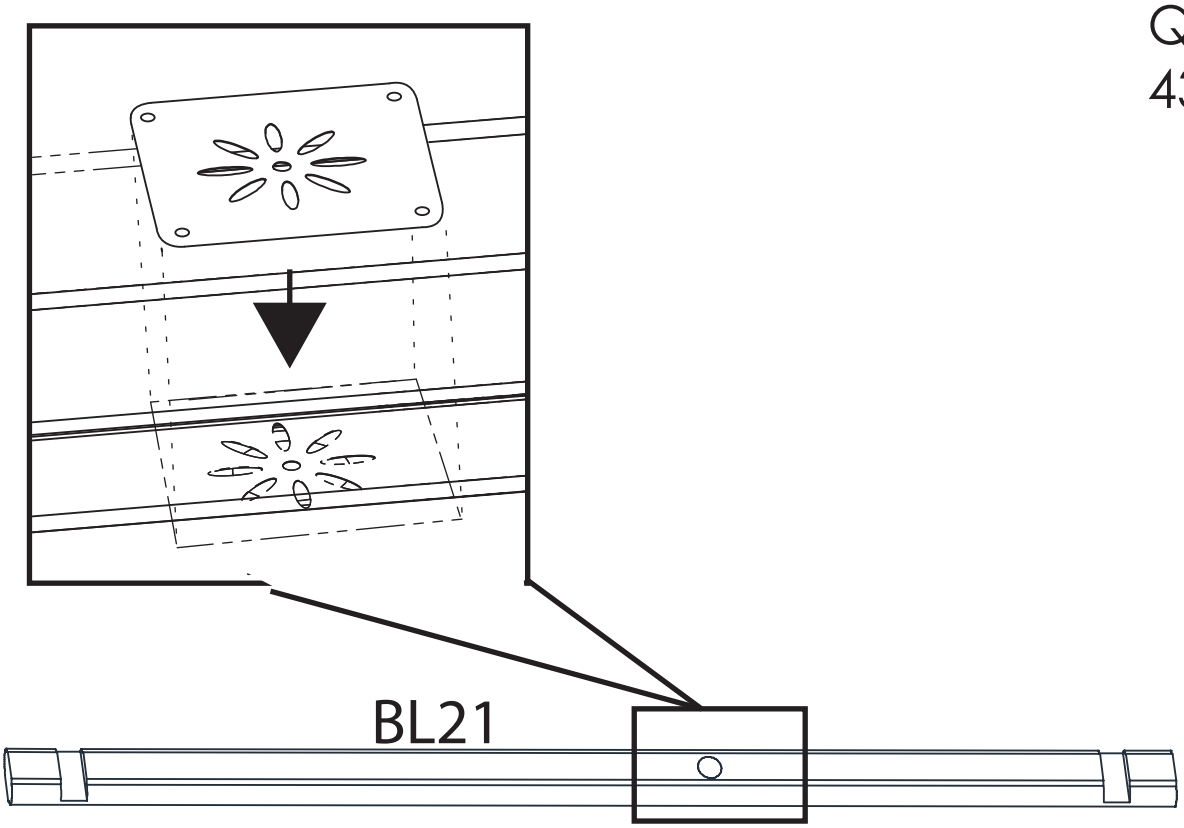



H1450 - 2
S1540 - 2
R475 - 12
4570 - 36

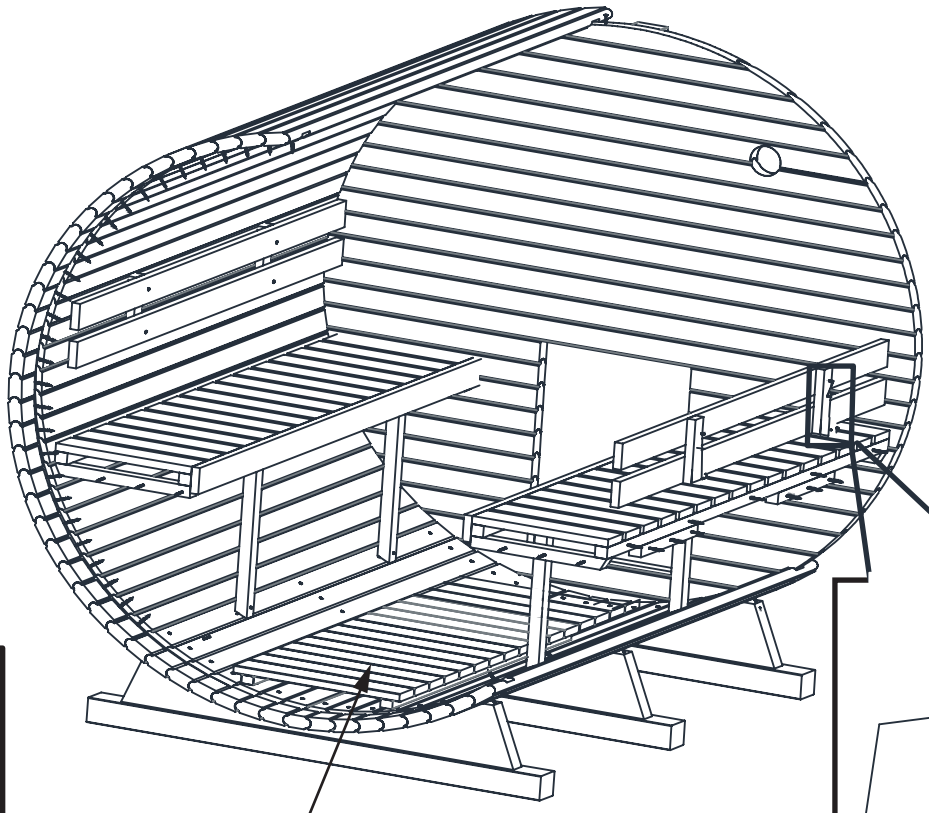


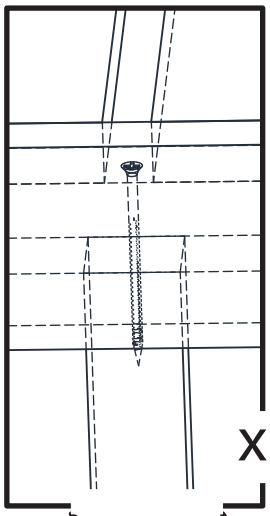

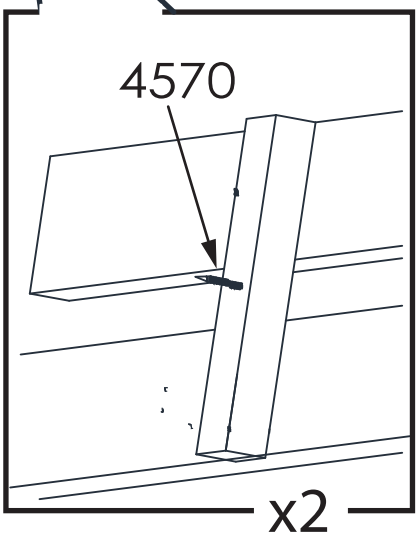

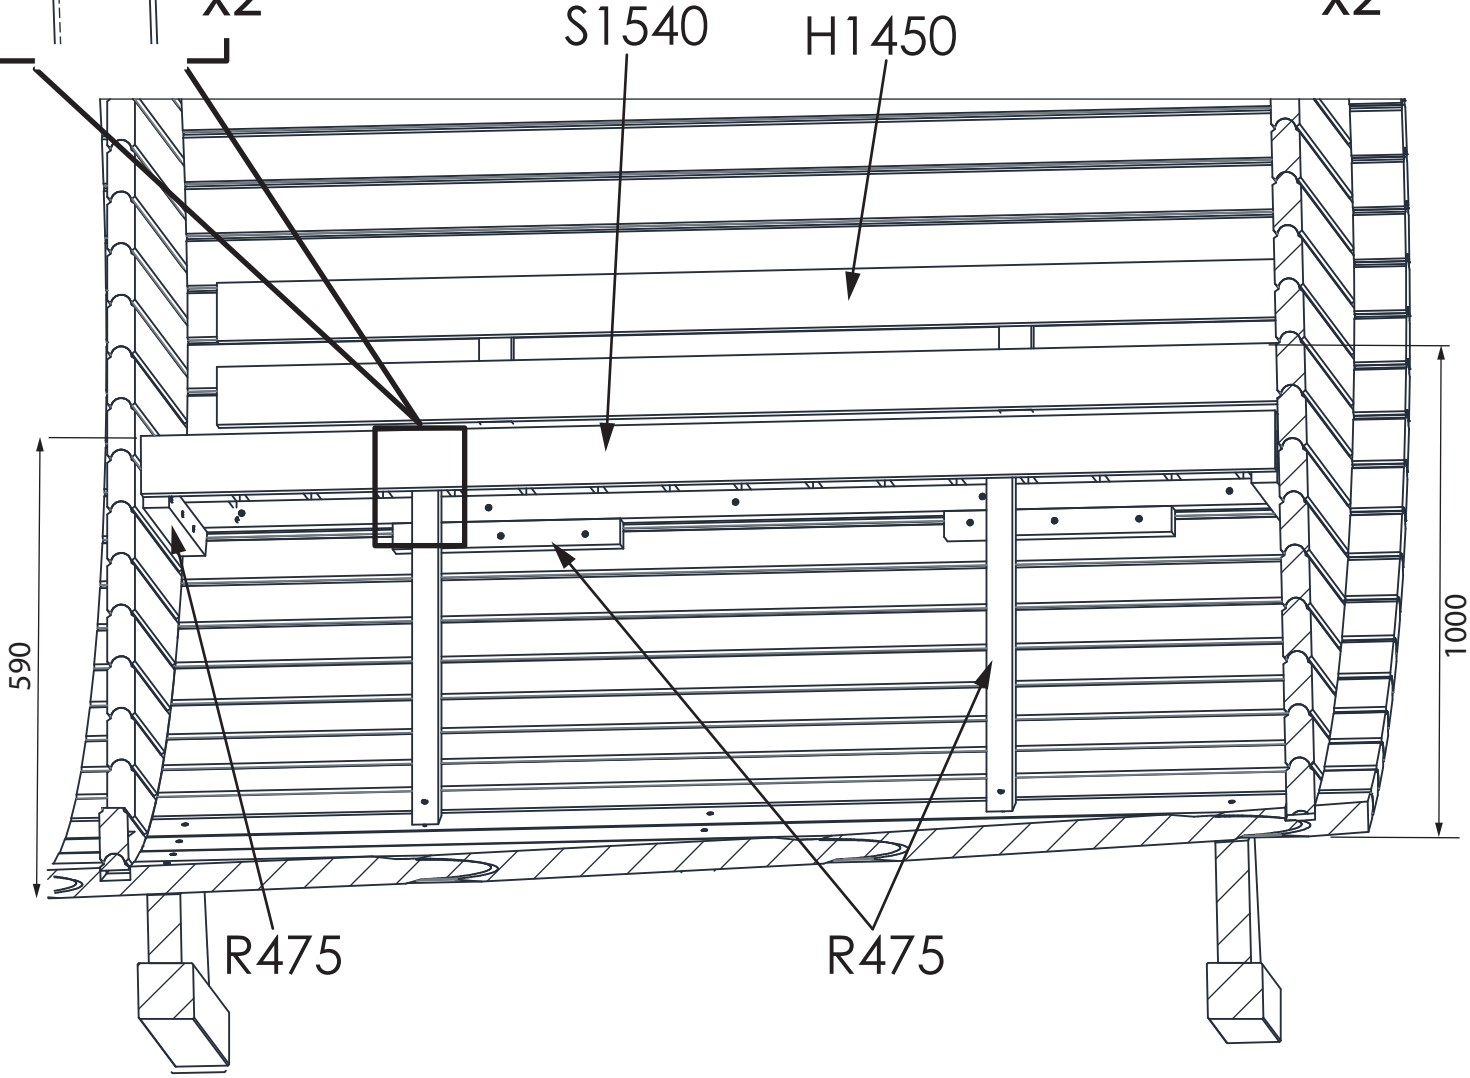


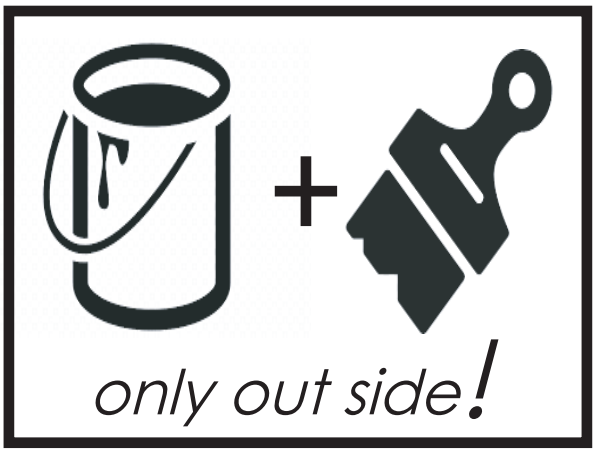
only out side!

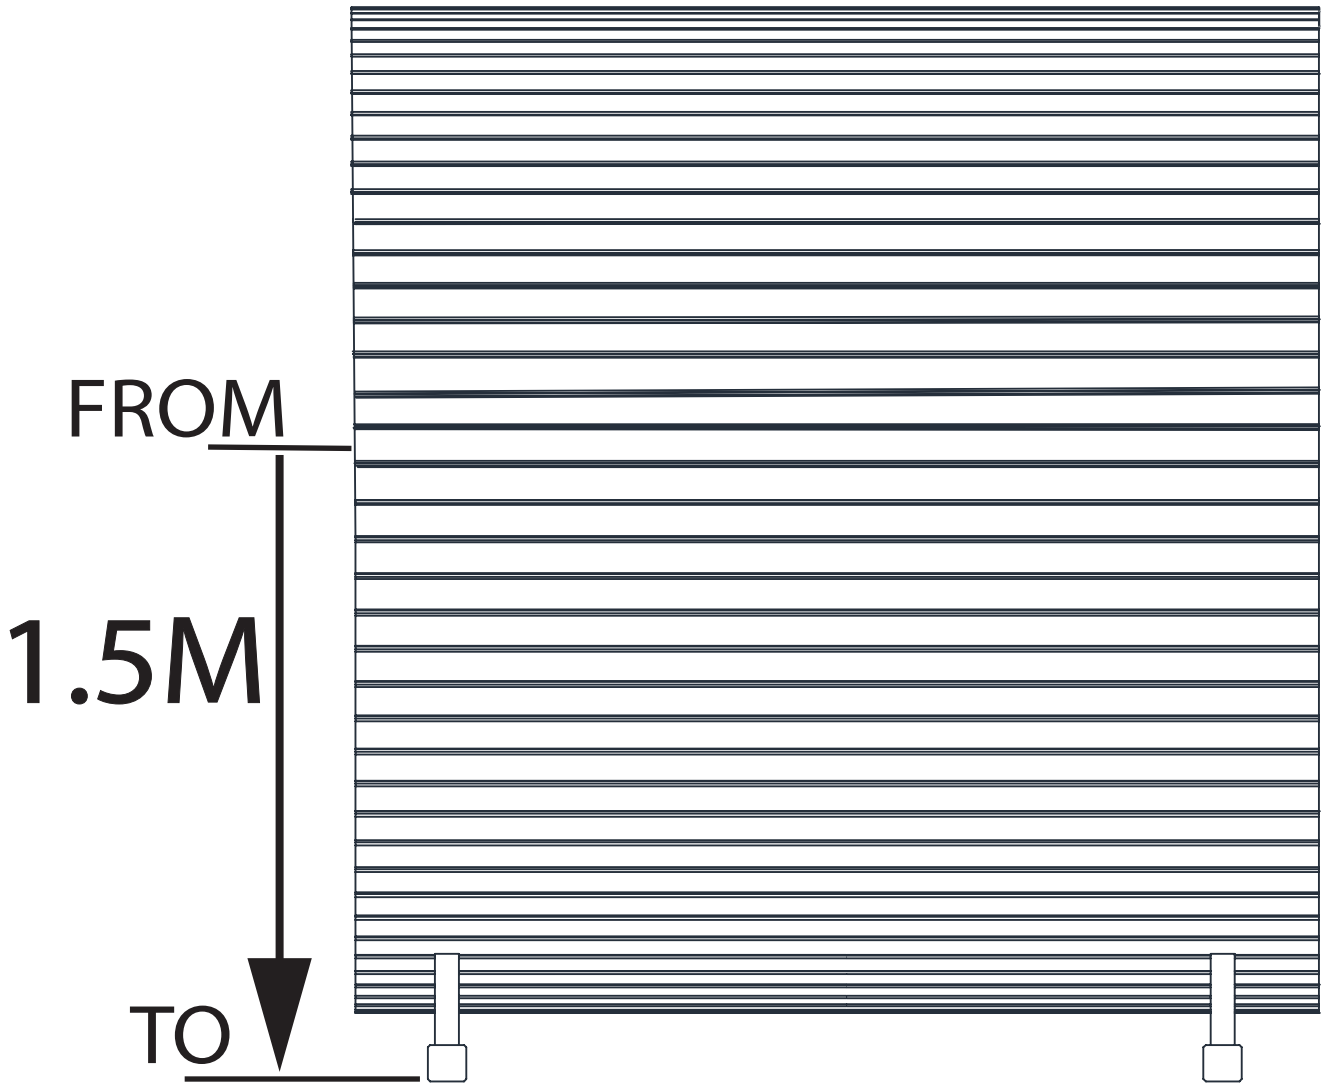

FROM
1.5M
TO

L60 - 2
K60 - 4
2012 - 4
732012 - 2




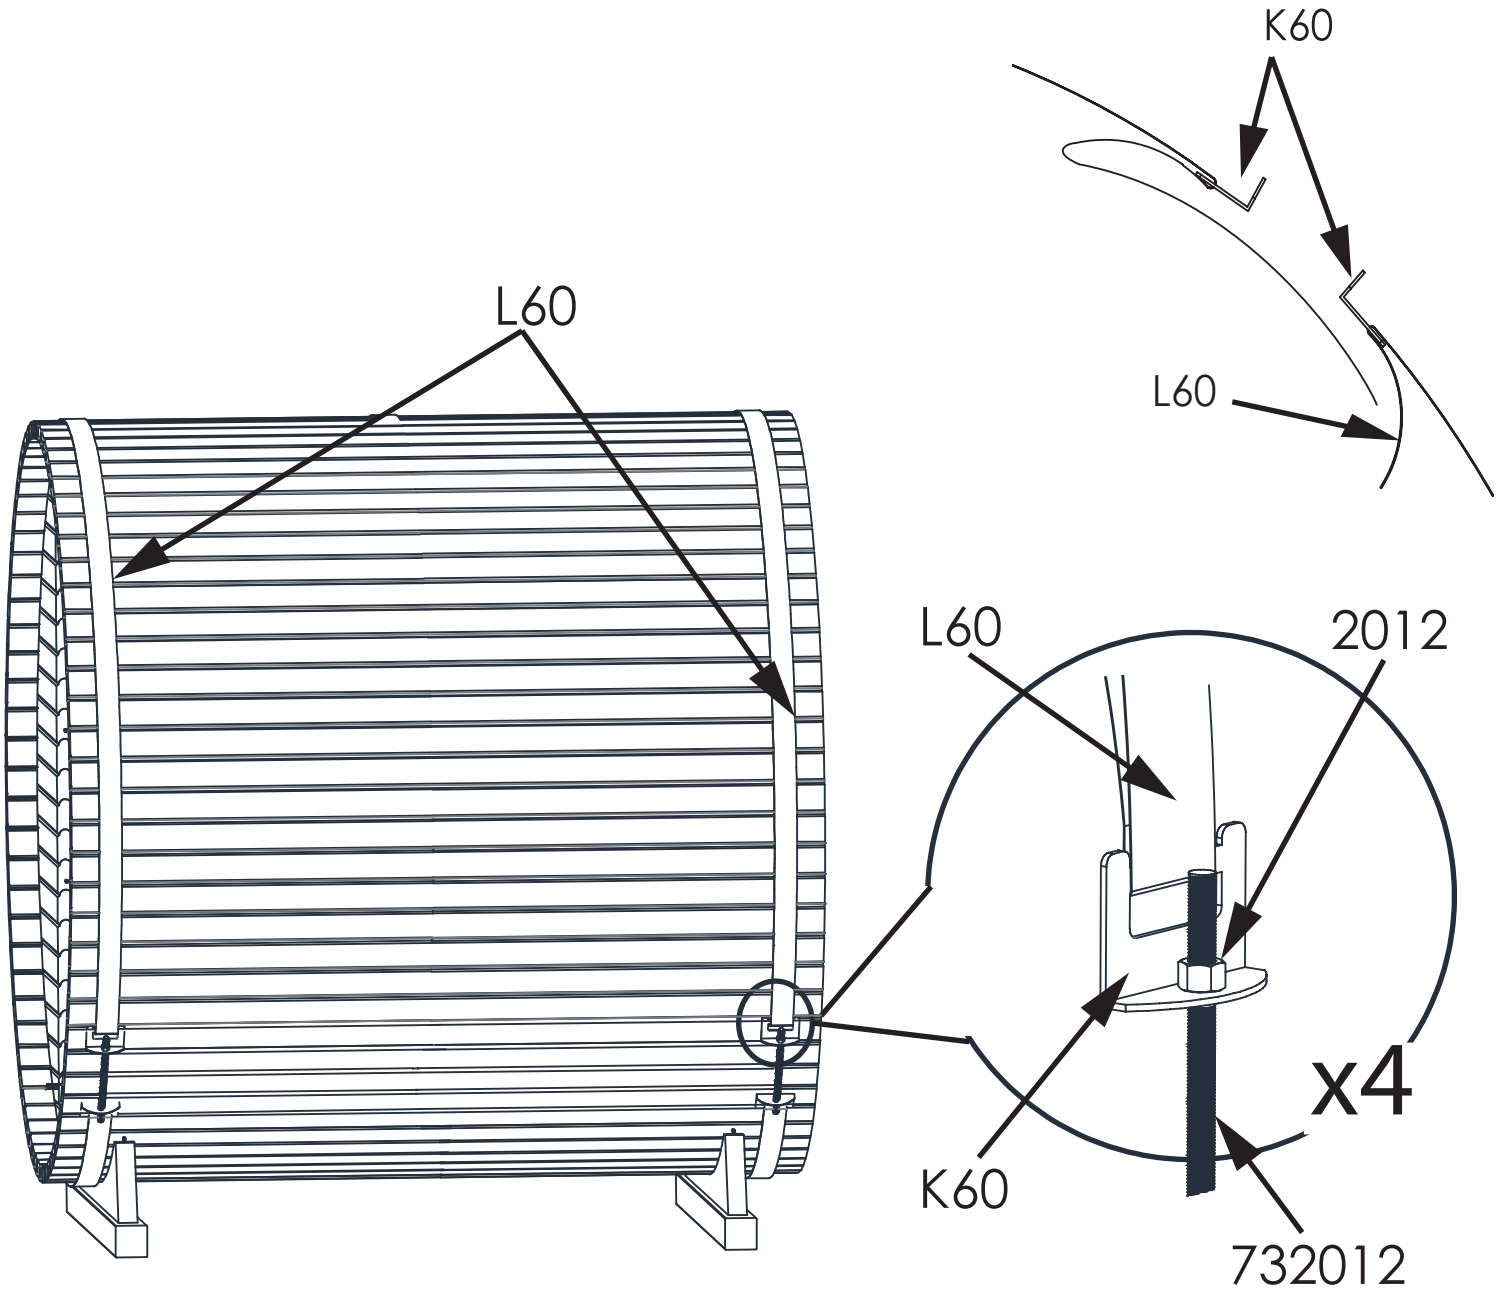


Q2 - 1
4241 - 8

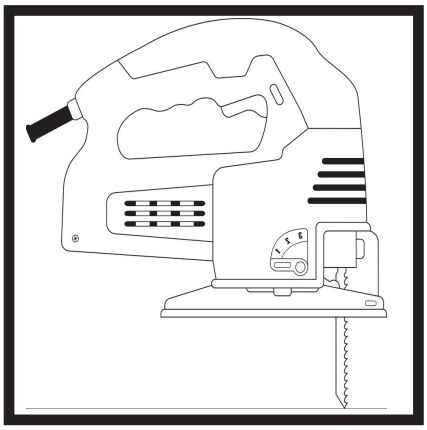


pipe hole

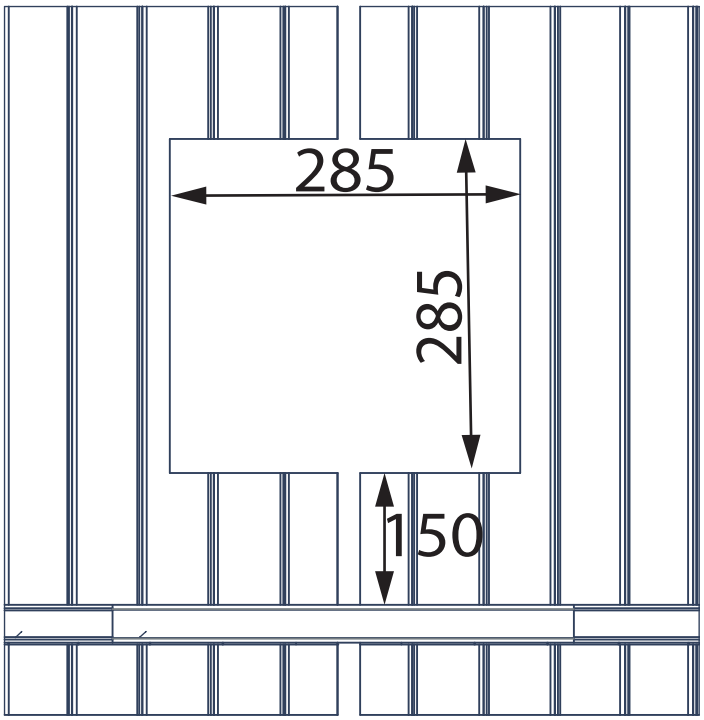


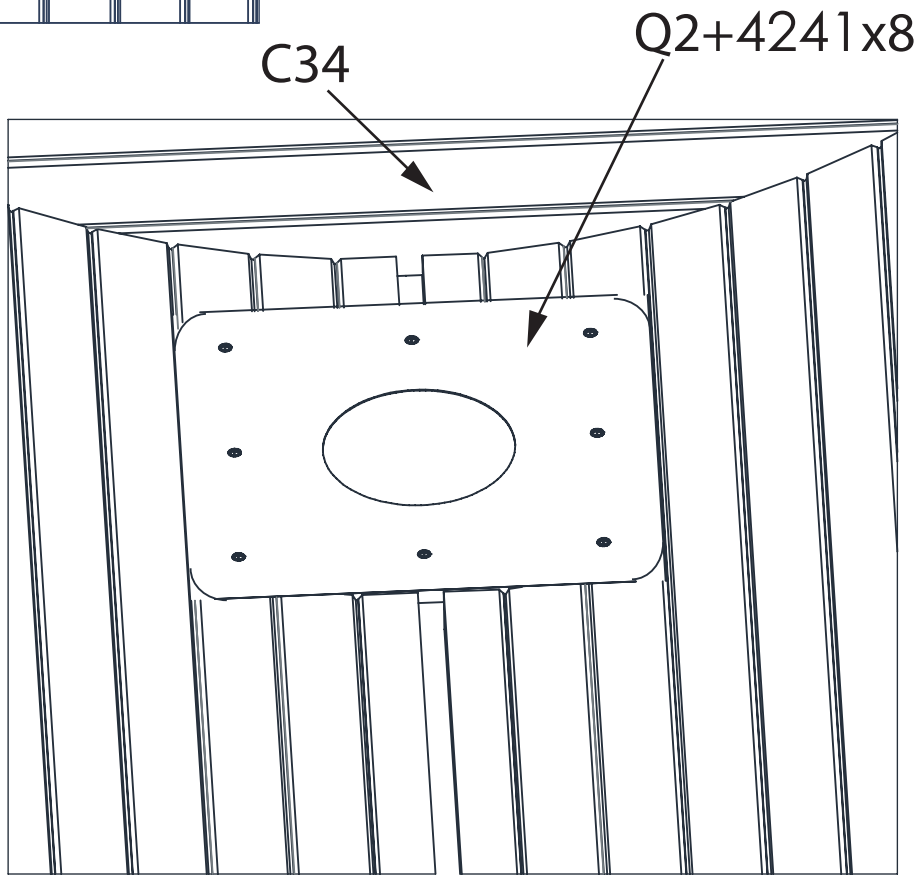


ONLY FOR G1!

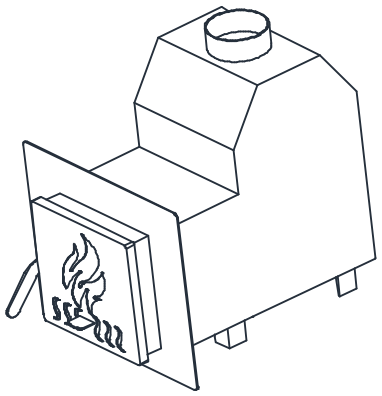


P1450

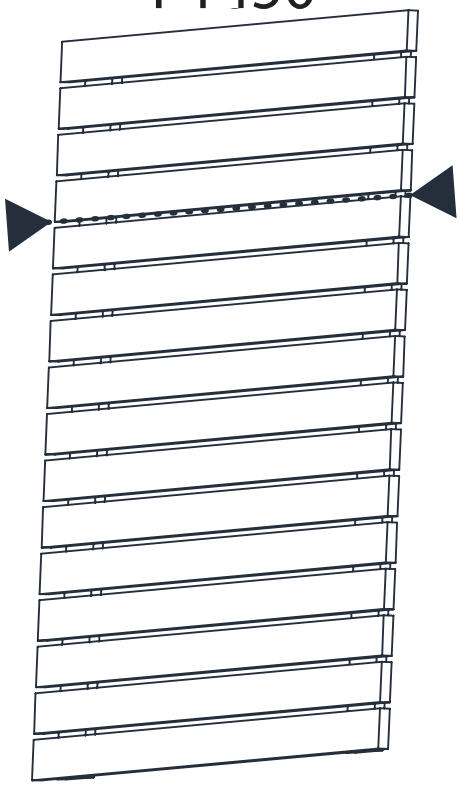





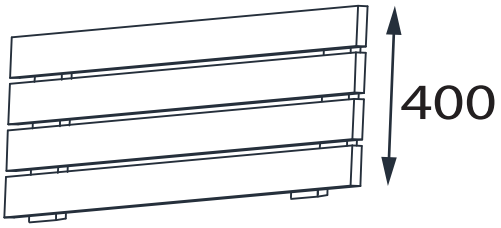

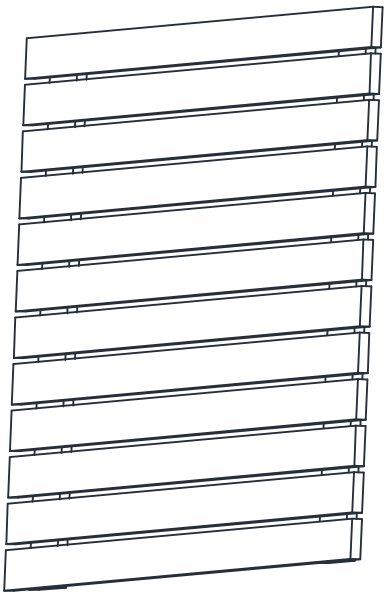



R400 - 2
4570 - 6

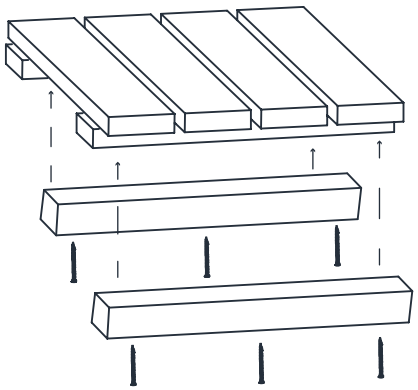


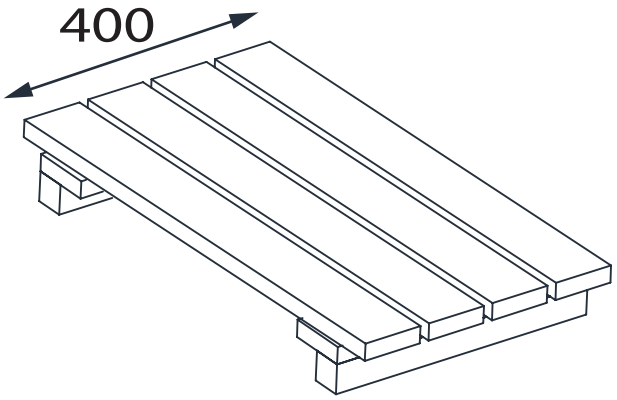



STOVE INSTALATION

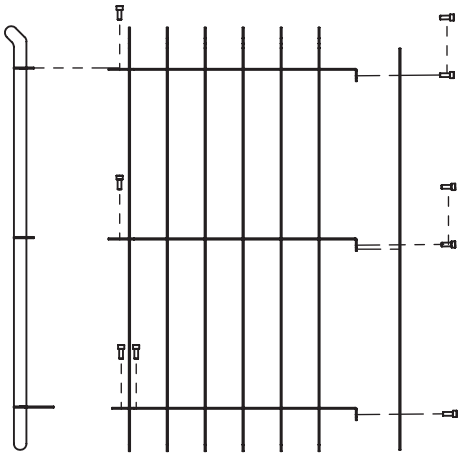

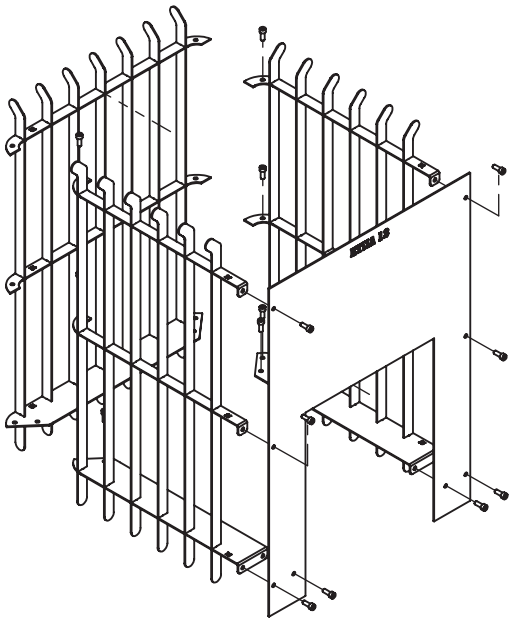

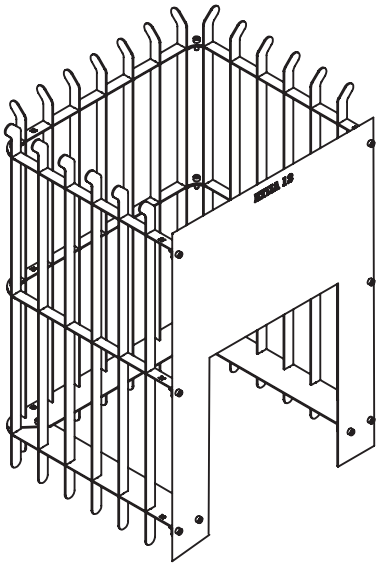

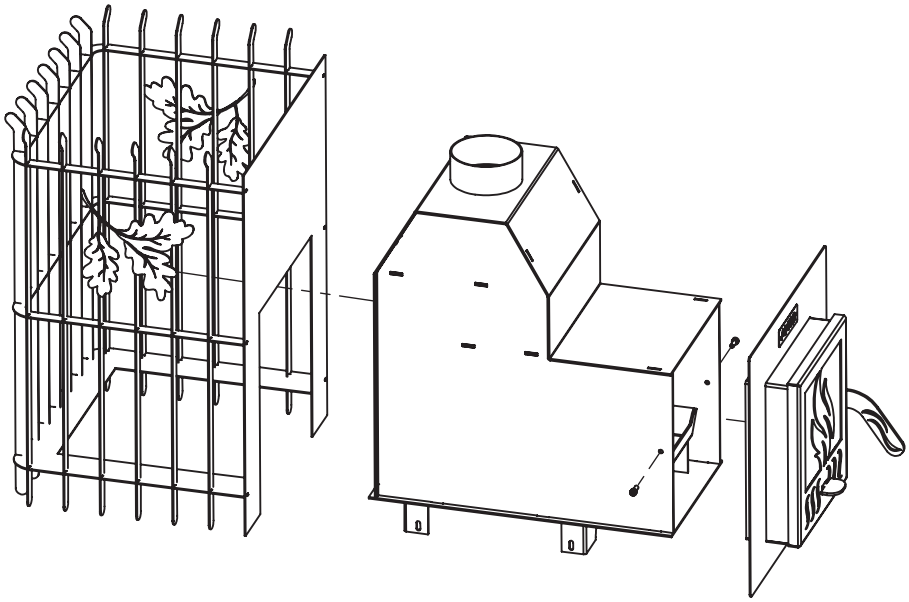


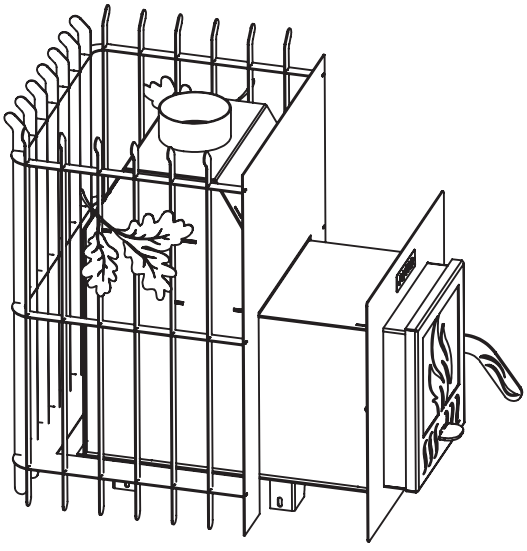

intside view


G1 - 1
G2 - 1
G4 - 1


Q3 - 1
4241 - 22

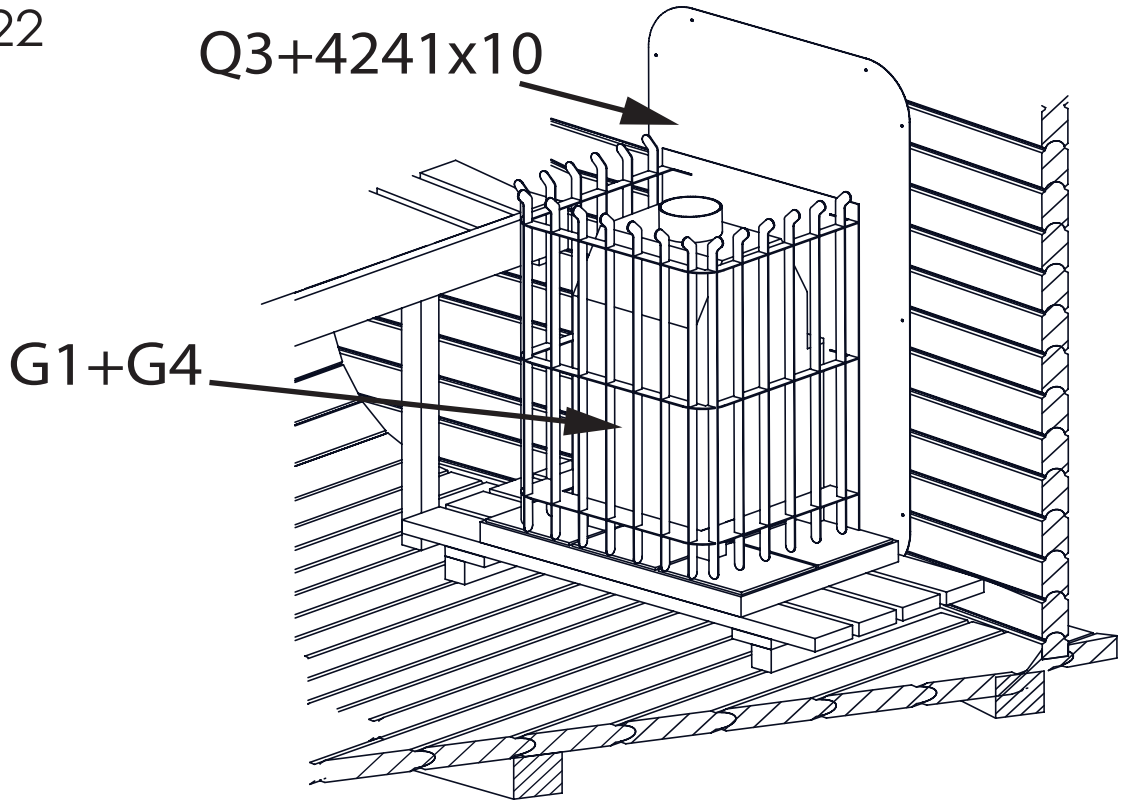


outside view

Q4 - 1
4241 - 12

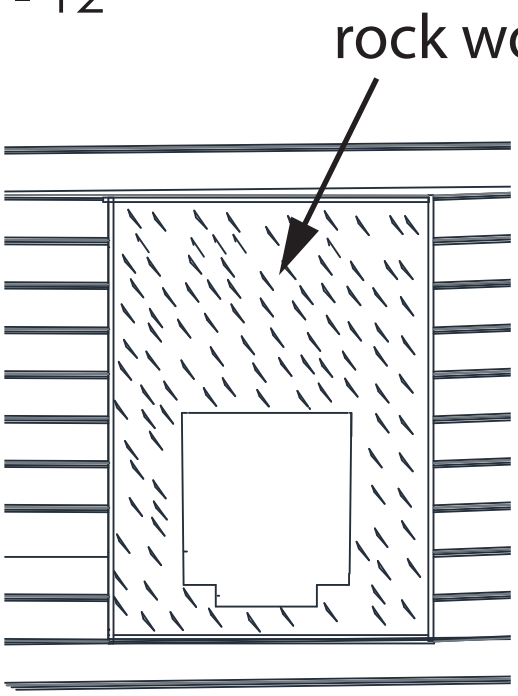


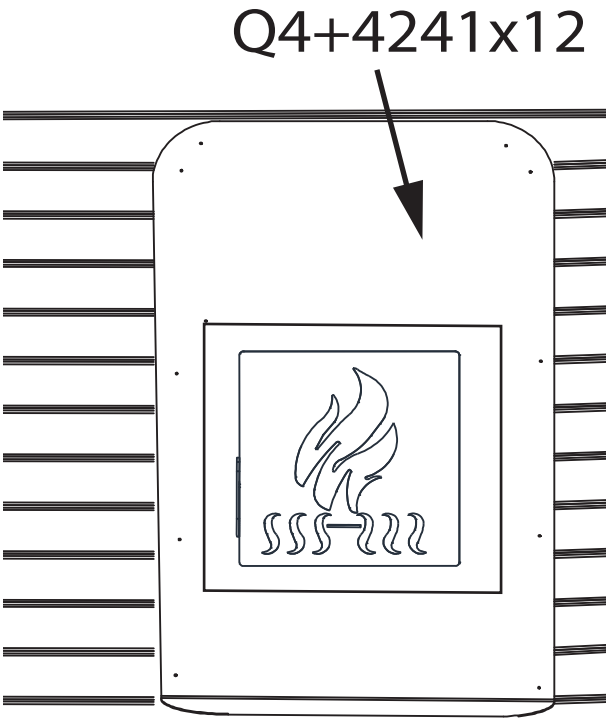


G6 - 1
G7 - 1
G12 - 1
G13 - 1

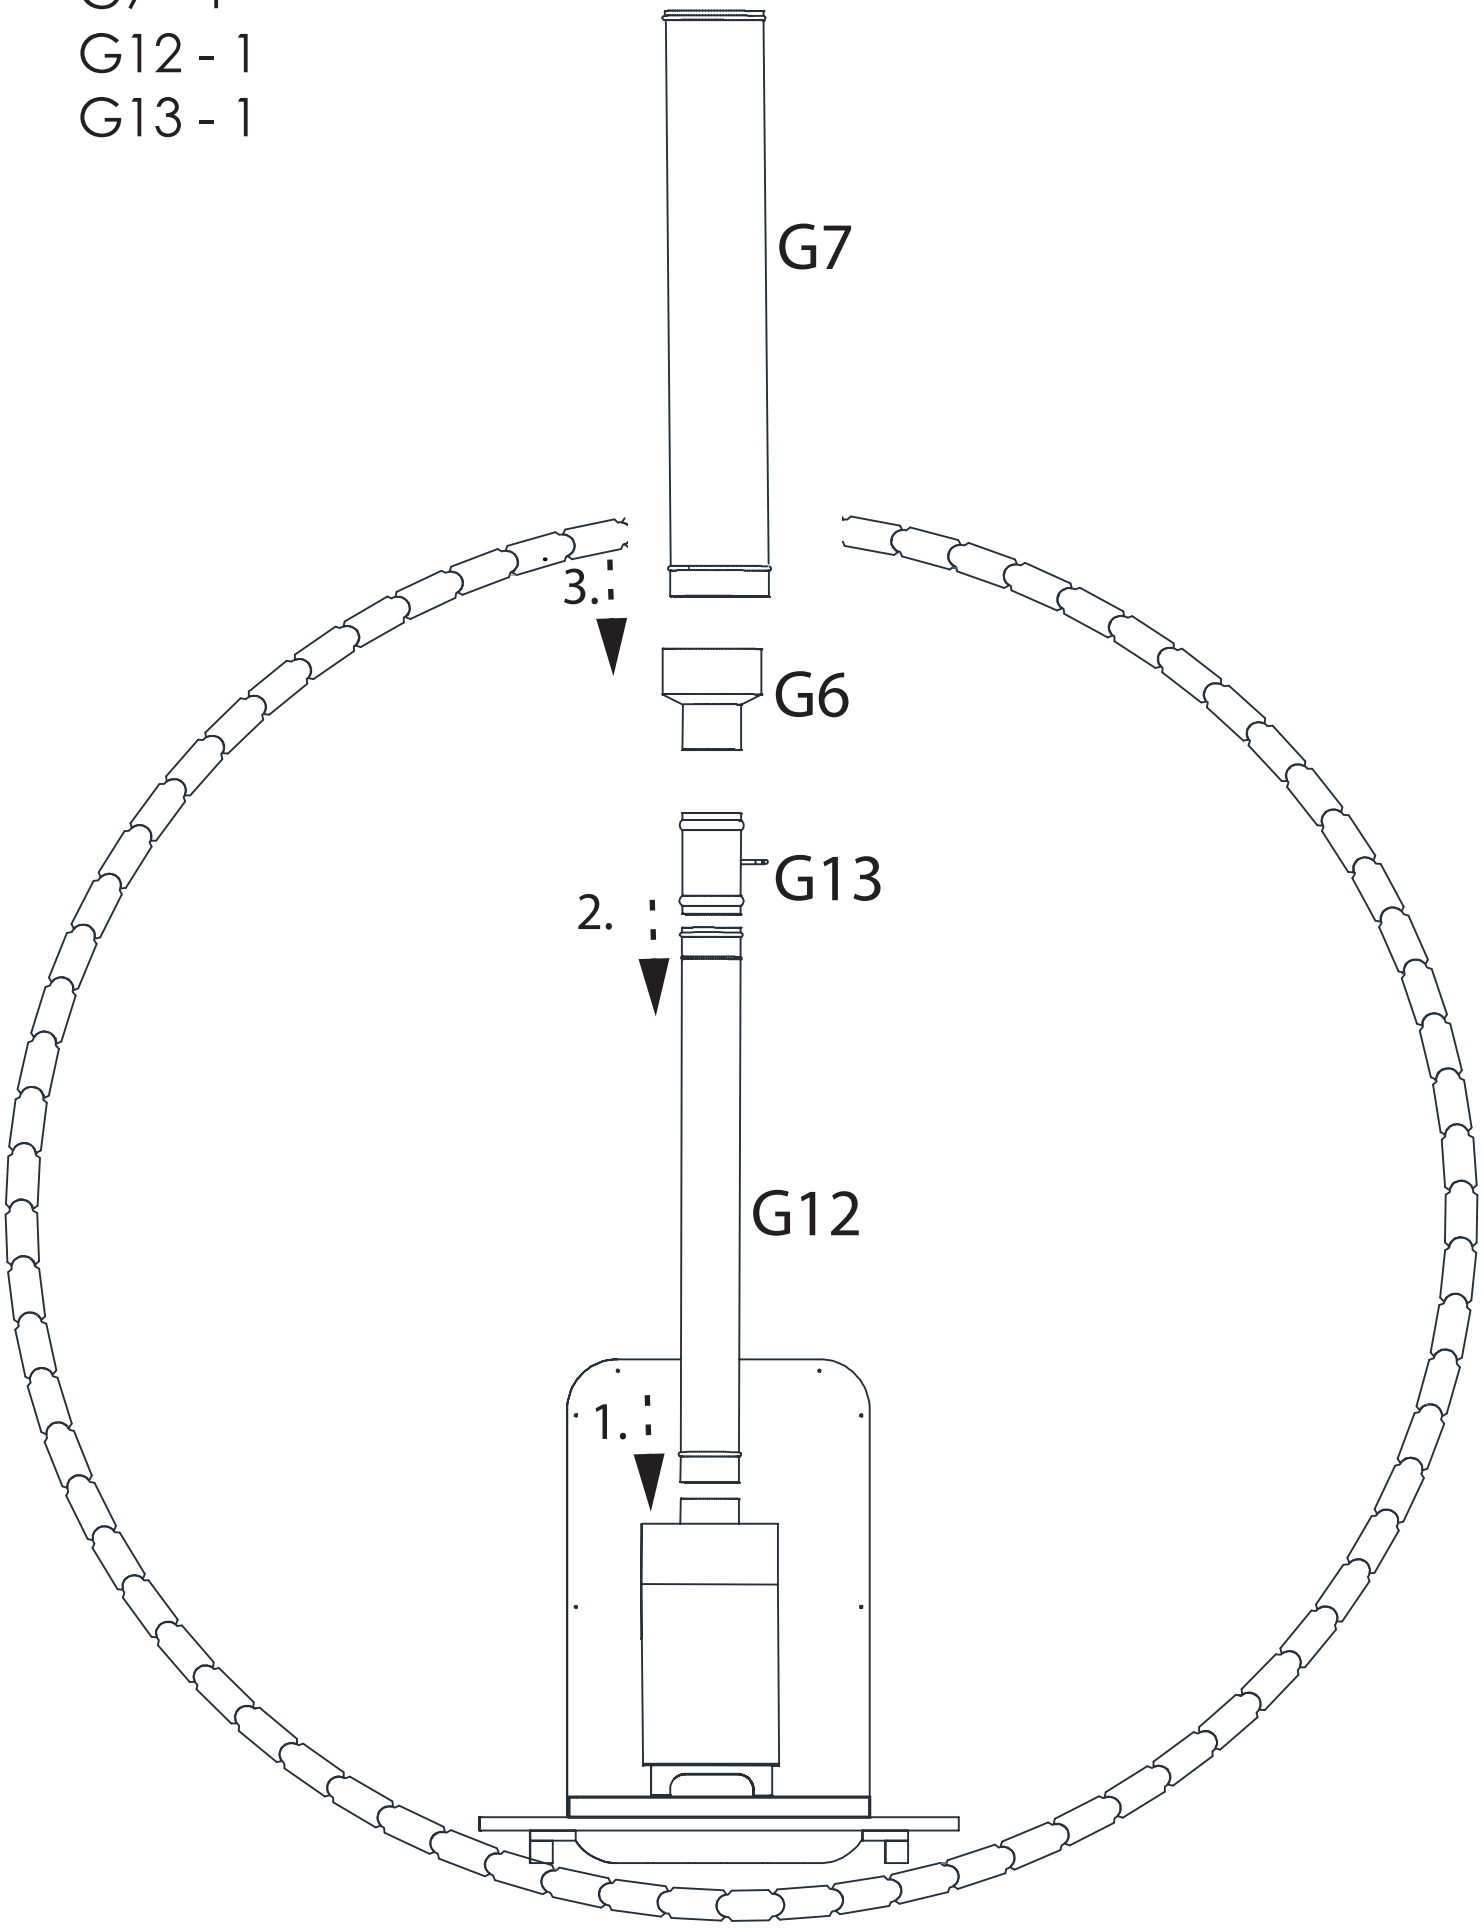


SET3

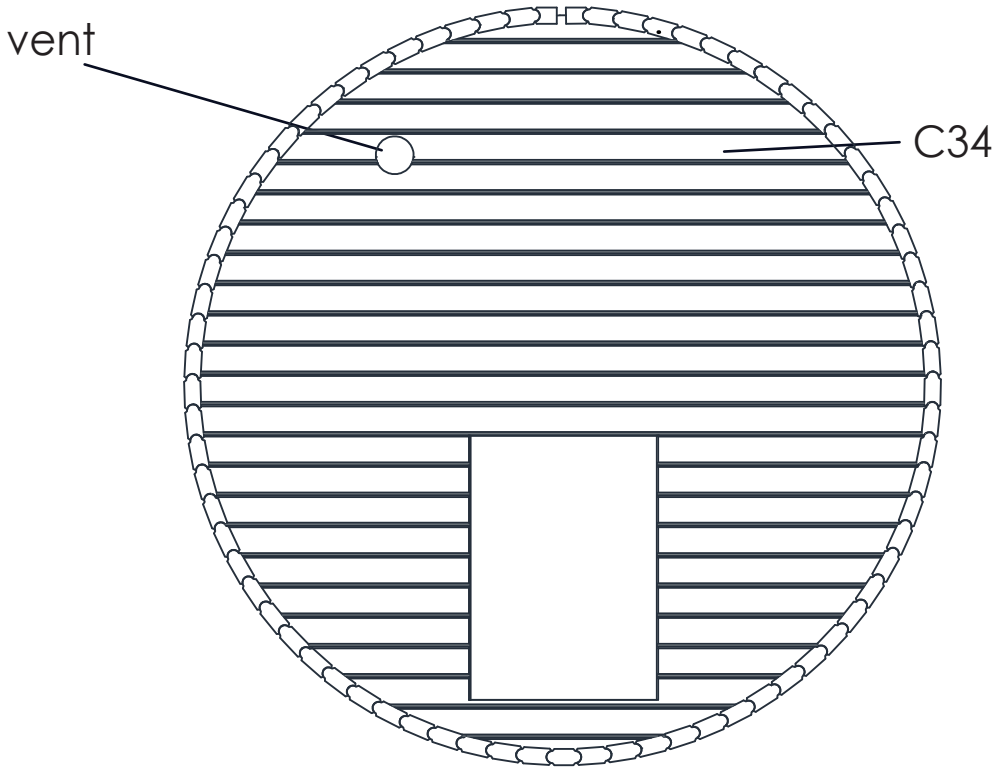


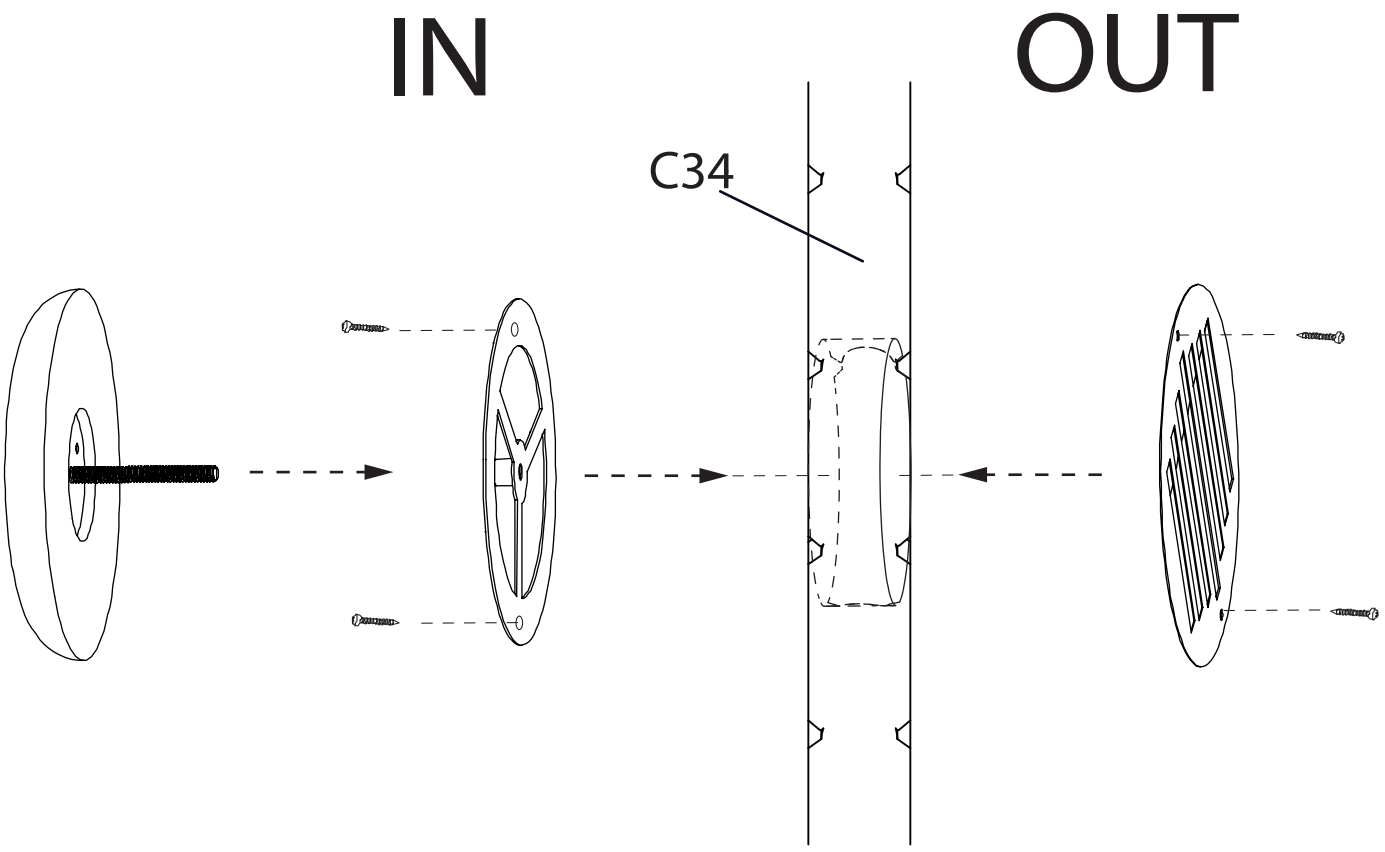

W1550 - 1
W80 - 4
4345 - 18

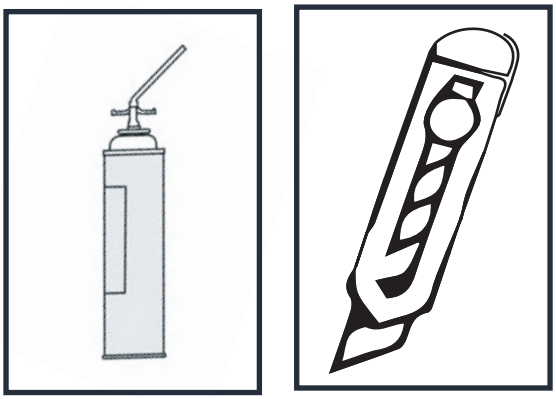


ROOF (inside view)

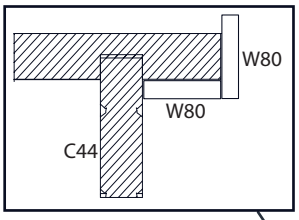


W80x2+
+4345x4

W80+4345x2


W1550+4345x8

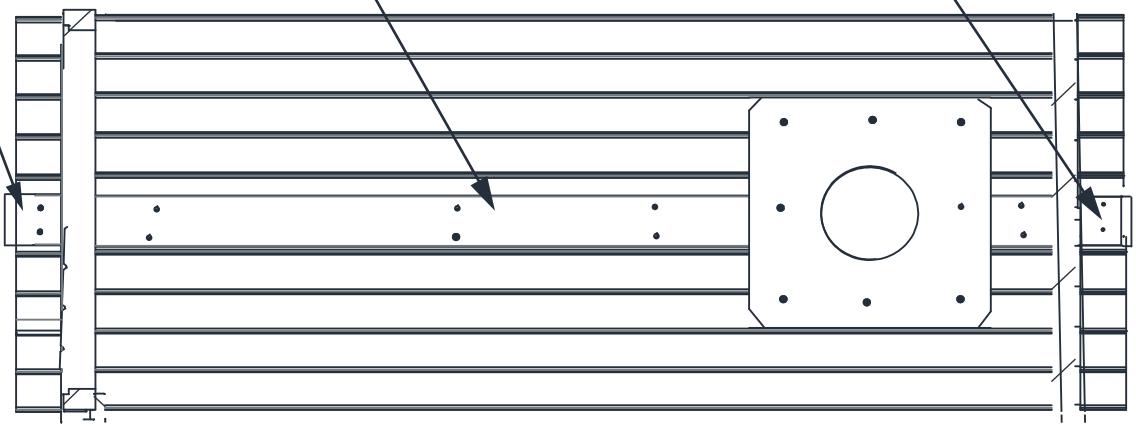

rock wool

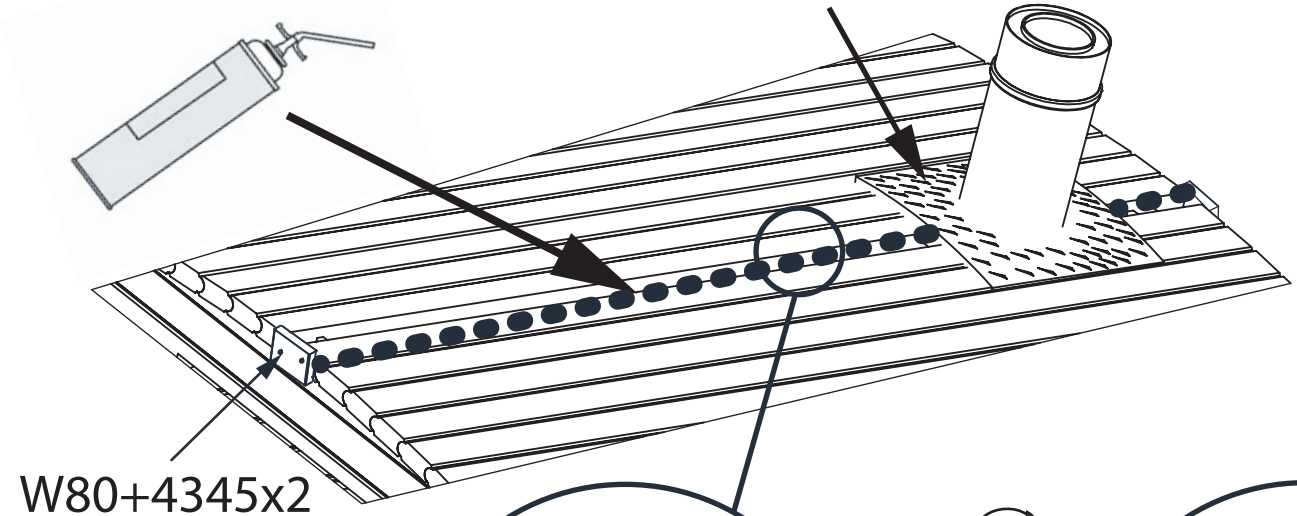



W80+4345x2

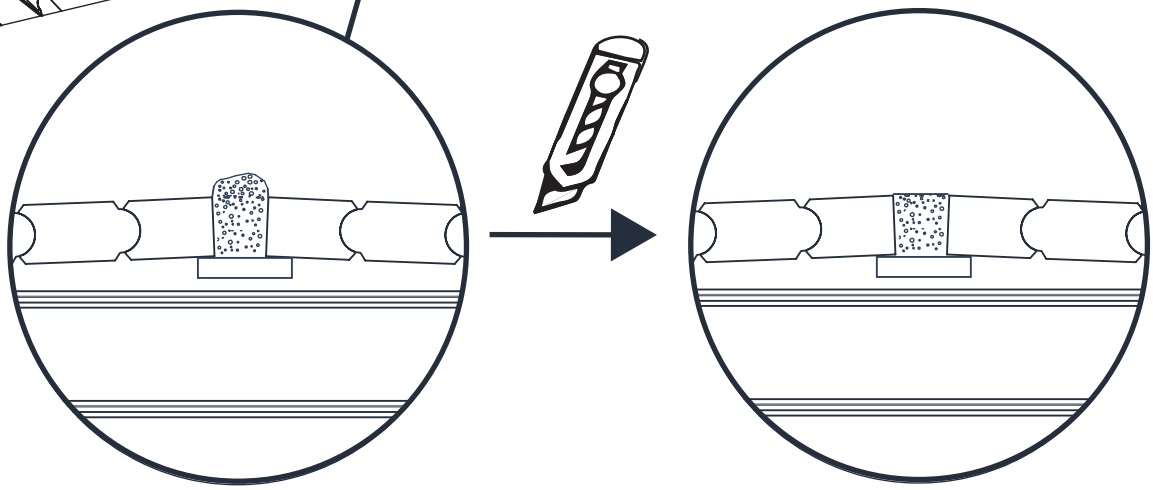


DG1800 - 1
4570 - 8
J- 8


DOOR INSTALATION
outside view

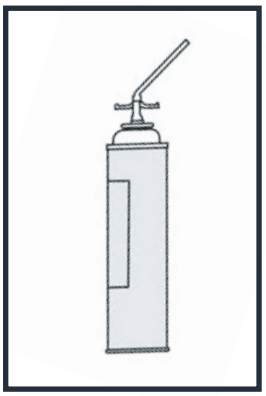


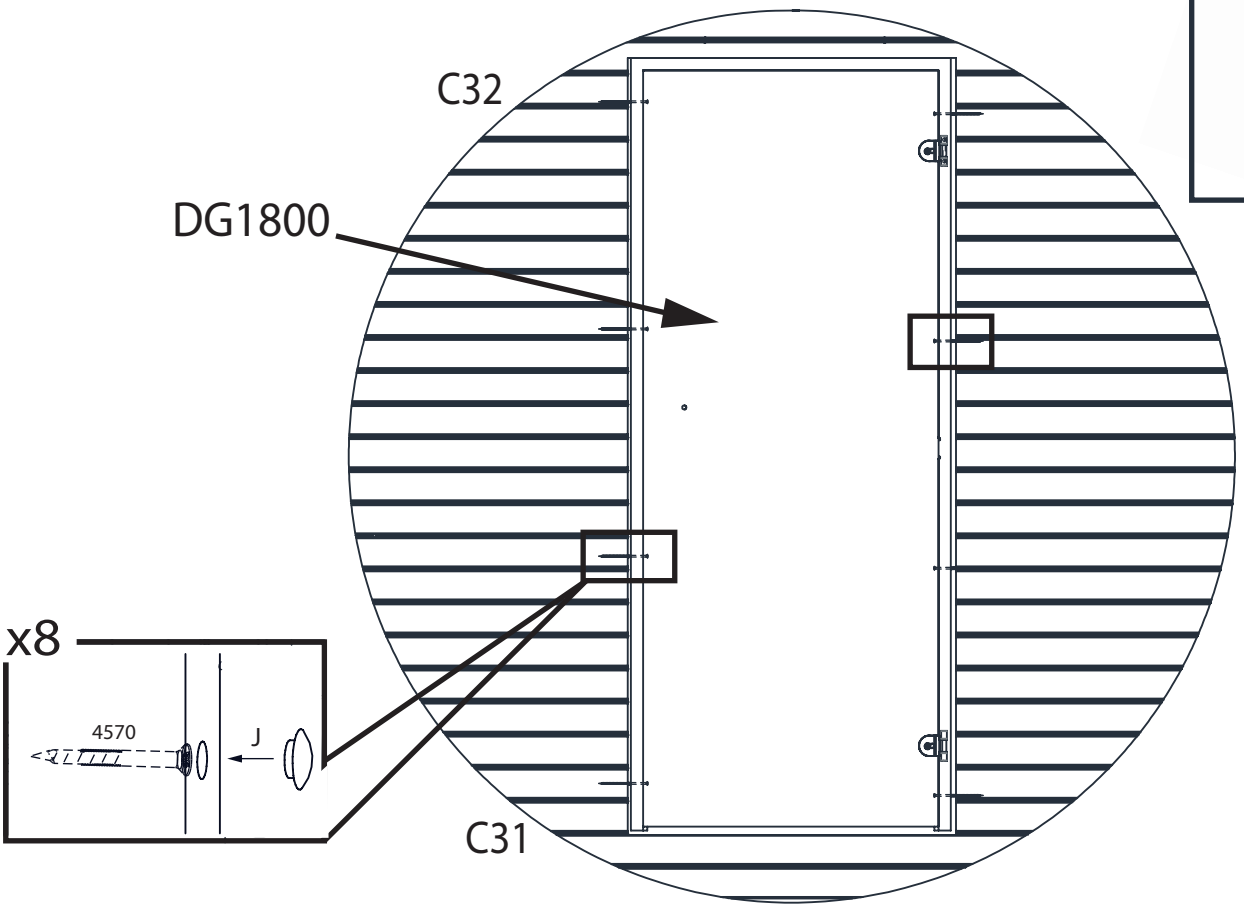


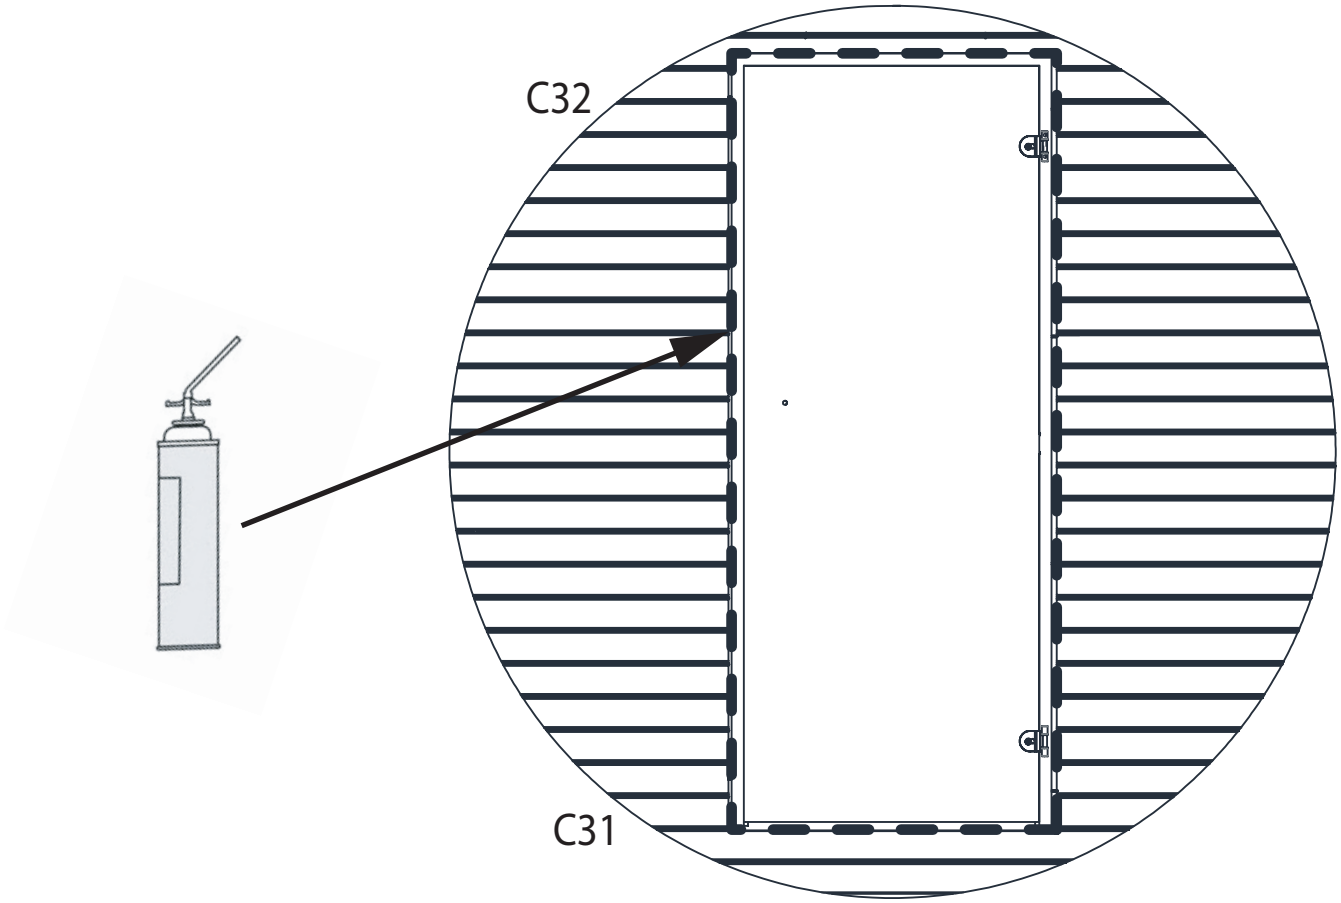

W1800 - 2
W840 - 1
4345- 16

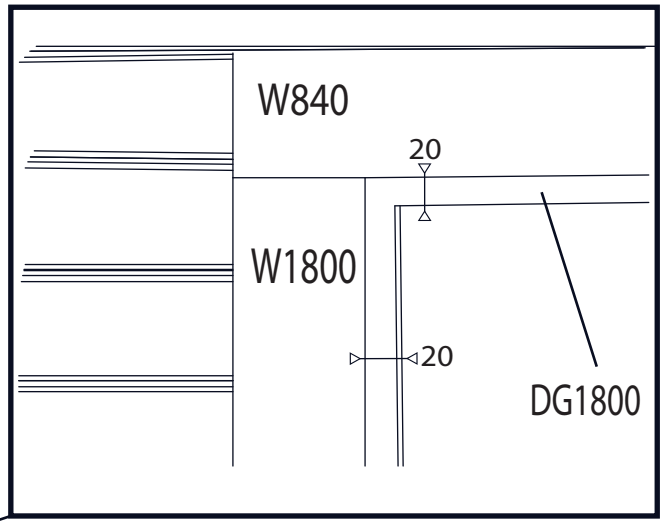


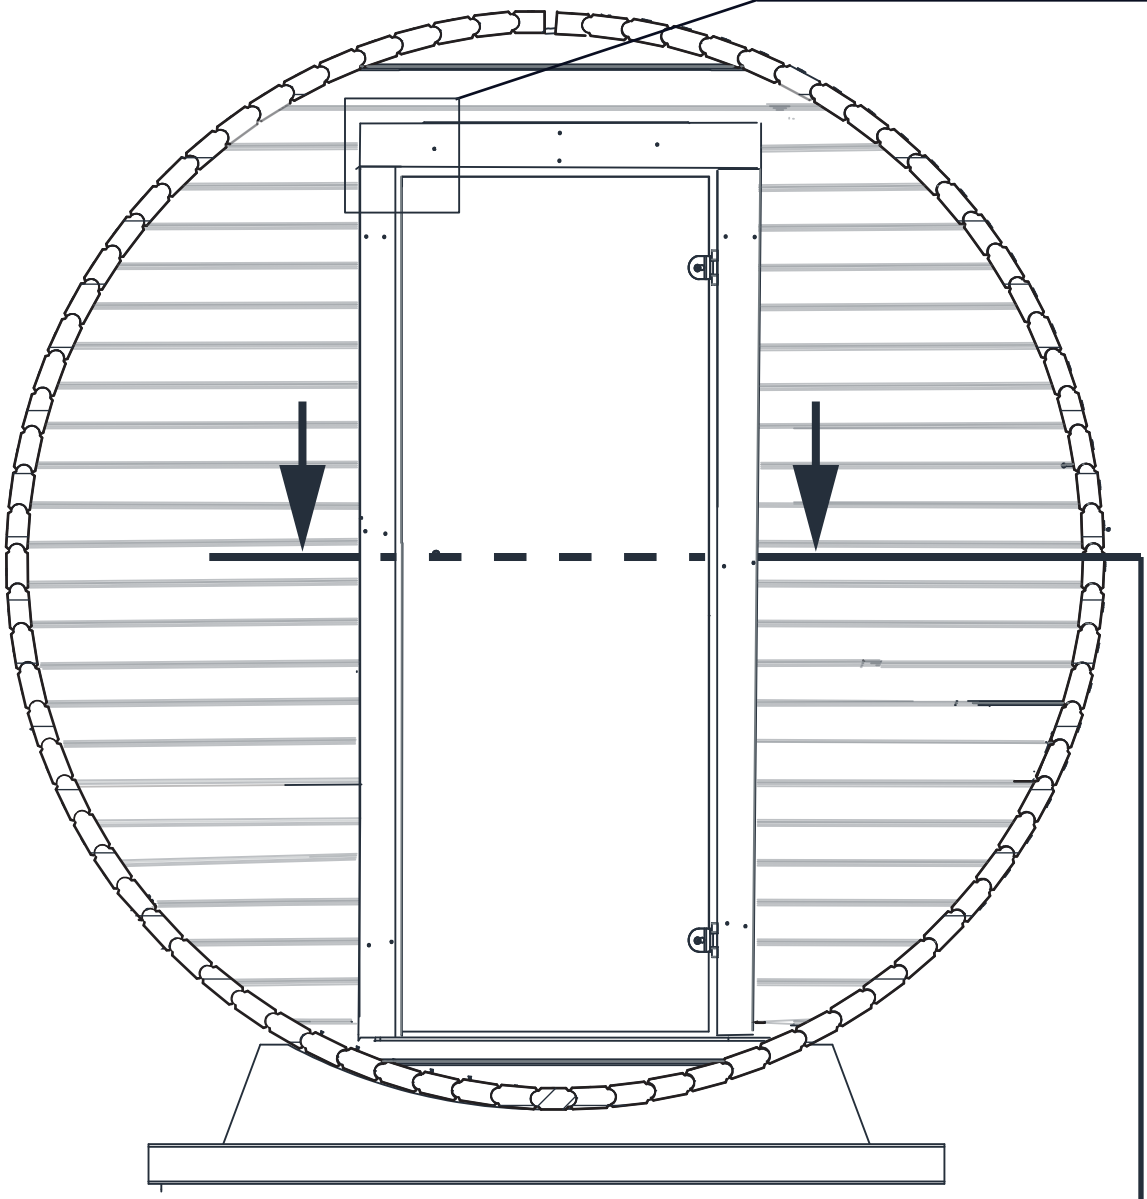

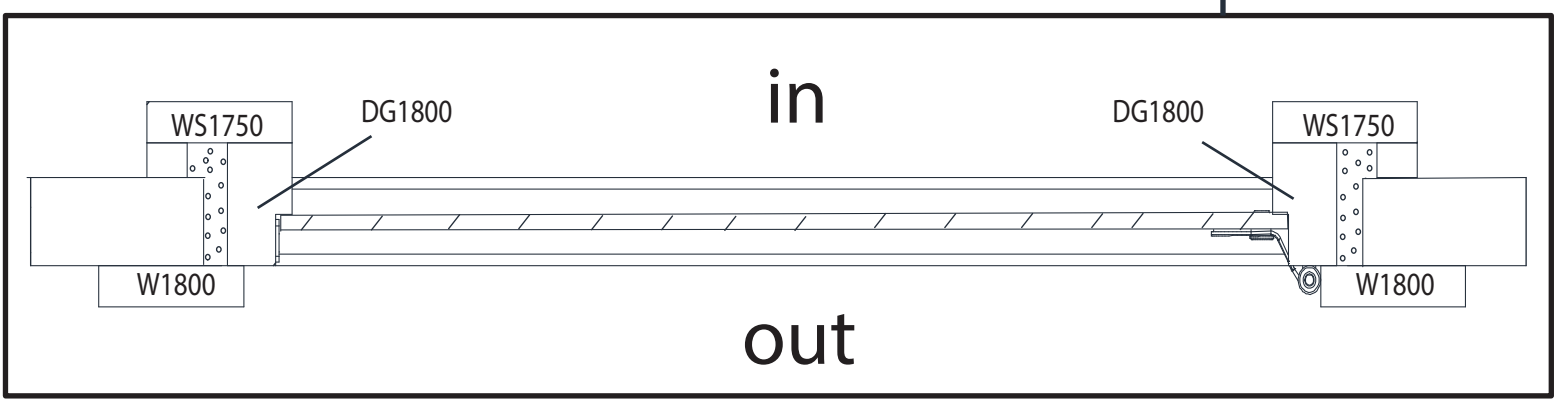


W800 - 1
WS1750 - 2
SET2 - 1
4345- 16


DOOR INSTALATION
inside view

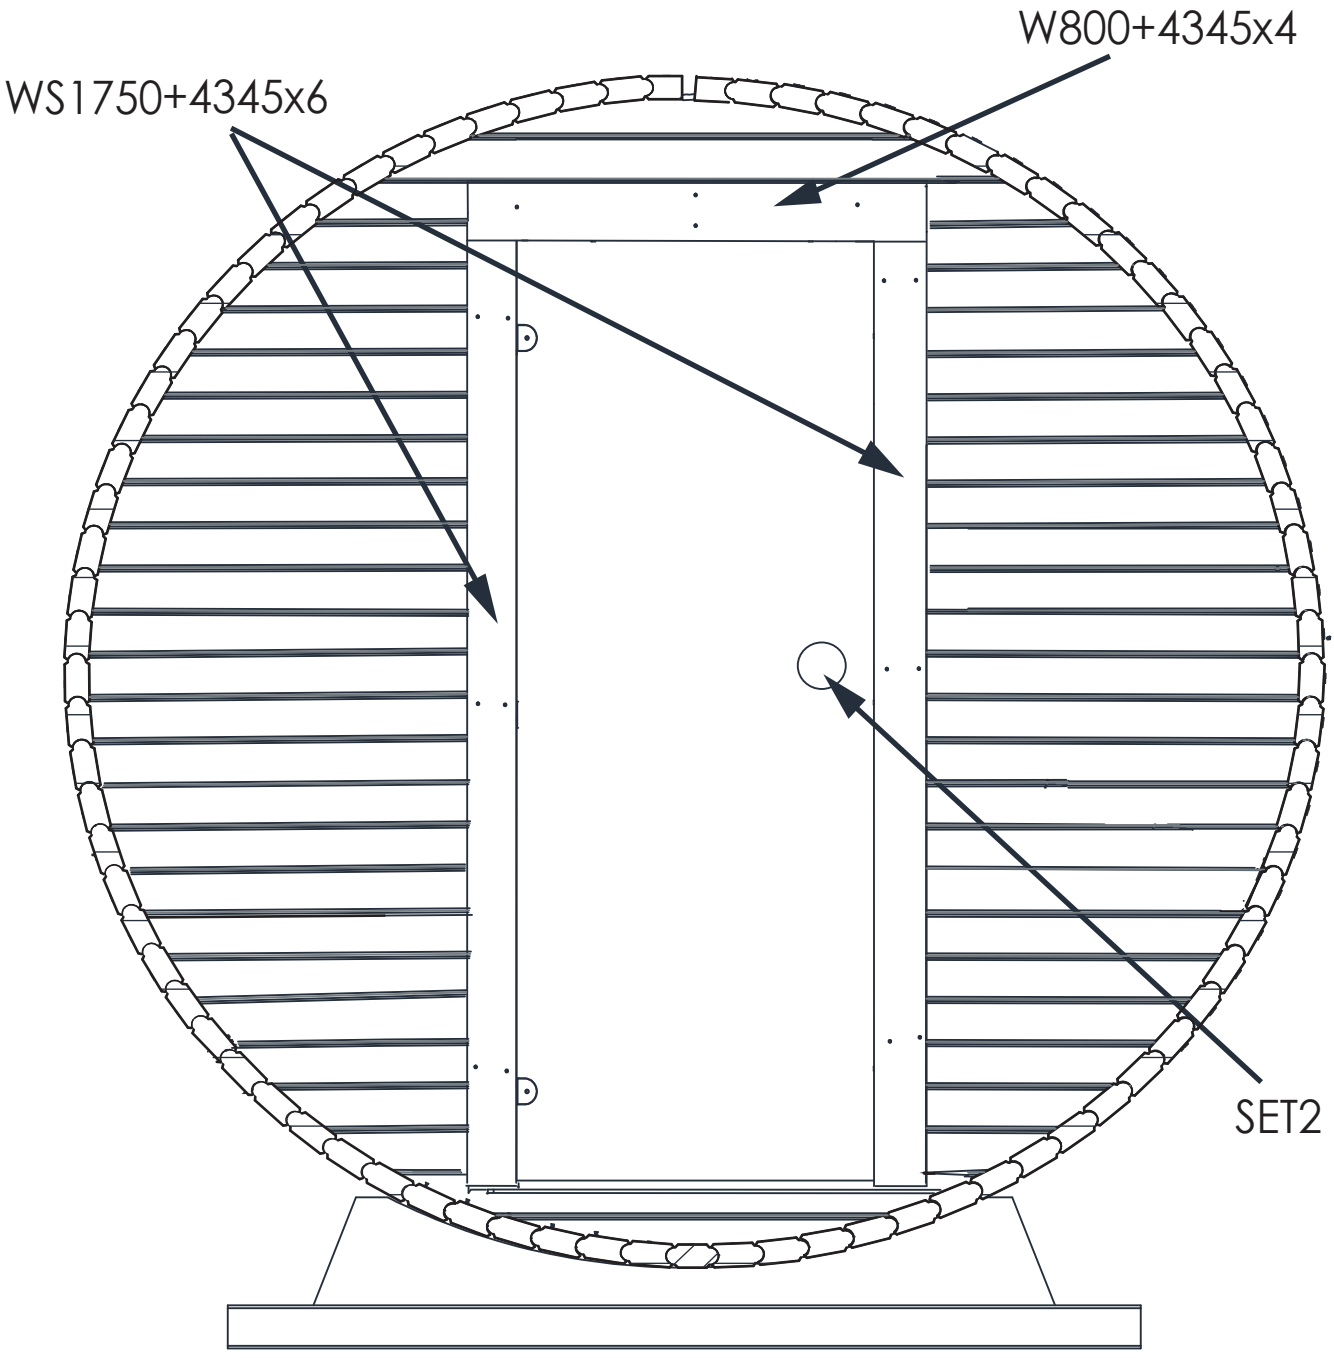

SET 2

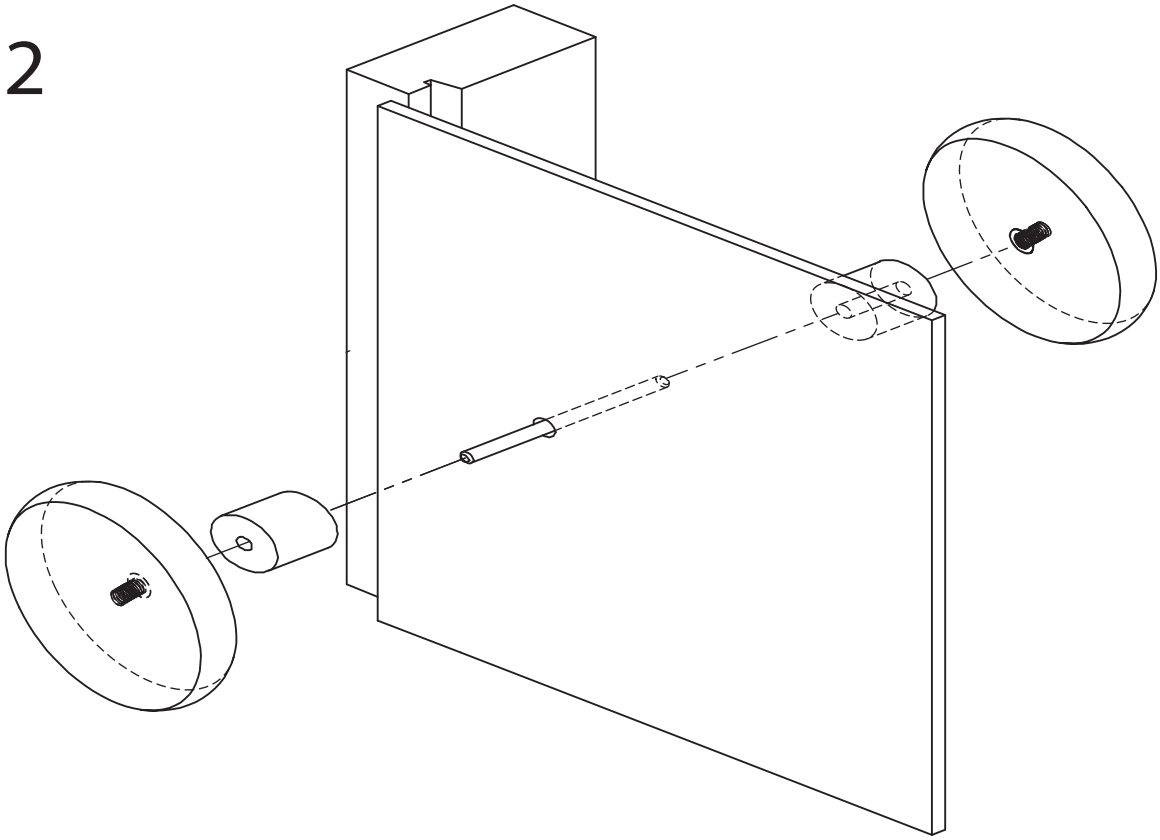


DOOR LOCK

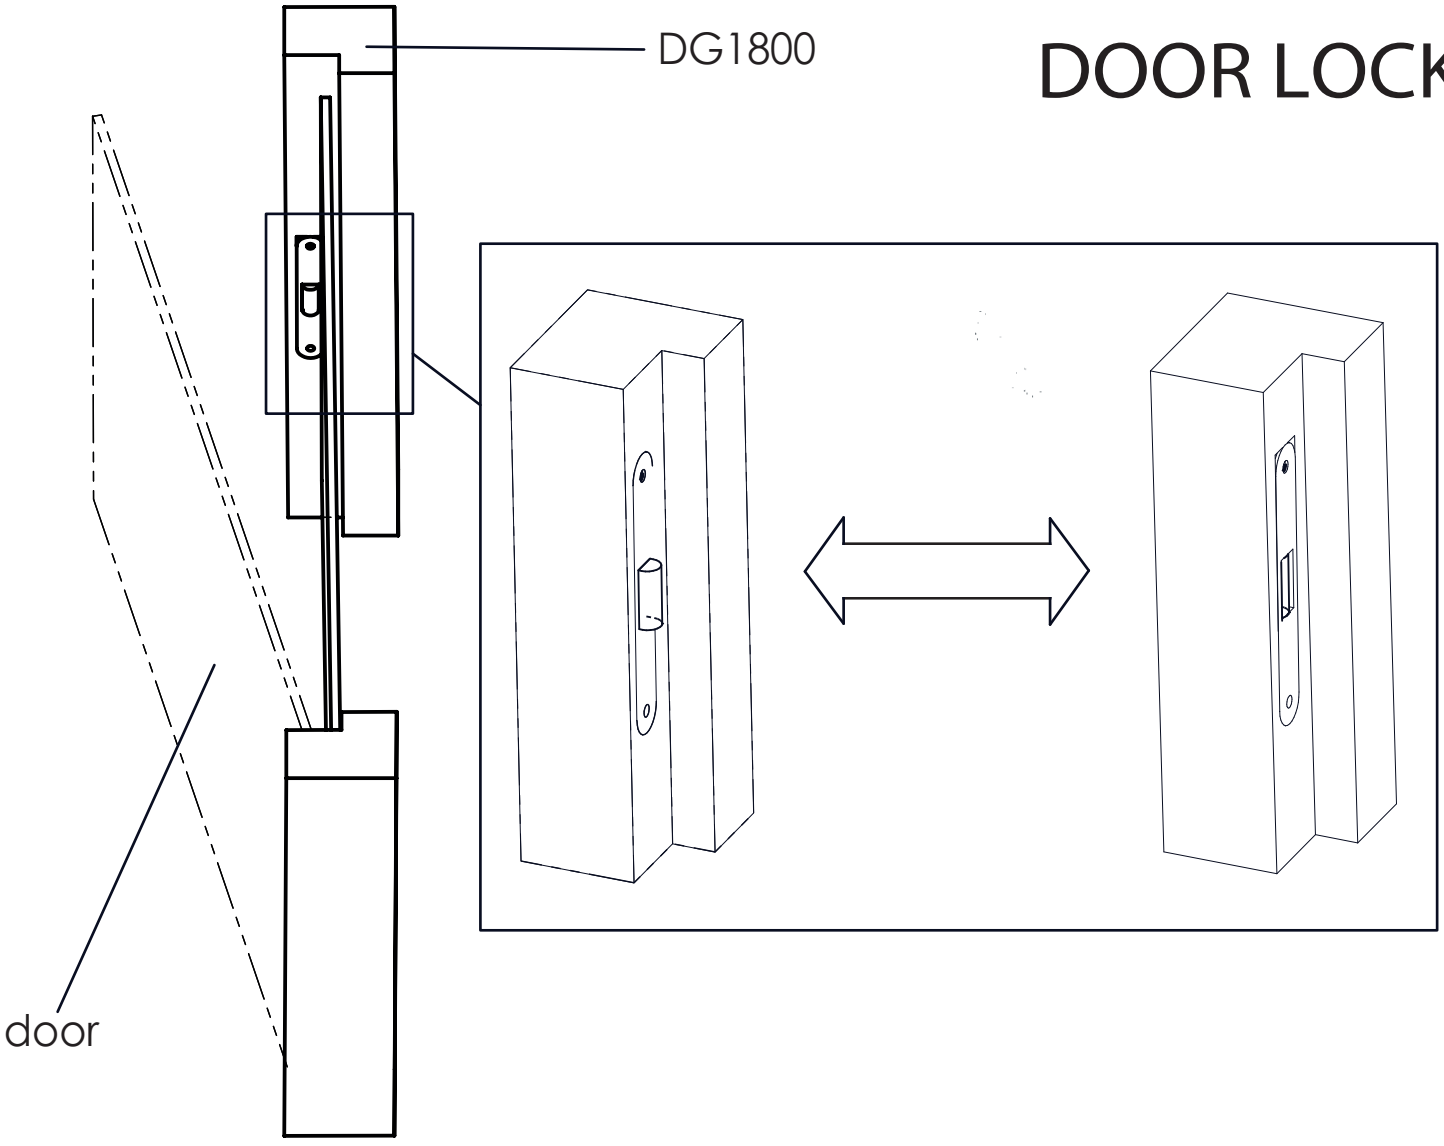



WS1800 - 2
4345 - 8
9325 - 440
E - 60





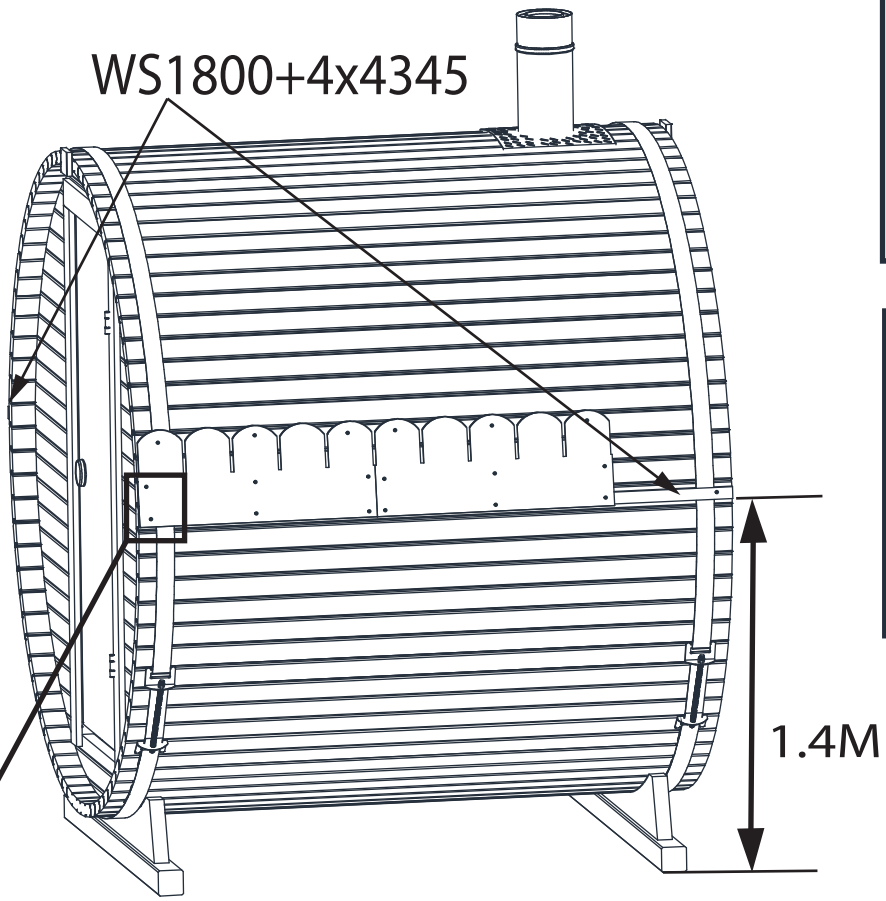

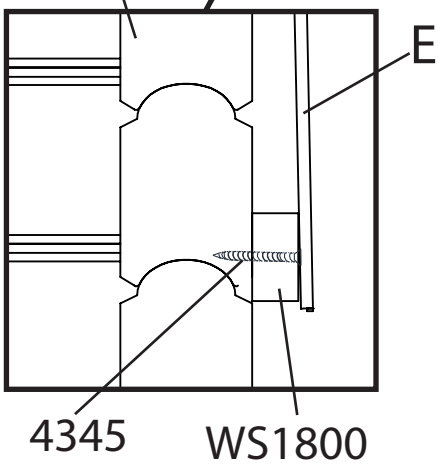

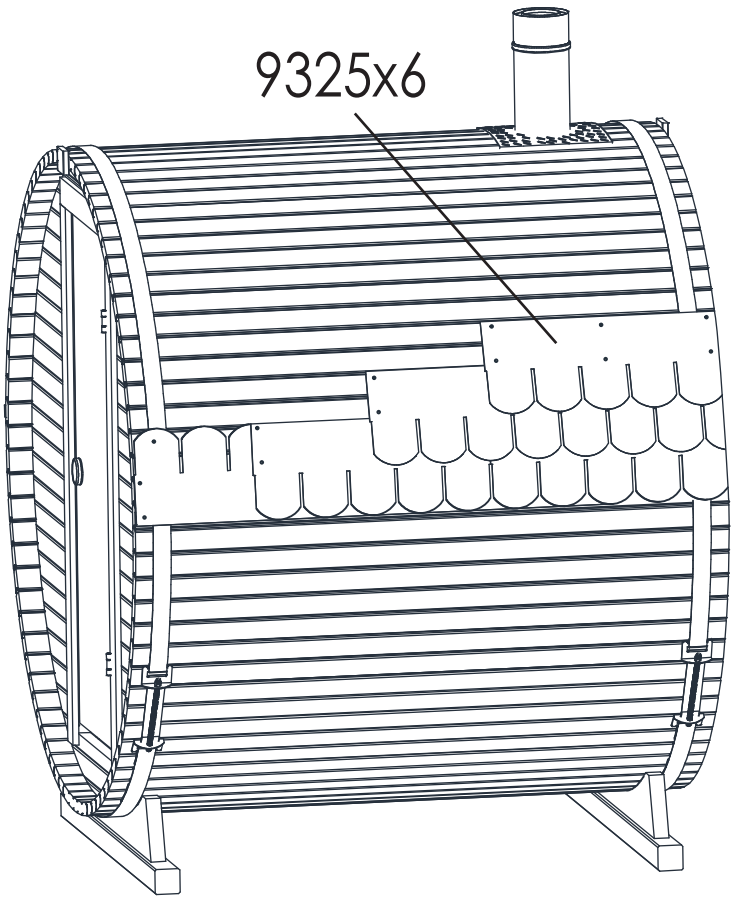

G8 - 1
G9 - 1
9325 -12

