

The Barrel Four

Assembly instructions · Waldenhaus

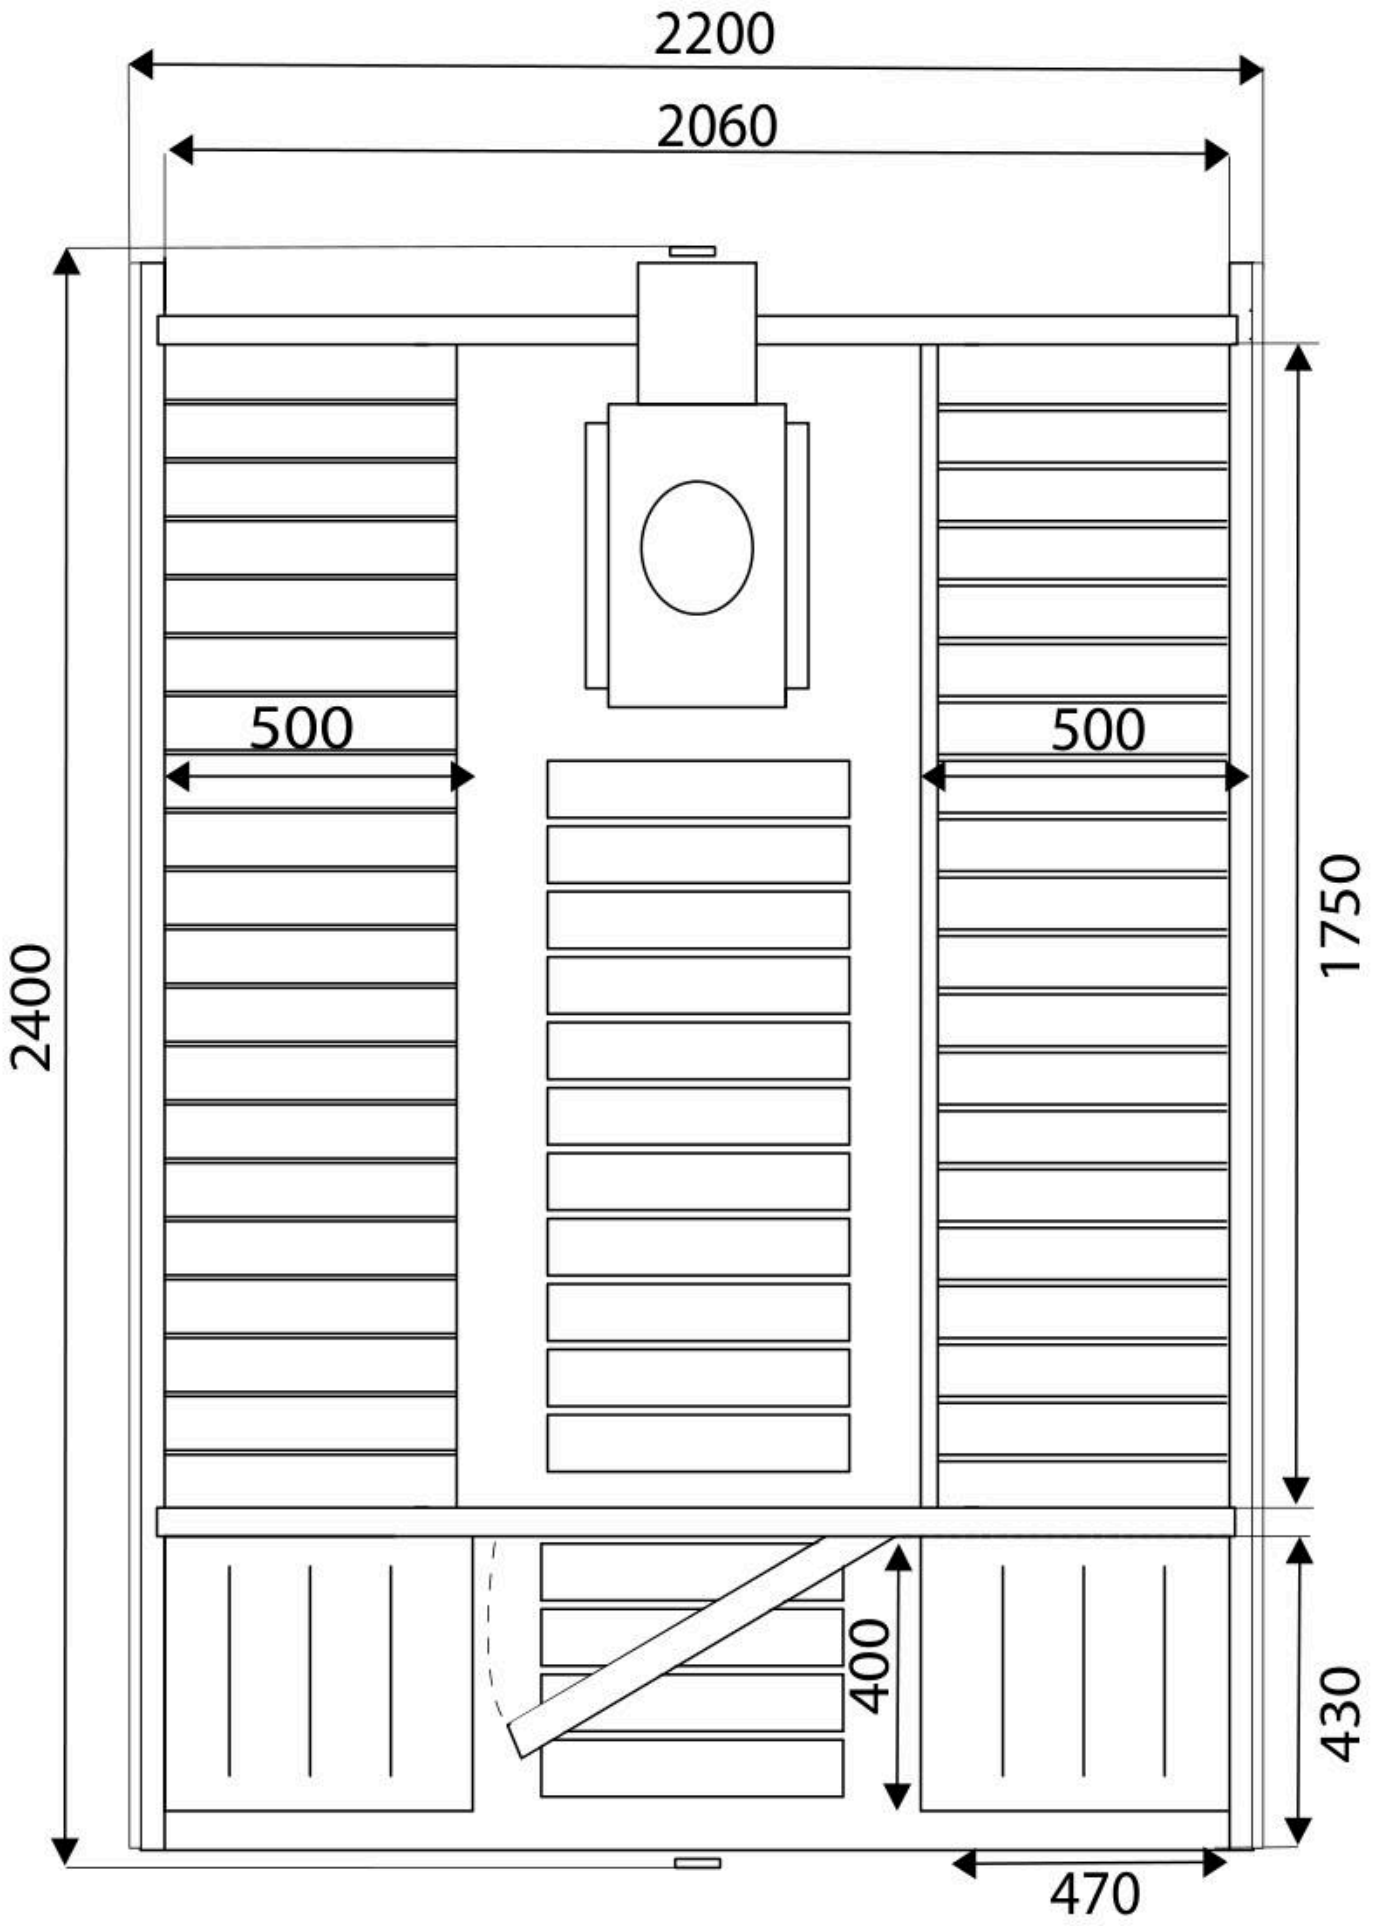




2200
2060
500
500
2400
1750
400
430
470

necessary tools

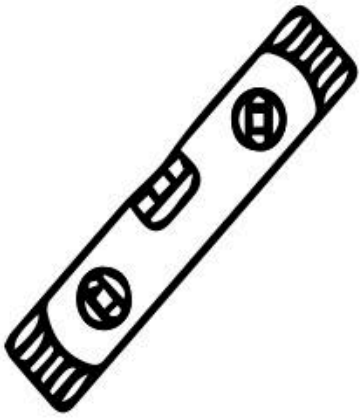



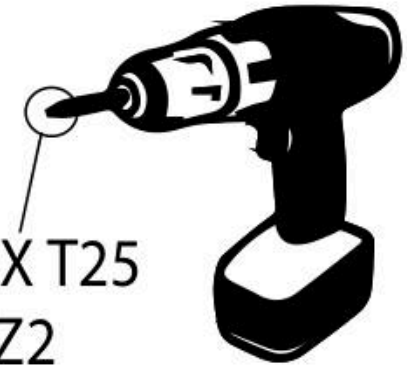


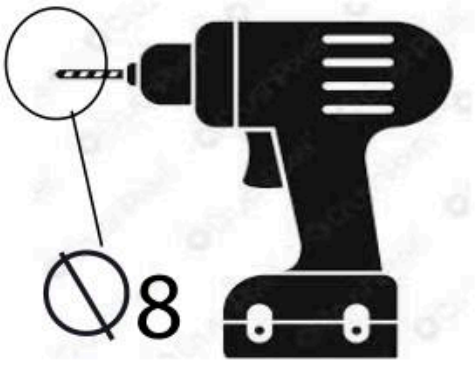








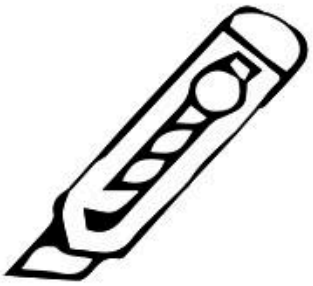







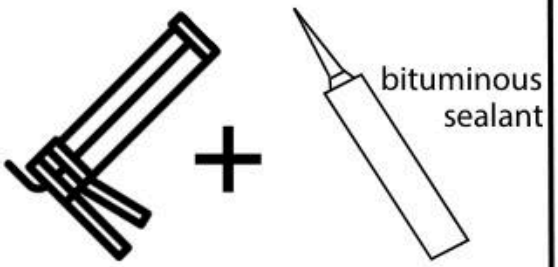

NOT INCLUDED!



527x



280x



220x




6x



44x




67x

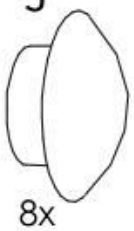


8x



6x

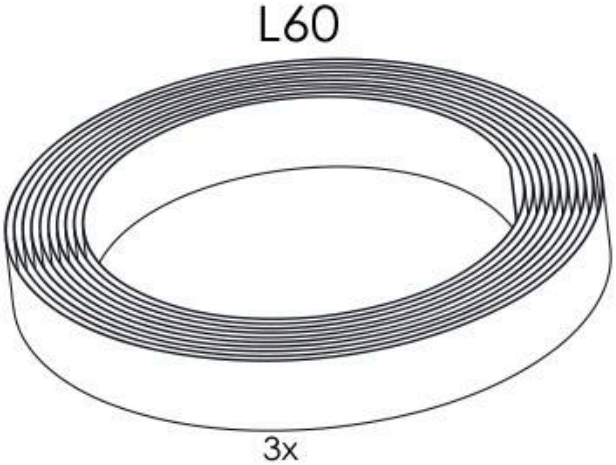


3x

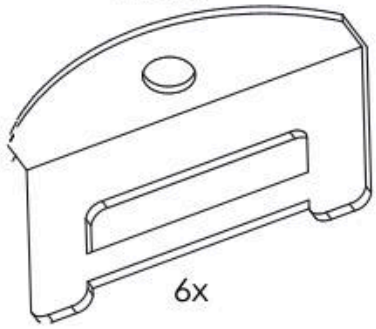


6x




3x

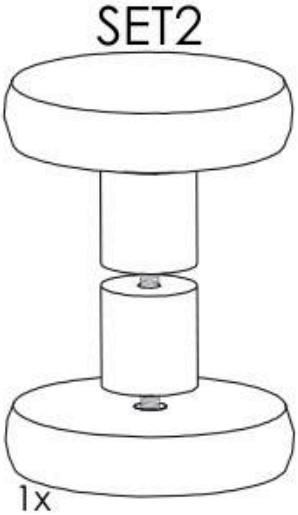


1x

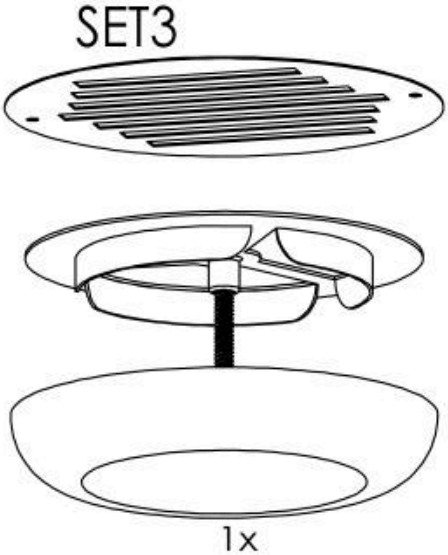


1x

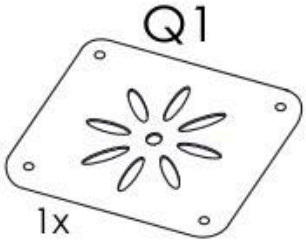



1x

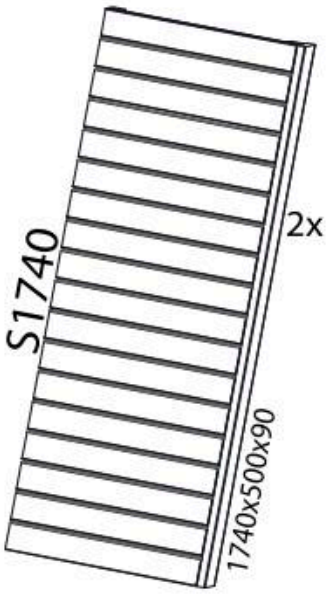

S1740
2x
1740x500x90

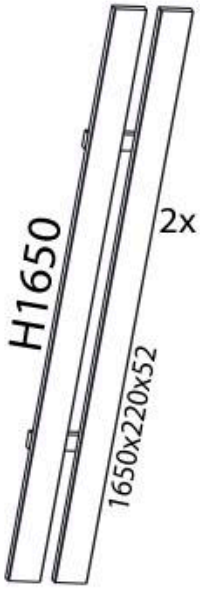

H1650
2x
1650x220x52



P1650
1650x550x35
1x

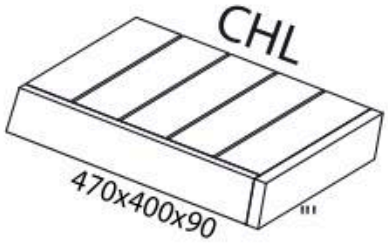

CHL
470x400x90

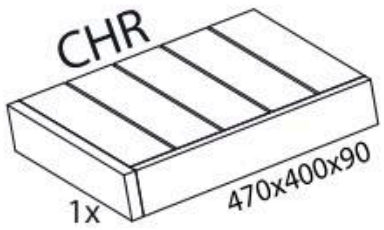

CHR
1x
470x400x90

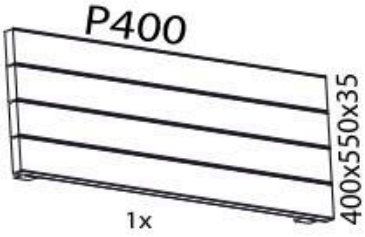
P400
400x550x35
1x

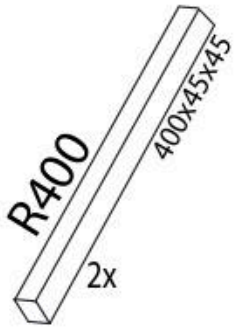
R400
400x45x45
2x

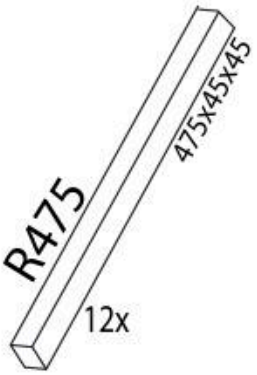

R475
475x45x45
12x

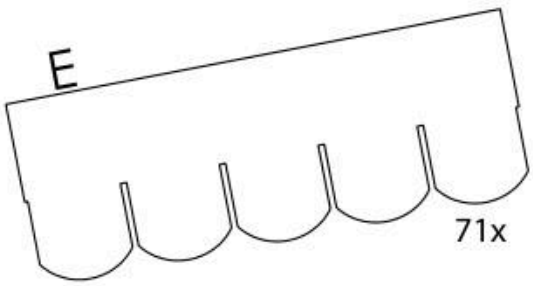

E
71x

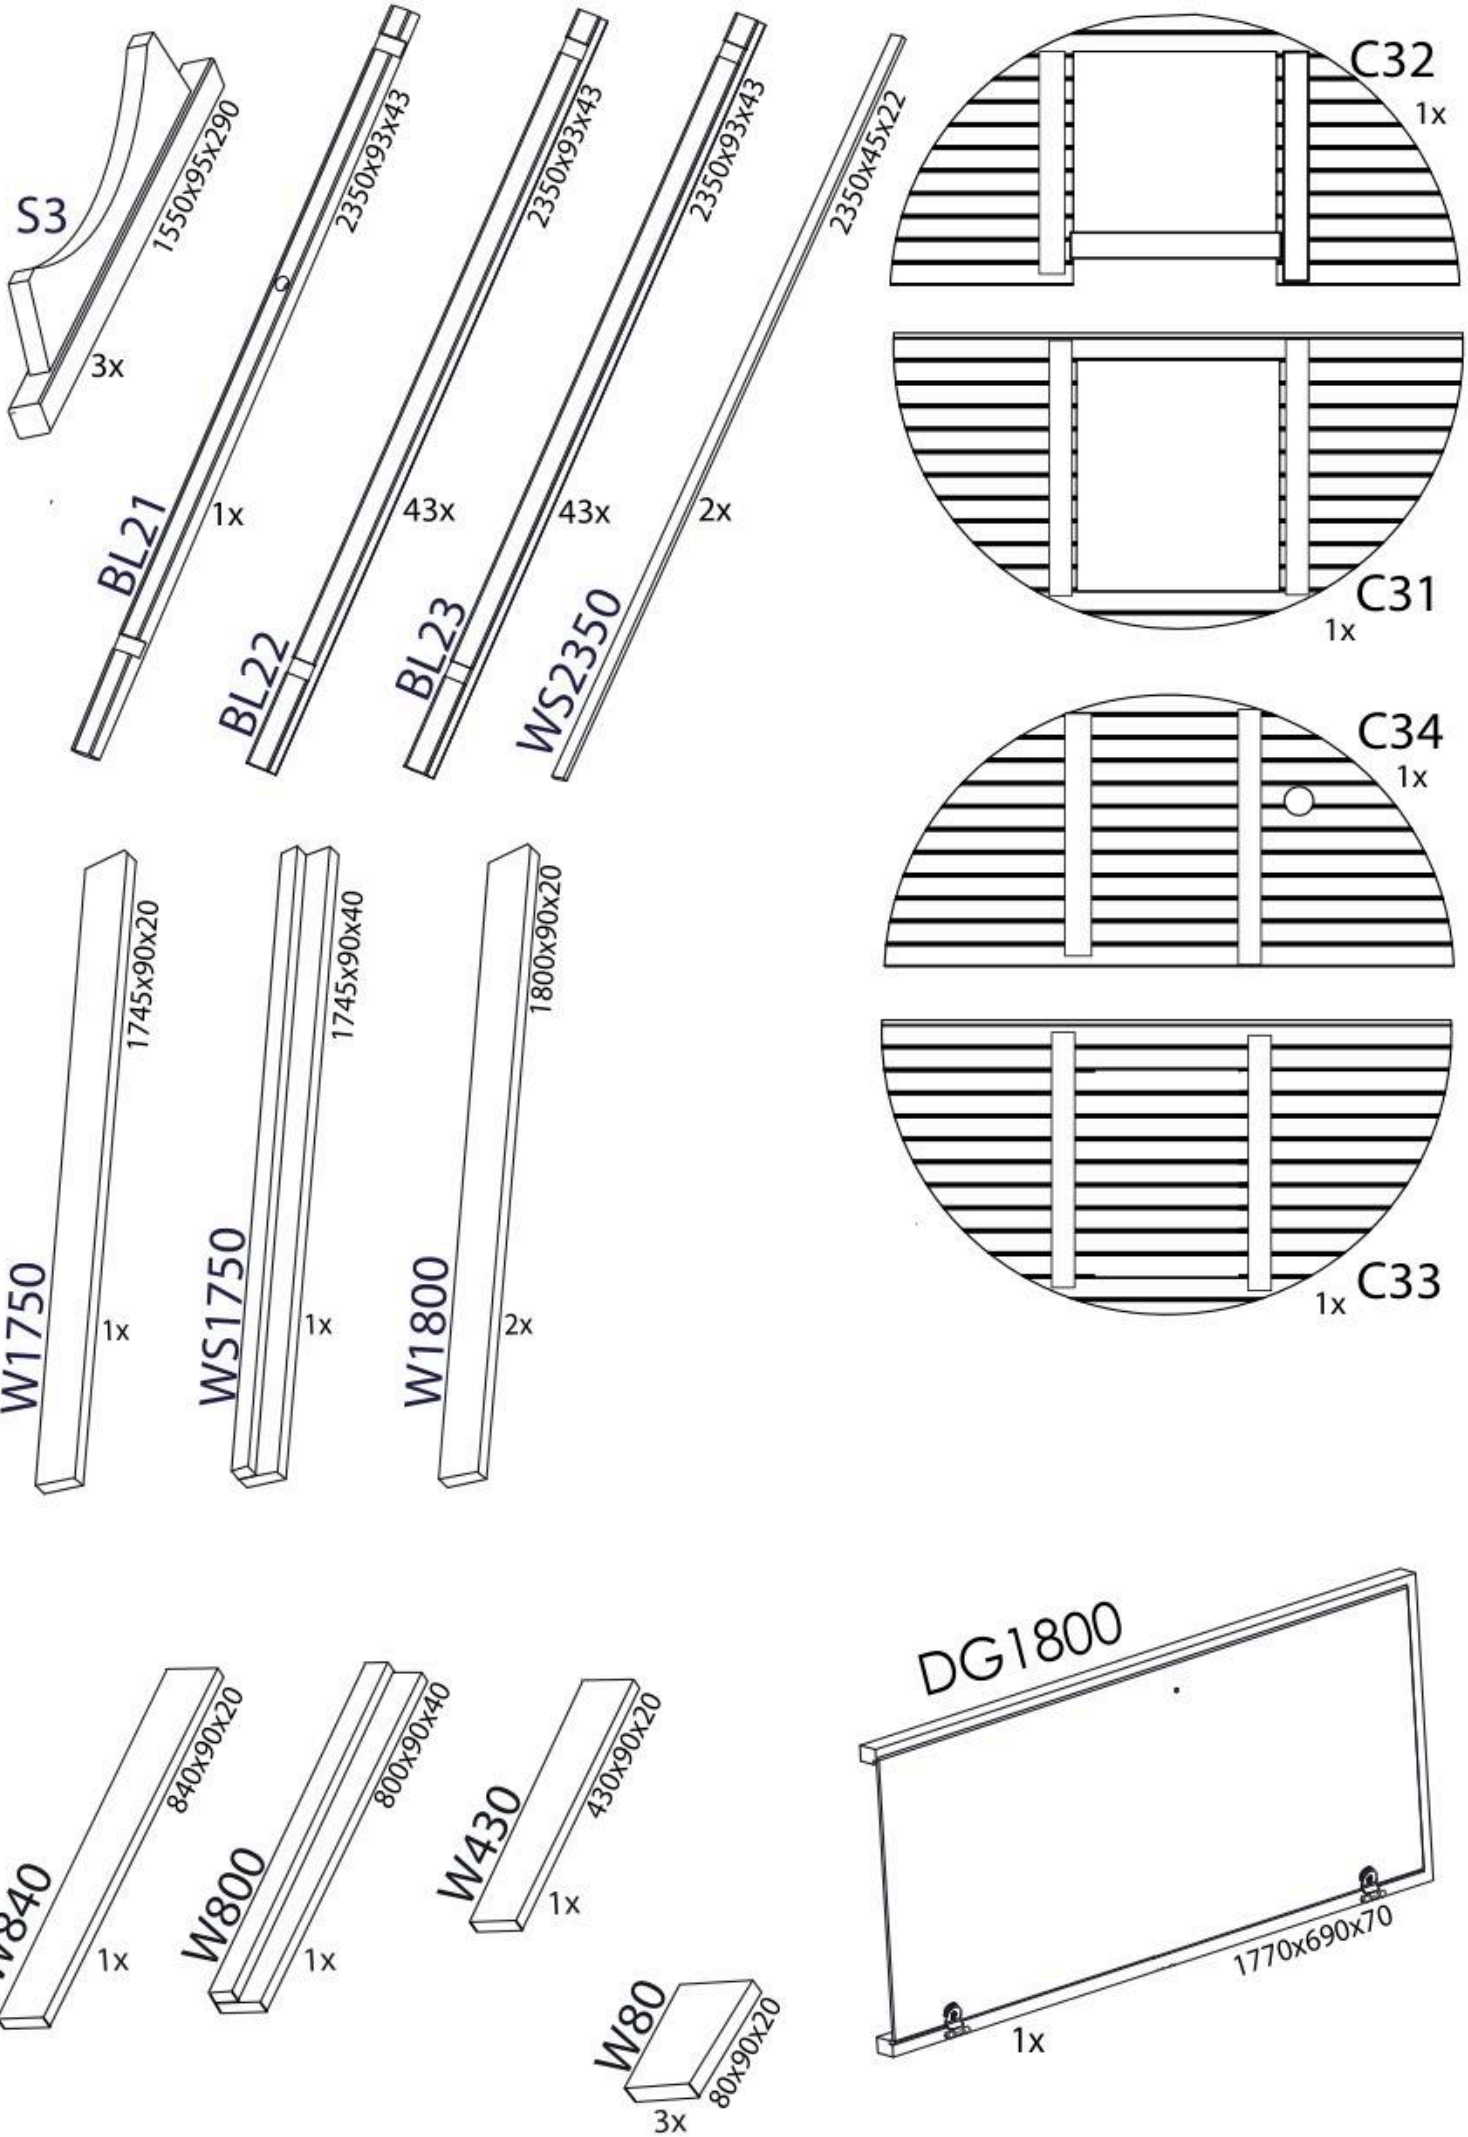
S3
1550x95x290
3x
BL21
2350x93x43
1x
BL22
2350x93x43
43x
BL23
2350x93x43
43x
WS2350
2350x45x22
2x
C32
1x
C31
1x
C34
1x
C33
1x
W1750
1745x90x20
1x
WS1750
1745x90x40
1x
W1800
1800x90x20
2x
W840
840x90x20
1x
W800
800x90x40
1x
W430
430x90x20
1x
W80
80x90x20
3x
DG1800
1770x690x70
1x


WOOD-FIRED VERSION: THE STOVE AND FLUE SET



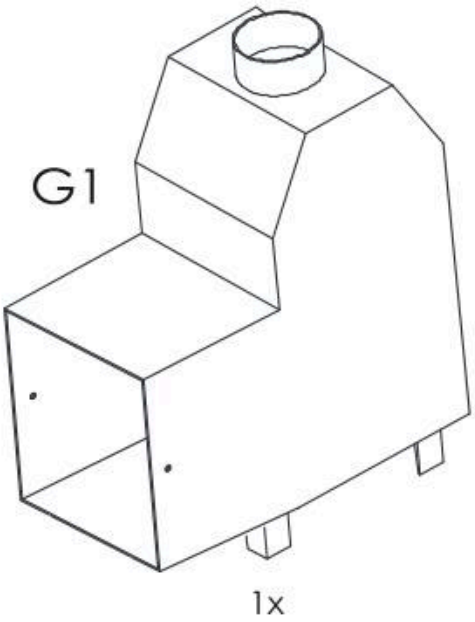


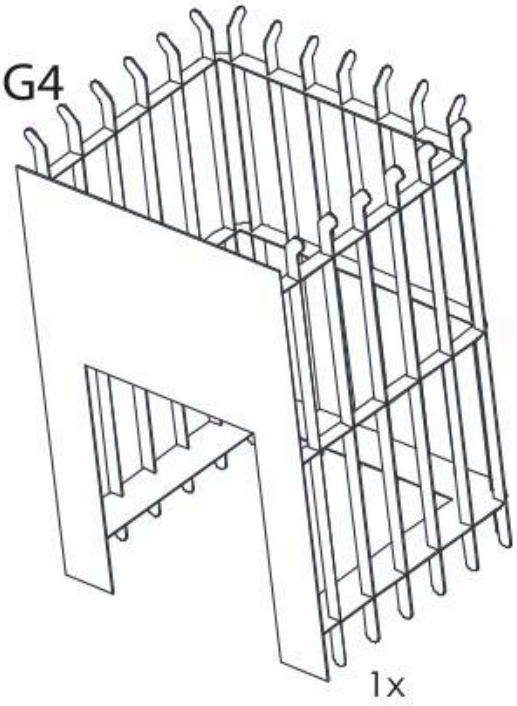




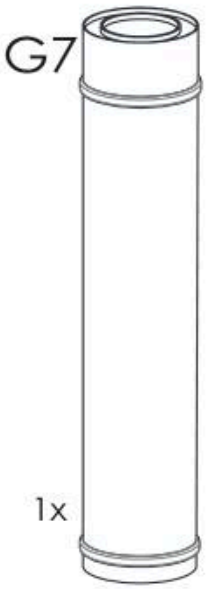










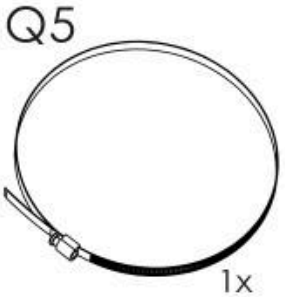

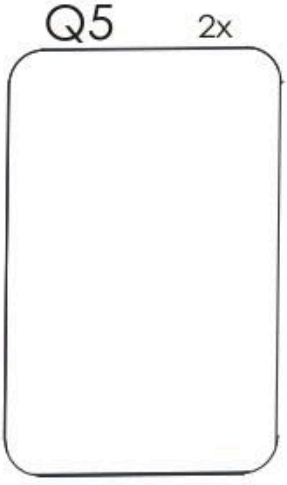


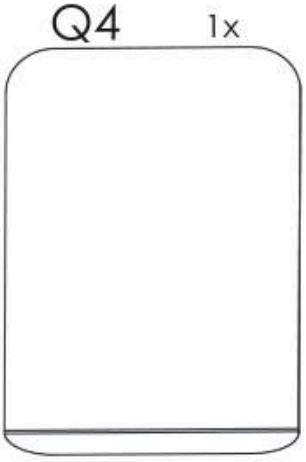




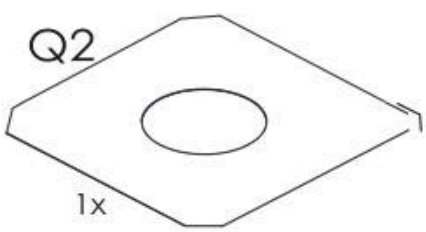



S3 - 3

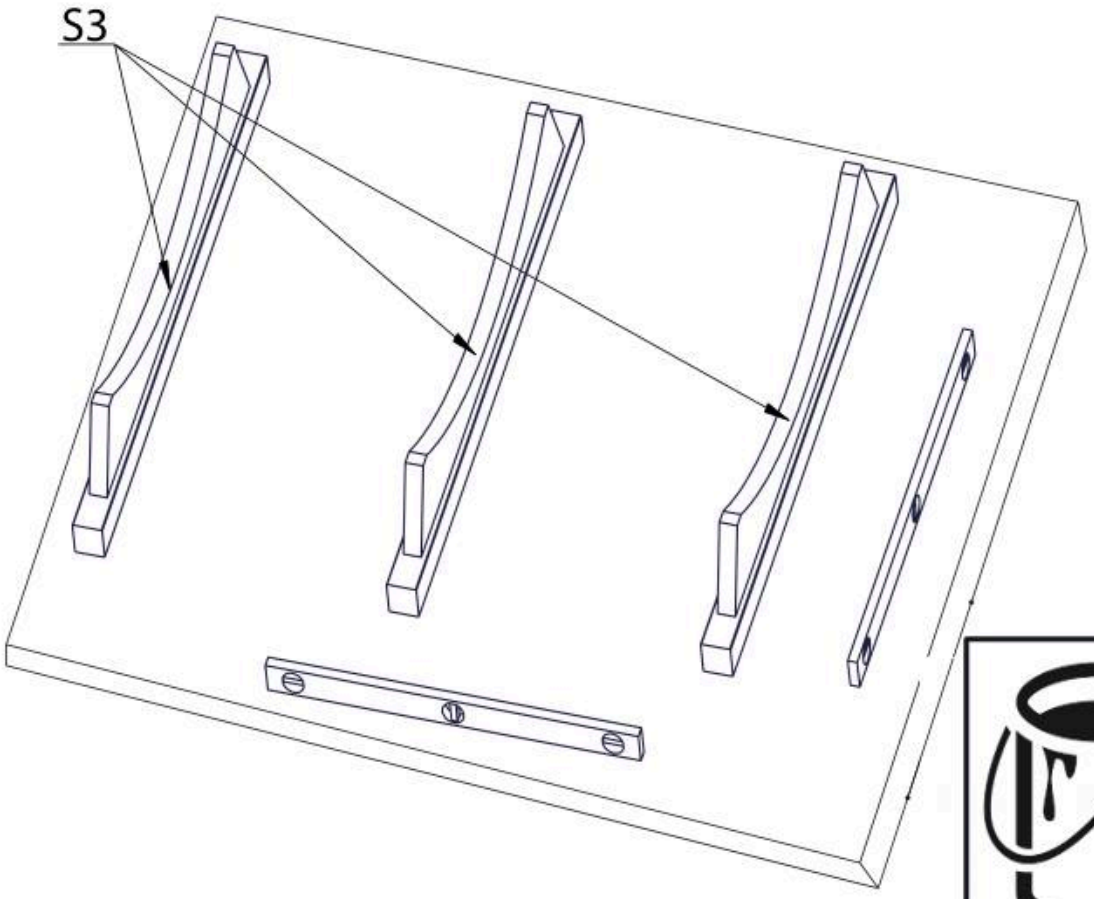

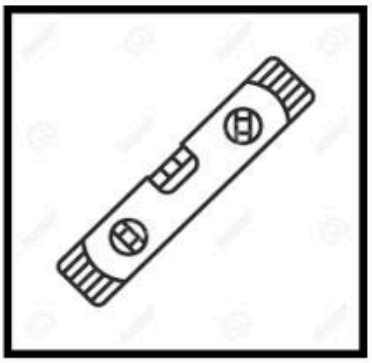




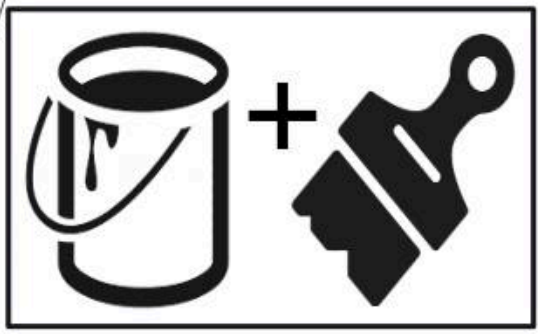


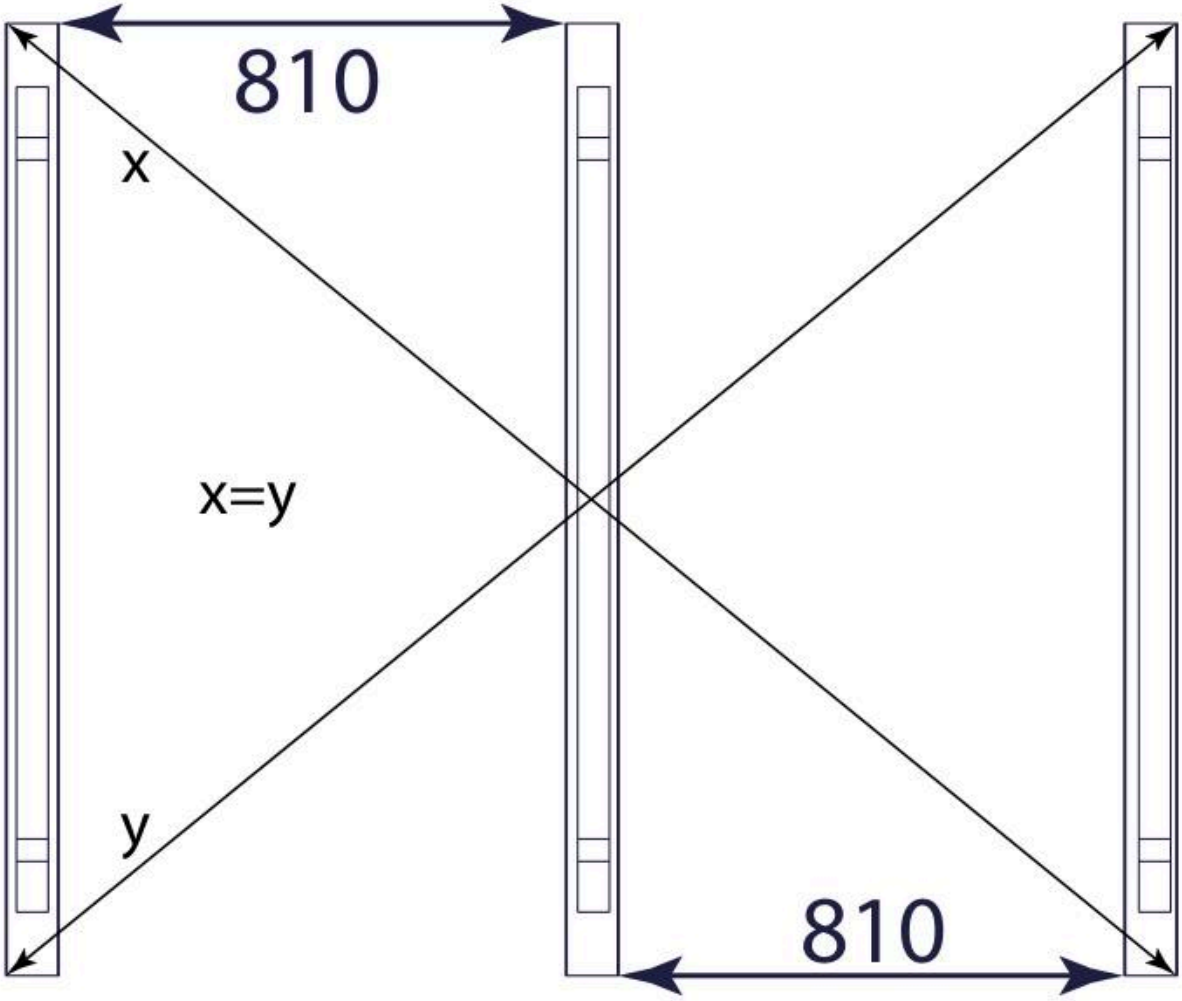


BL21 - 1
Bl22 - 2
BL23 - 2


4570 - 15
45120 - 16

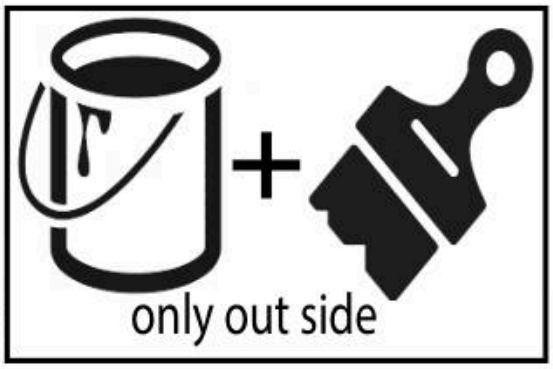


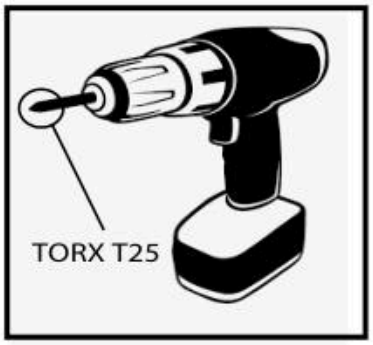




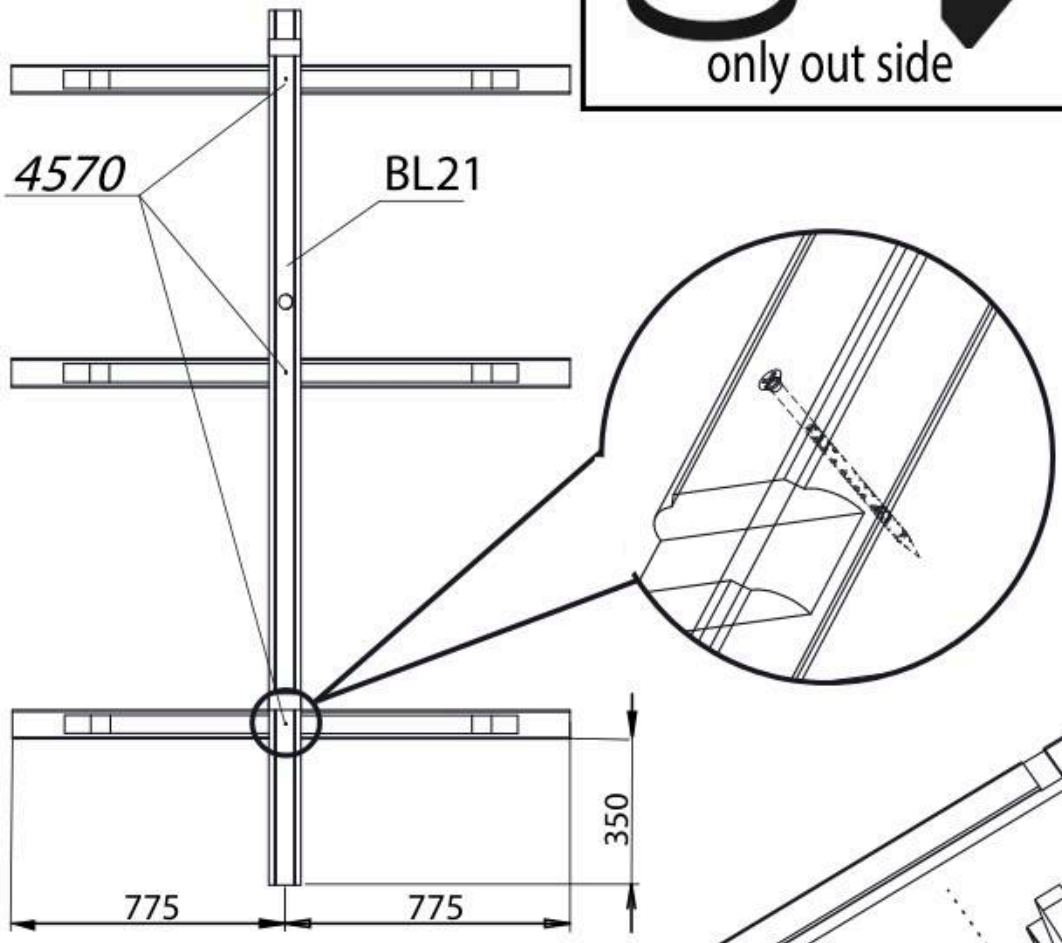

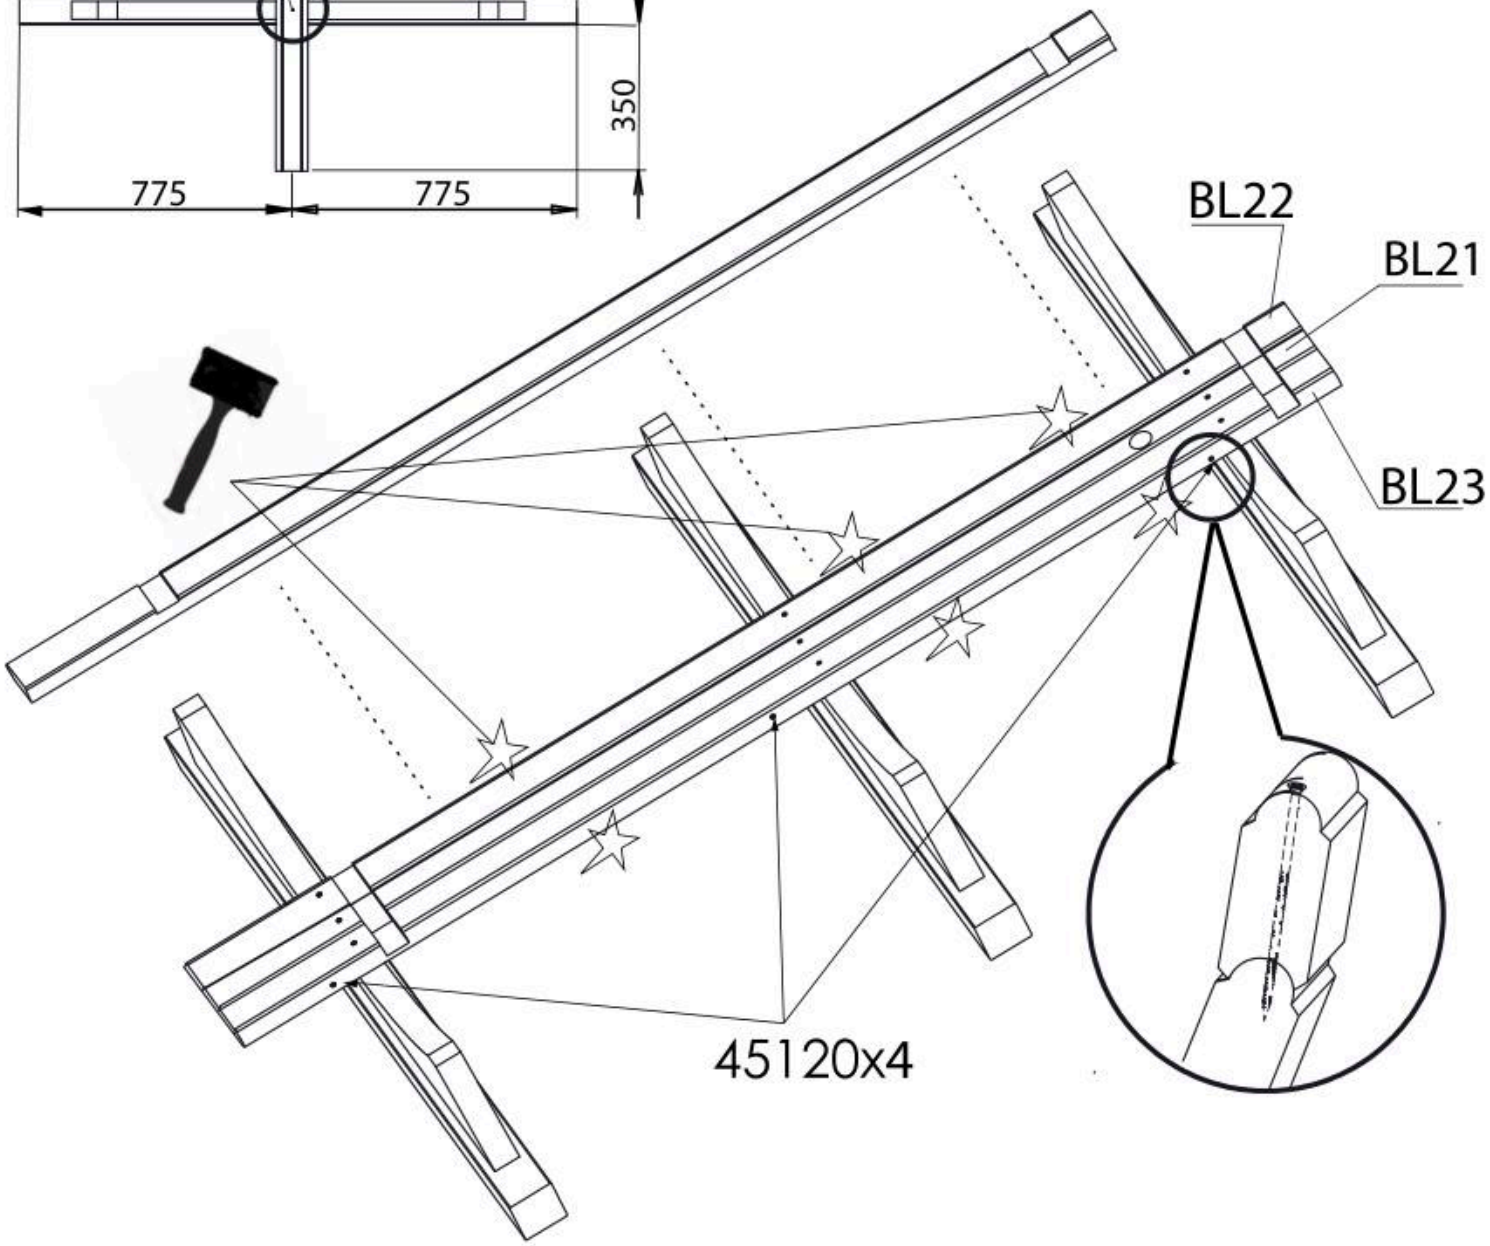


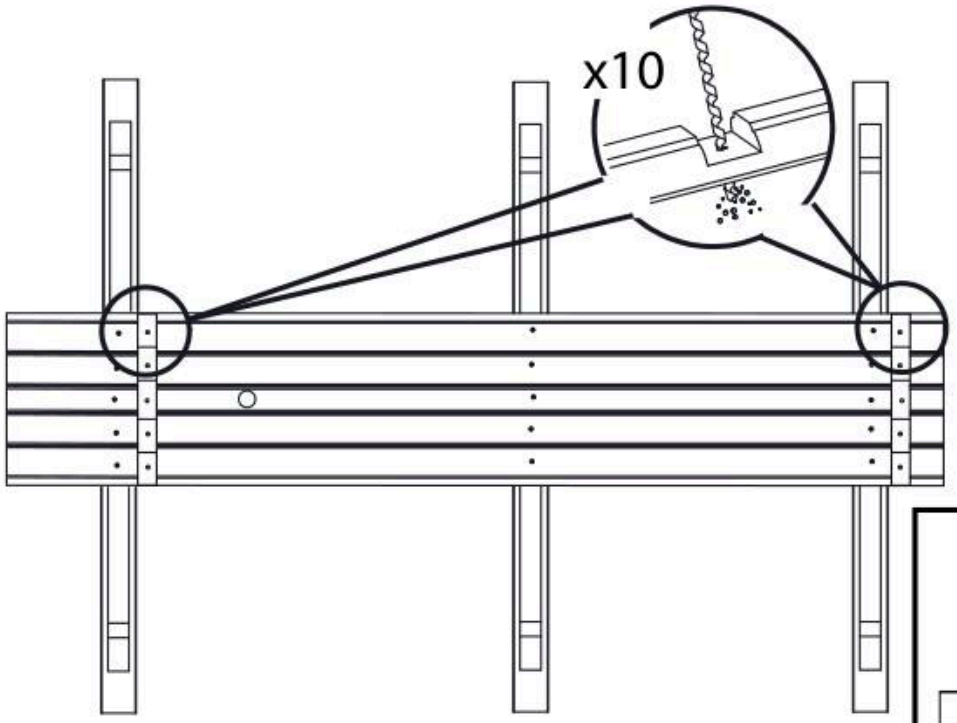




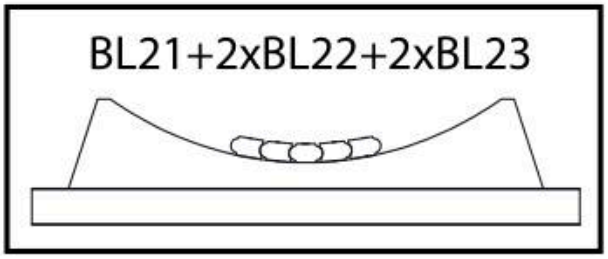


BL22 - 5
BL23- 5
C31 - 1
C33 - 1
4570 - 34
45120 - 40

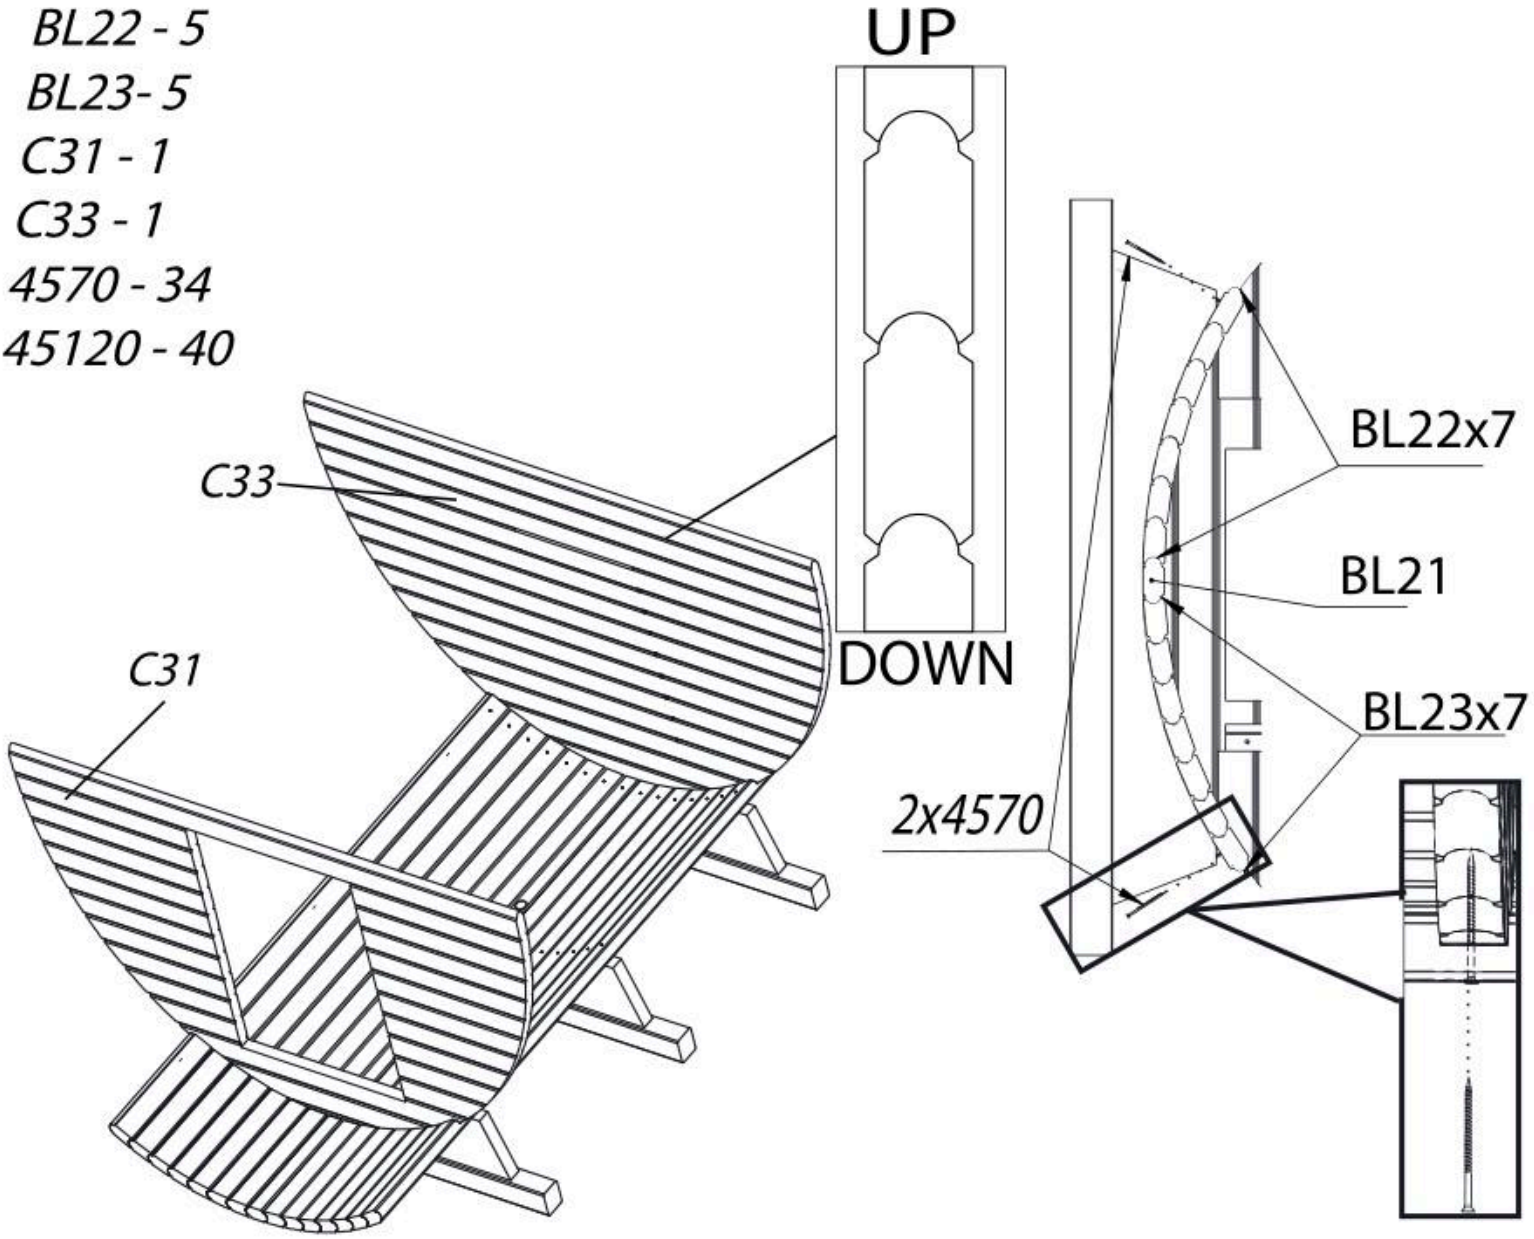

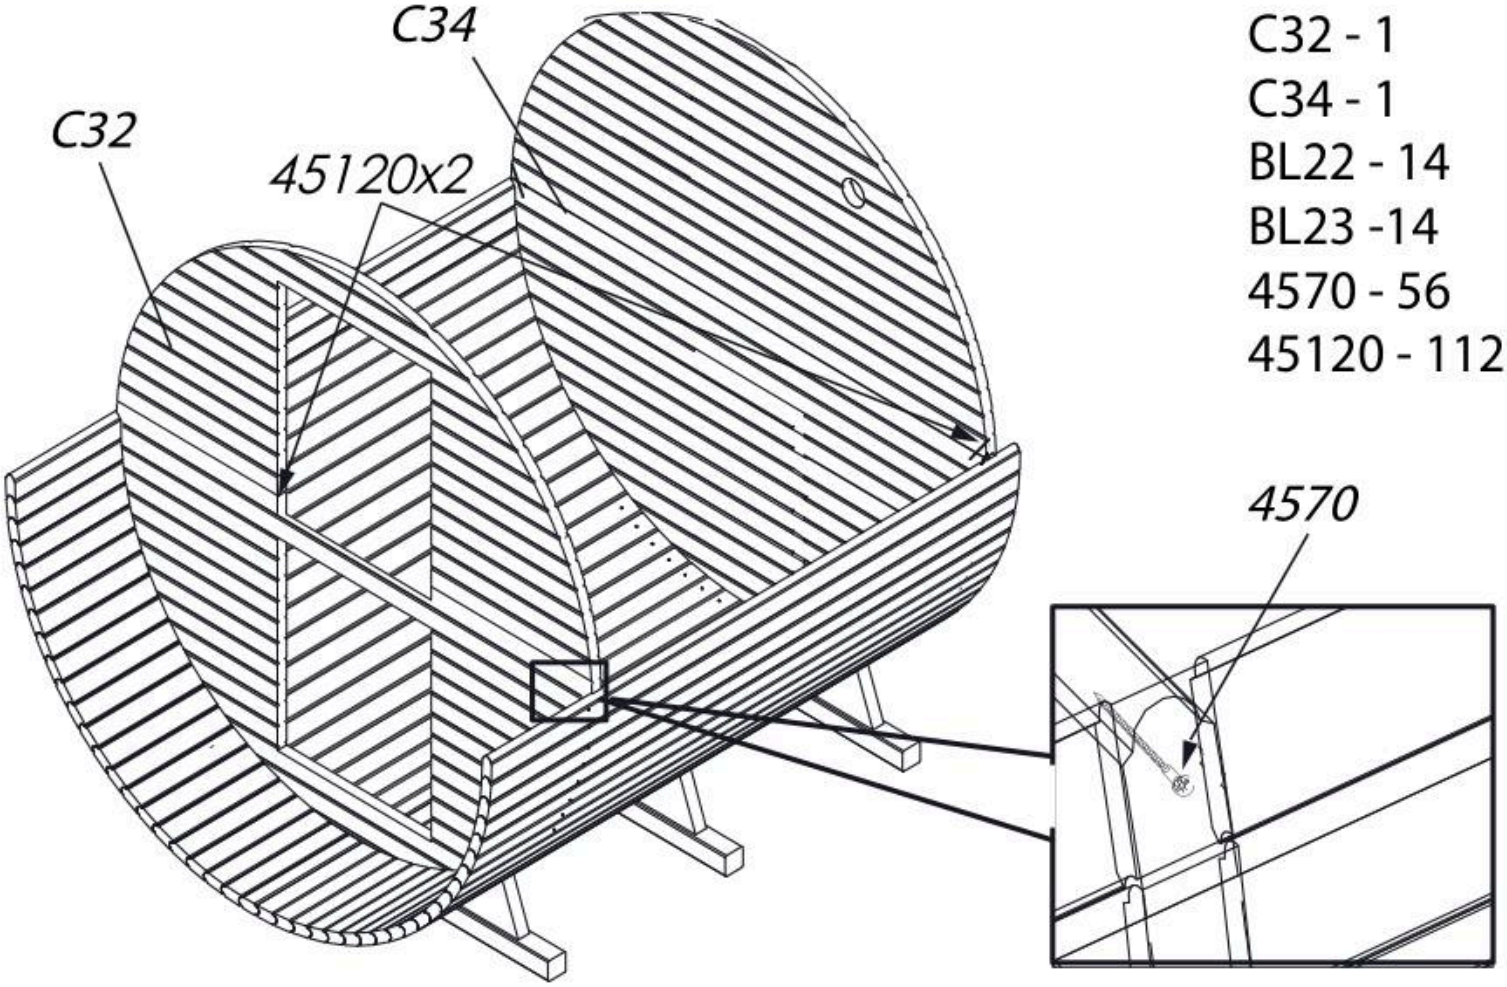



C32 - 1
C34 - 1
BL22 - 14
BL23 -14
4570 - 56
45120 - 112

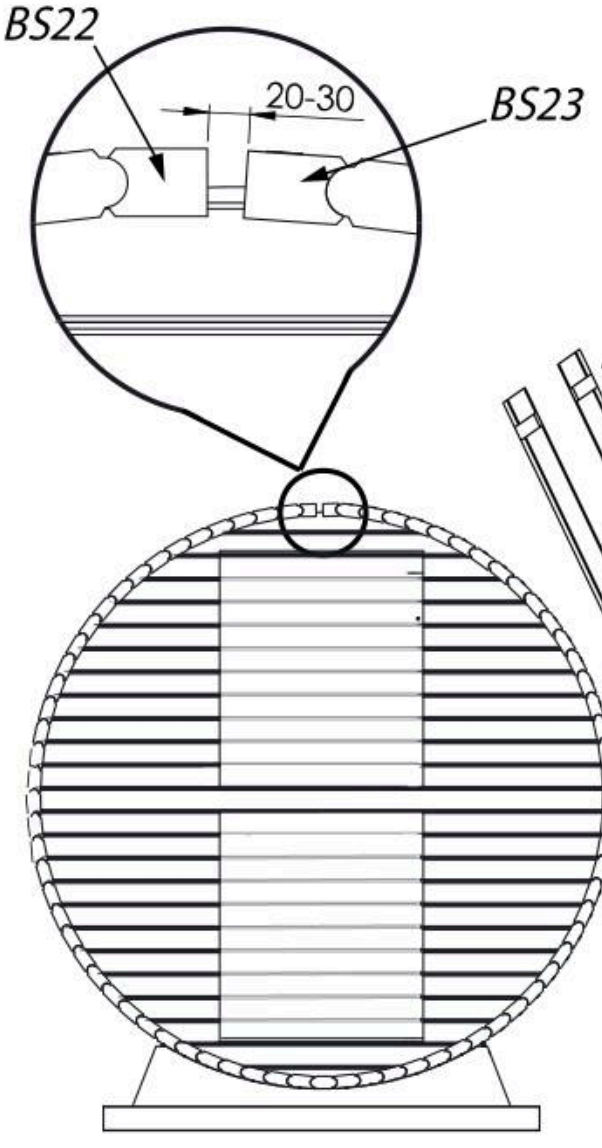






BL22 - 20
BL23 - 20
4570 - 80
45120 - 160

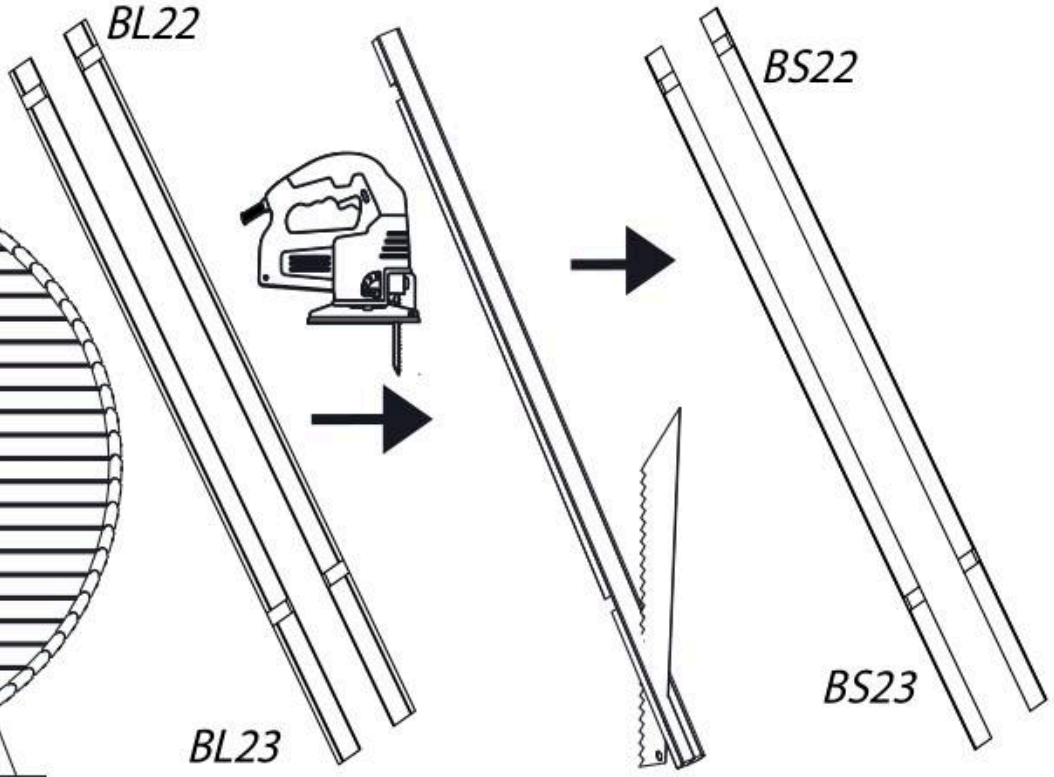

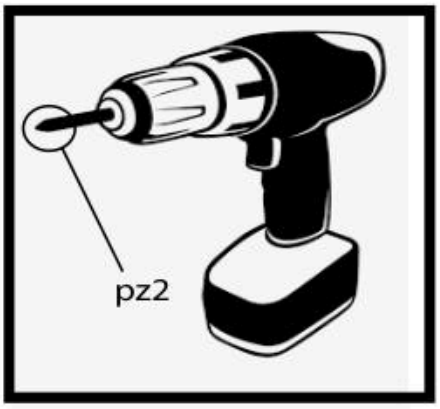


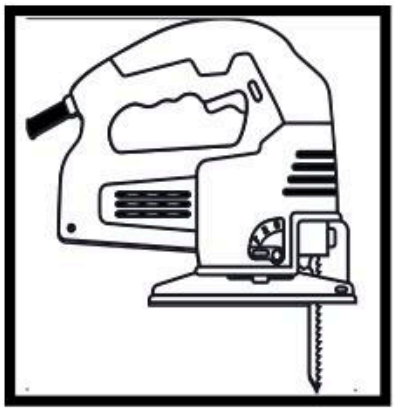

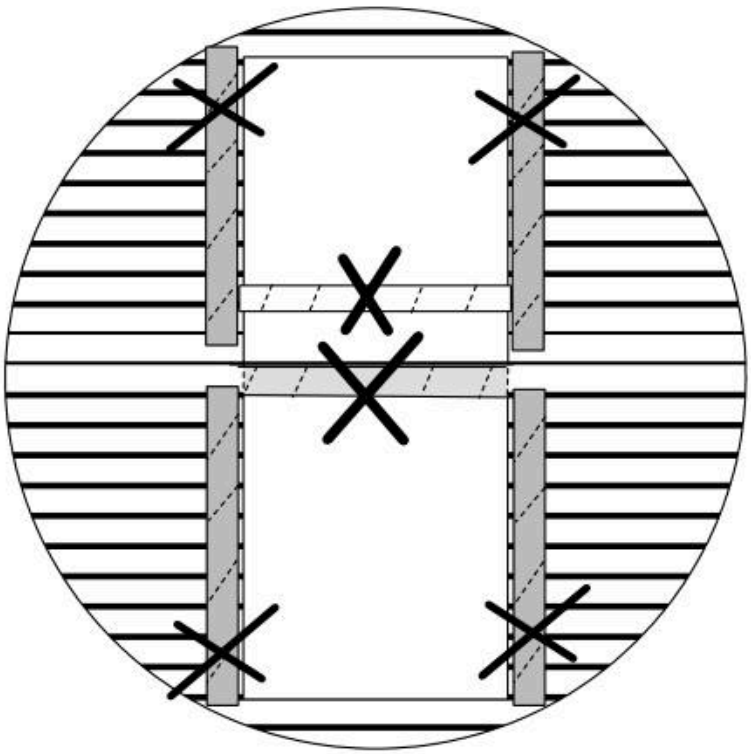

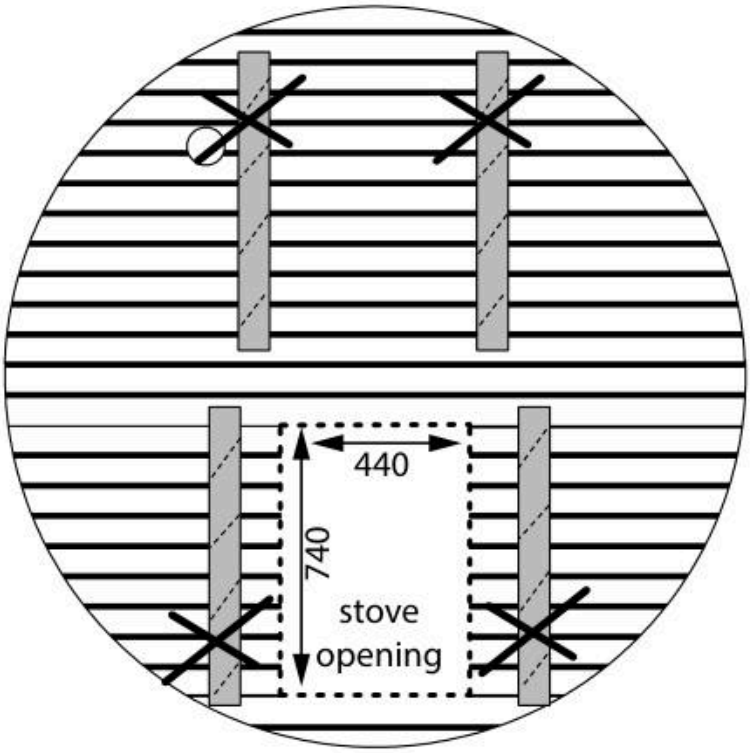



Q1 - 1
4345 - 4

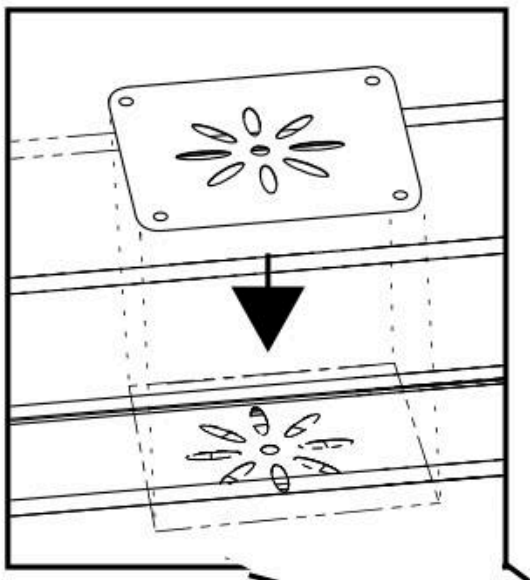





CHL - 1
CHR - 1
R475 - 4
4570 - 16
4460 - 4

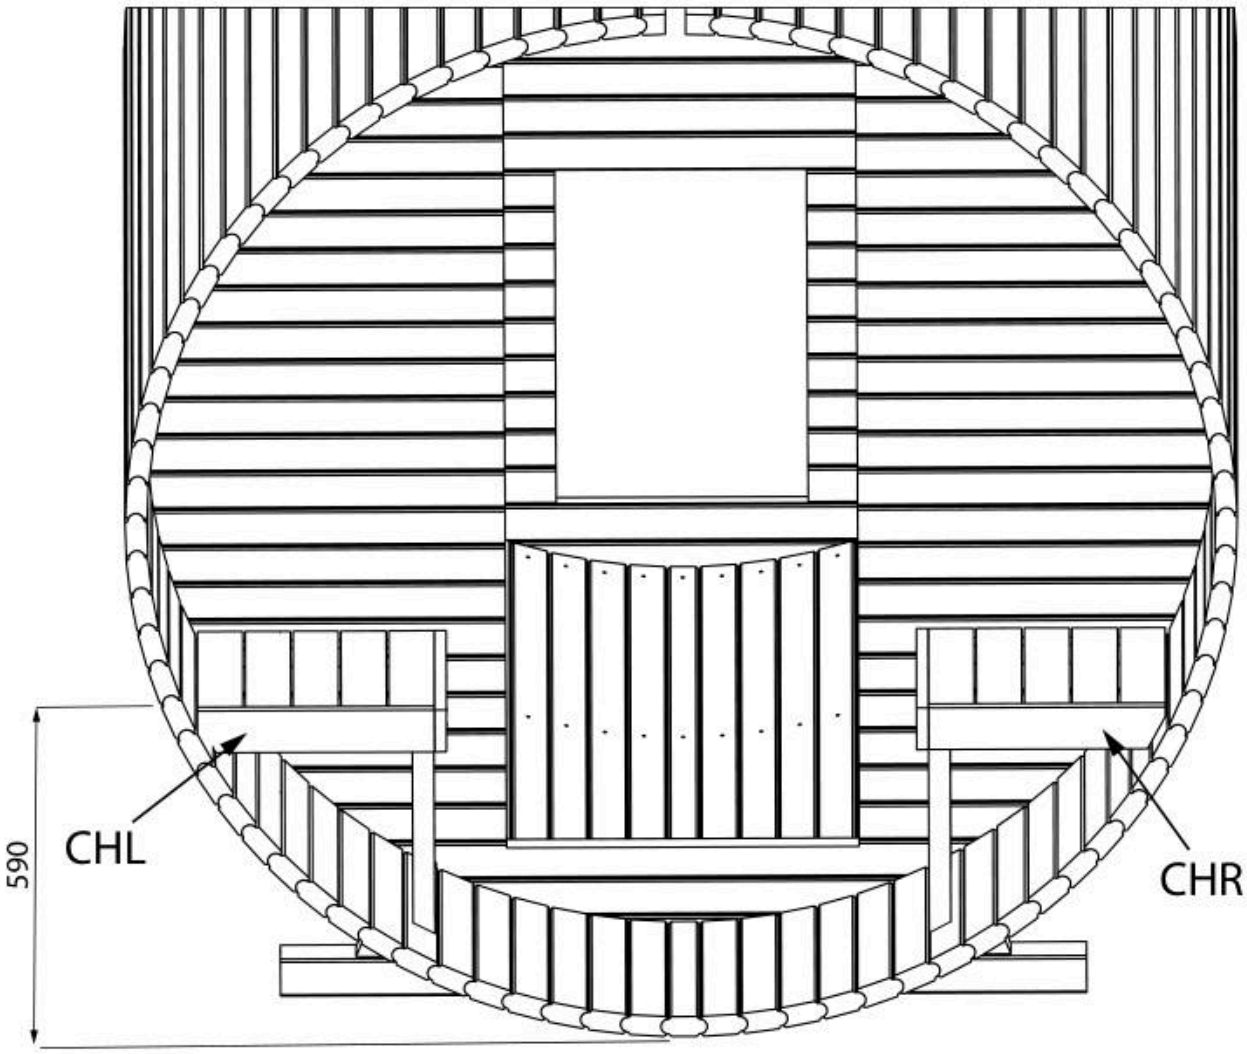


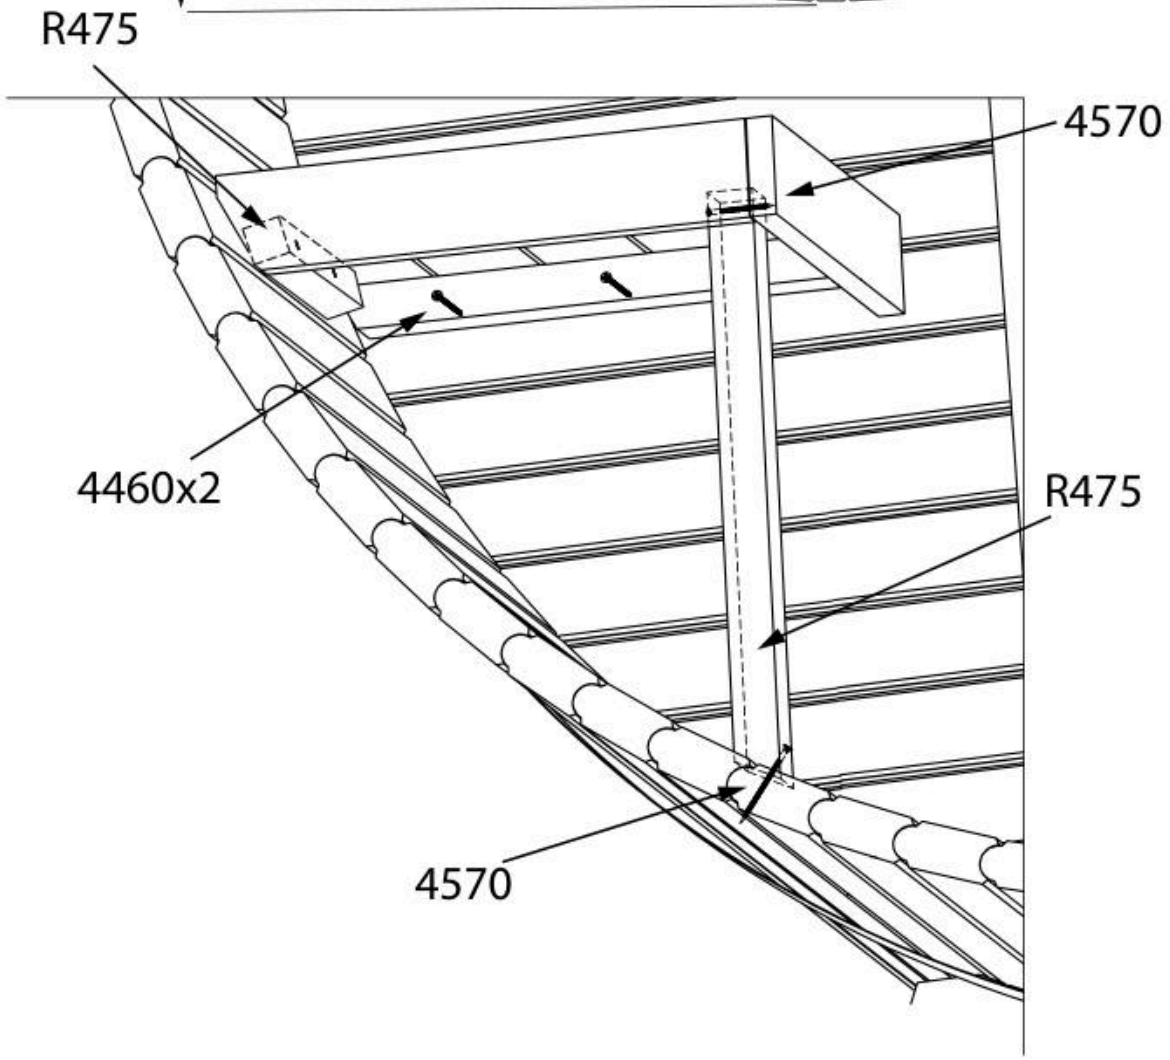



H1650 - 2
S1740 - 2
R475 - 12
4570 - 36

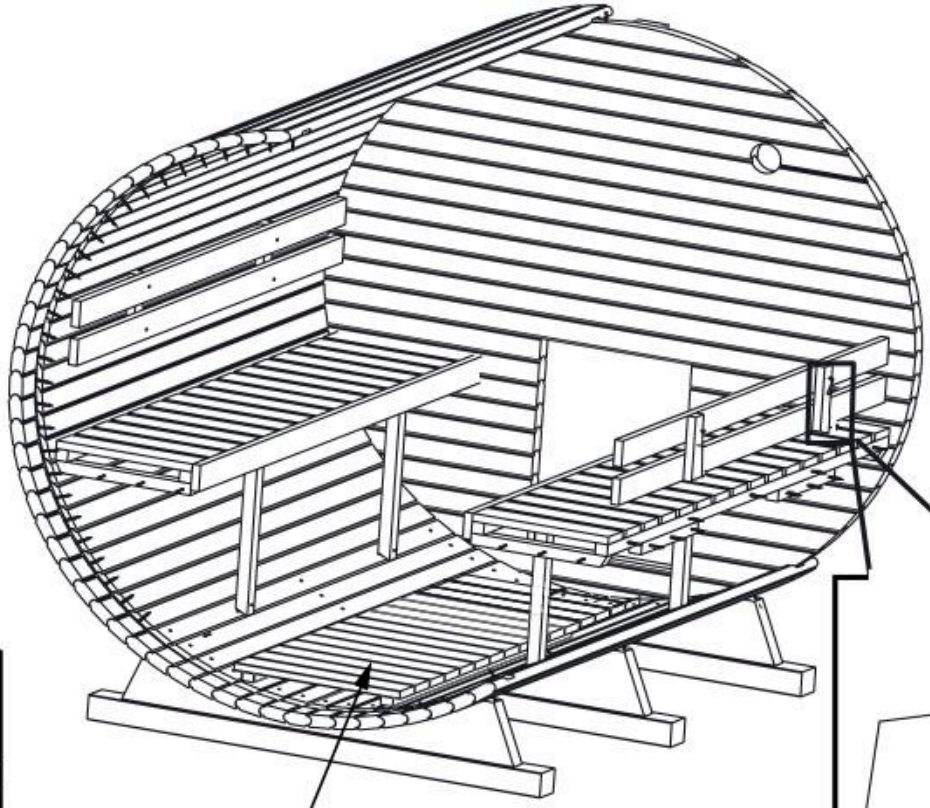


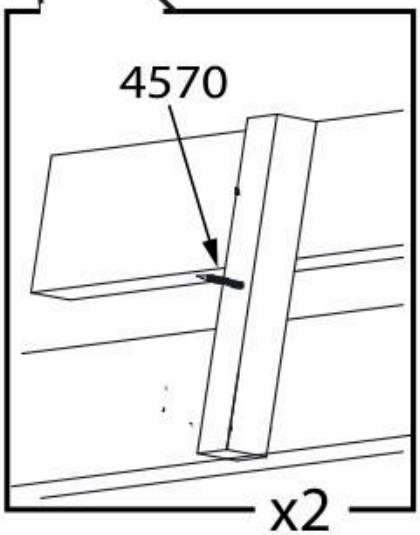

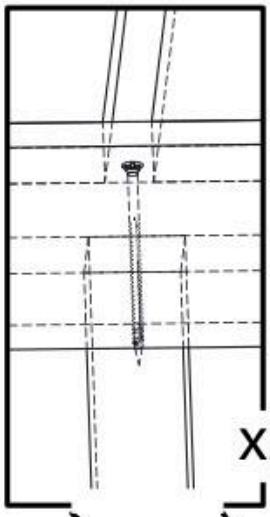

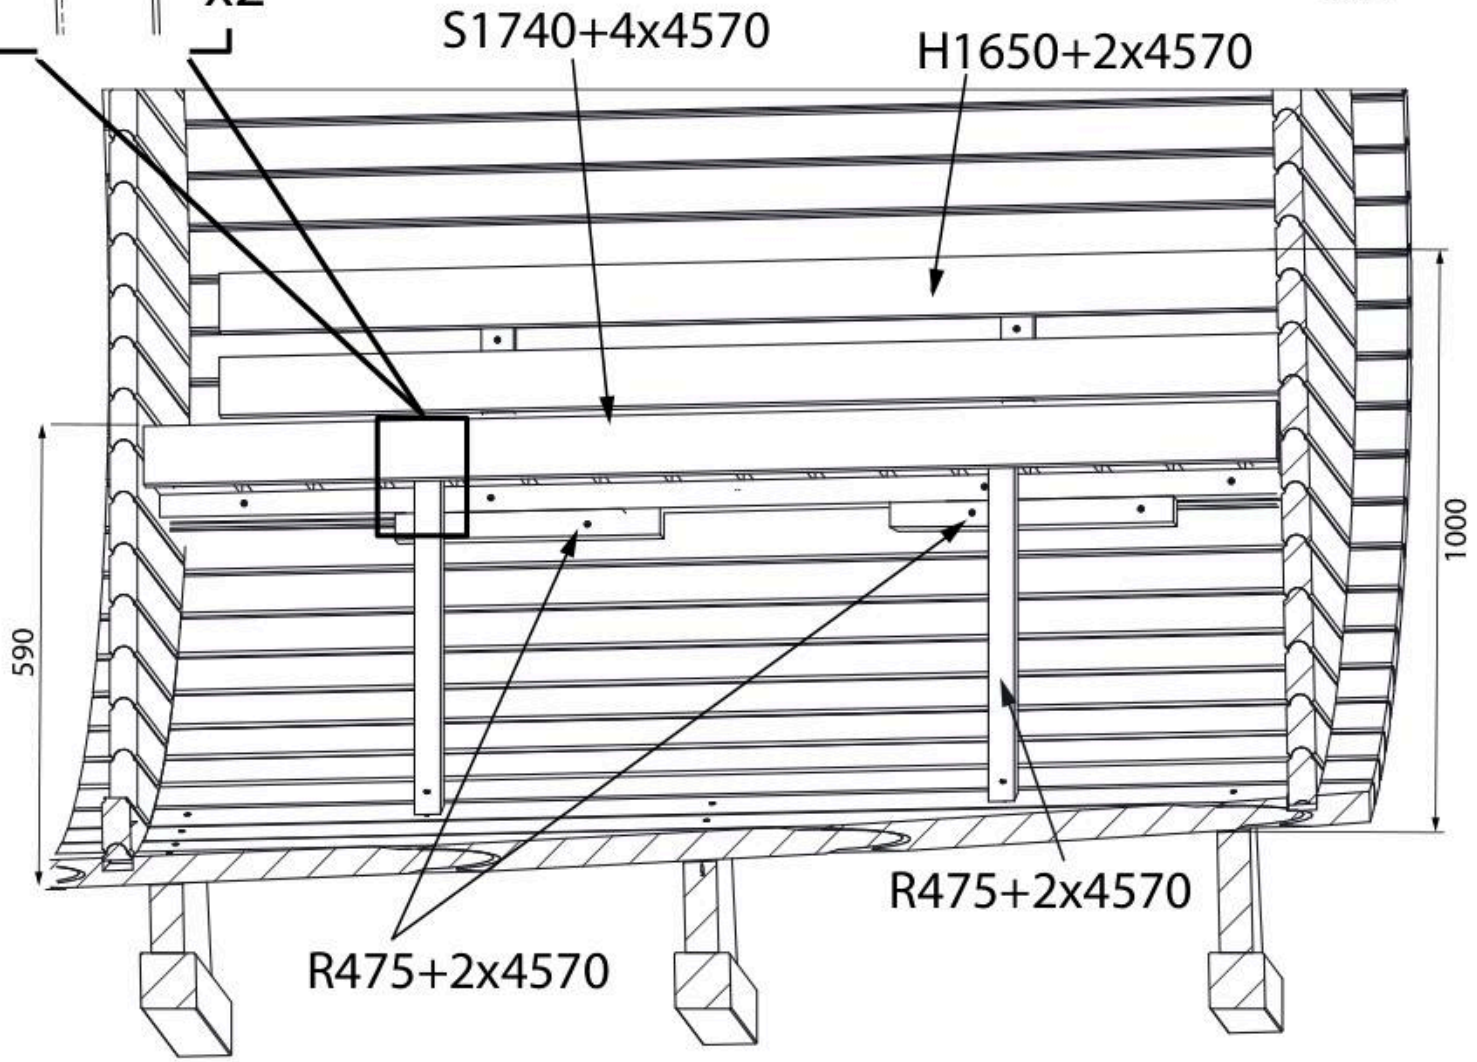


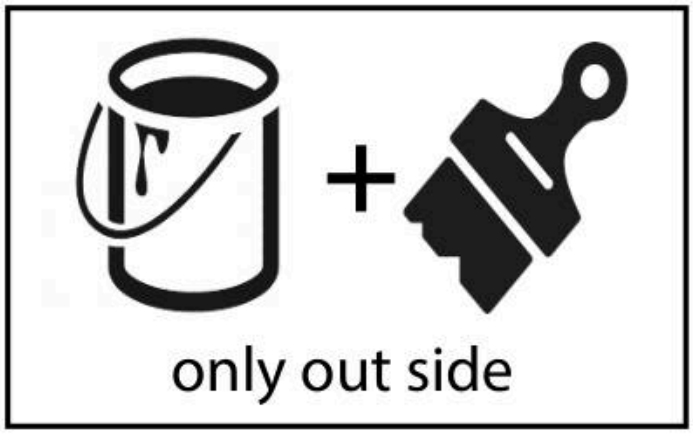
only out side

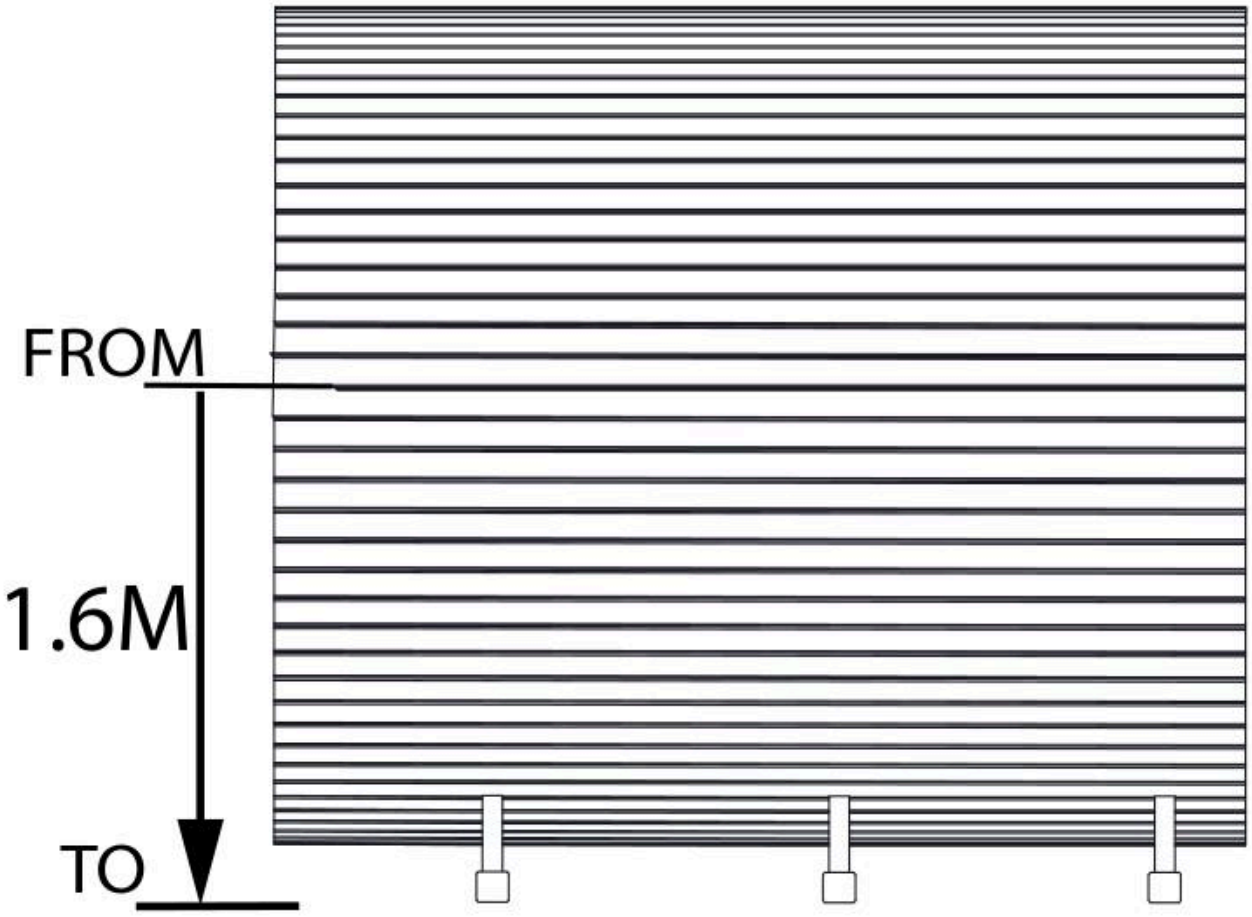

FROM
1.6M
TO

L60 - 3
K60 - 8
2012 - 8
732012 - 4




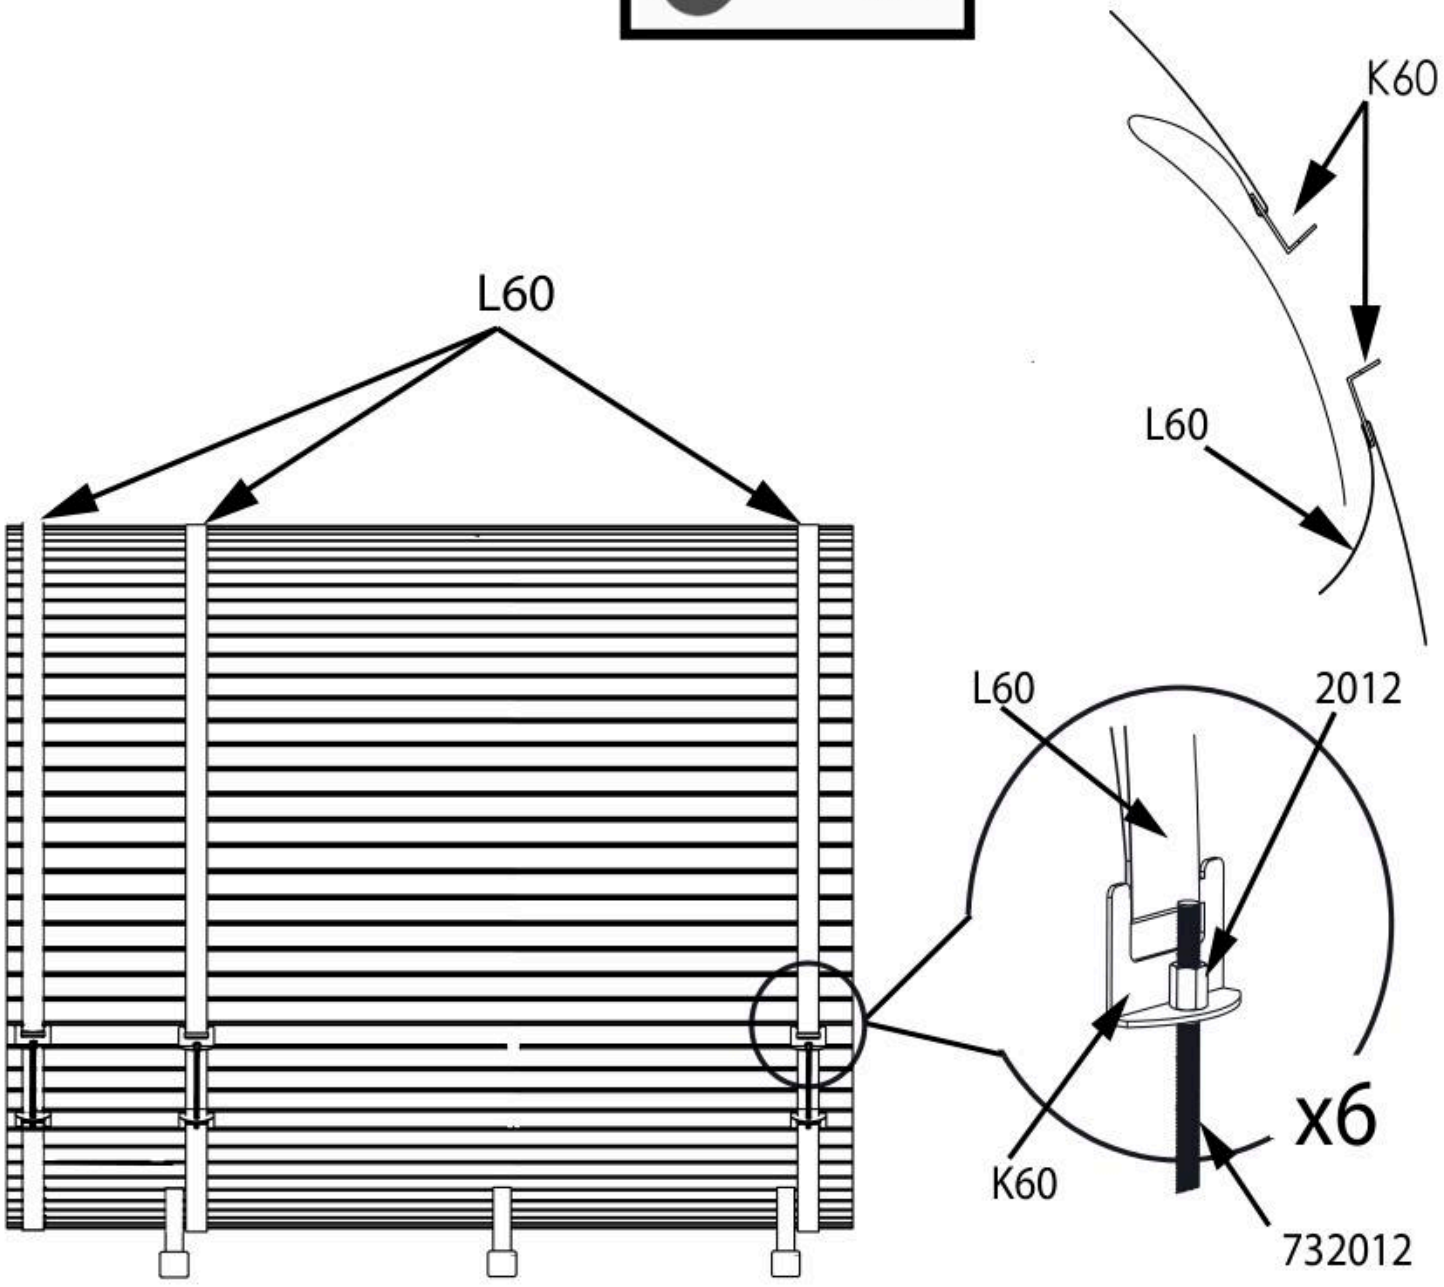


Q2 - 1
4241 - 8

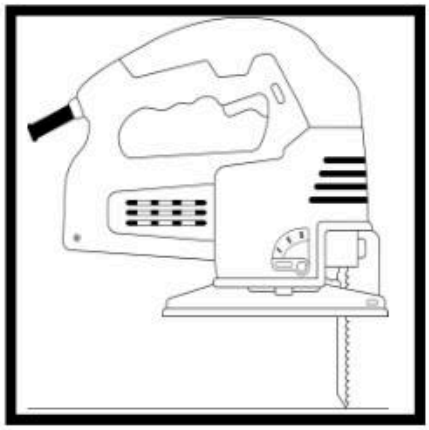


pipe hole

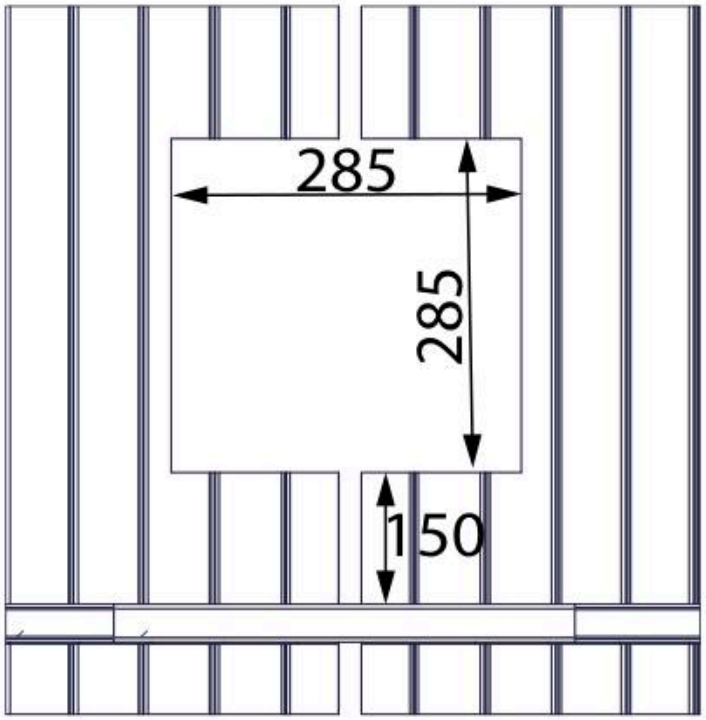


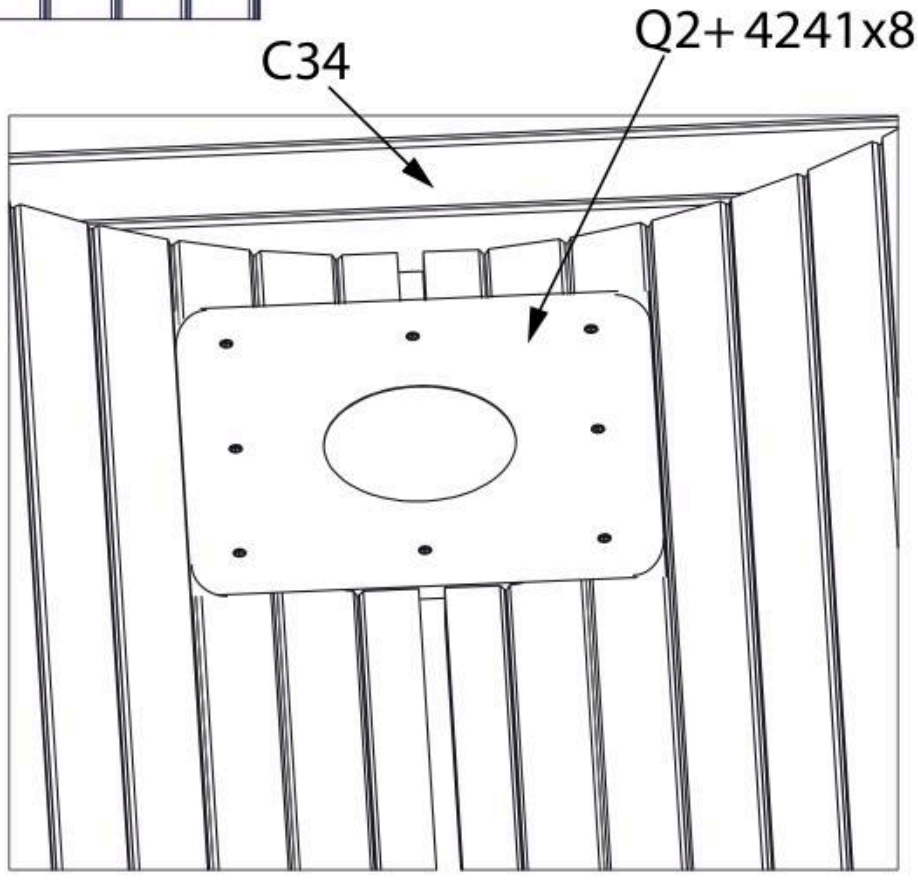


ONLY FOR G1!

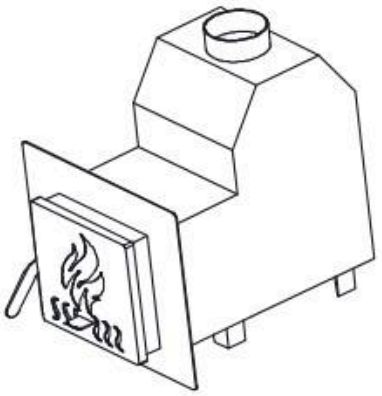



P1650

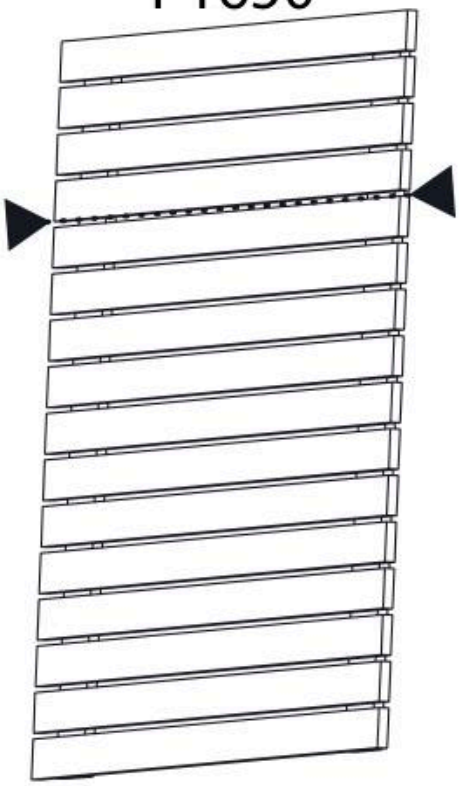




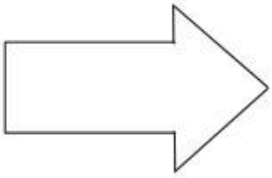


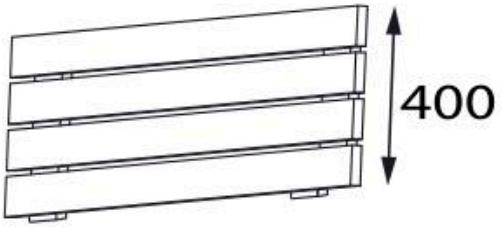


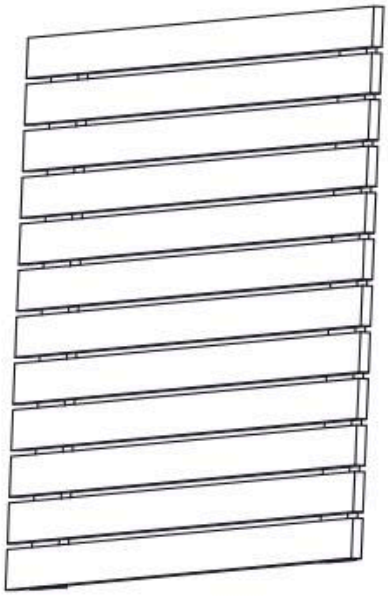


R400 - 2
4570 - 6

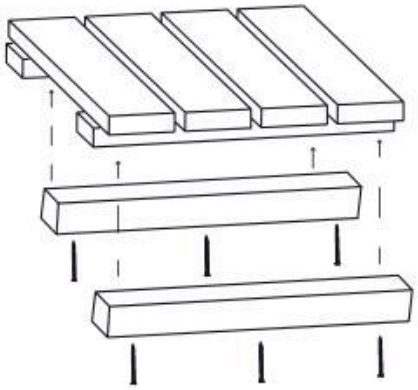


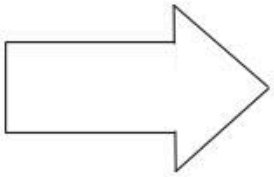


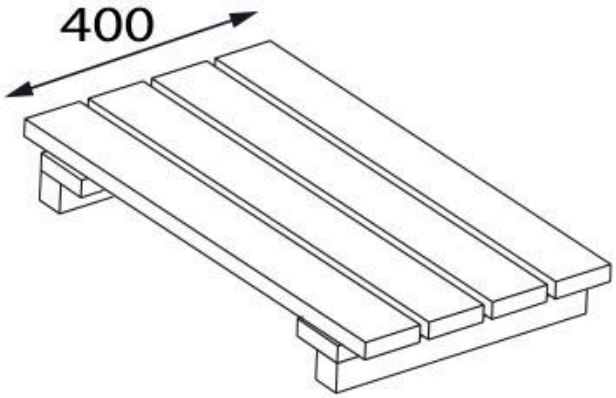



STOVE INSTALATION

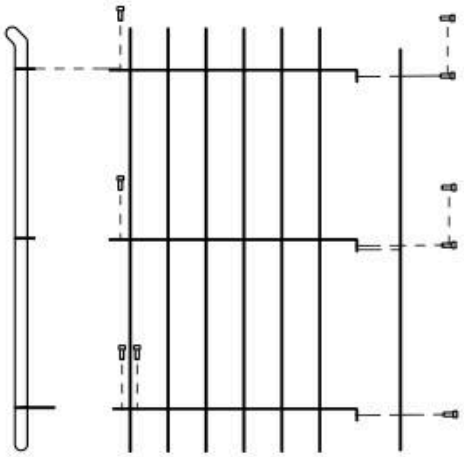

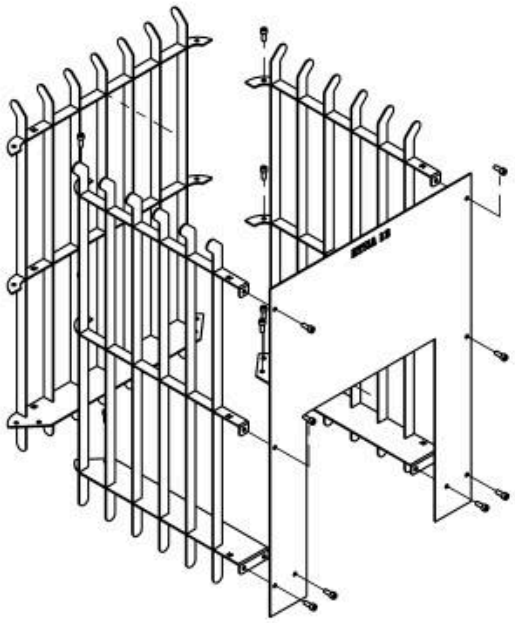

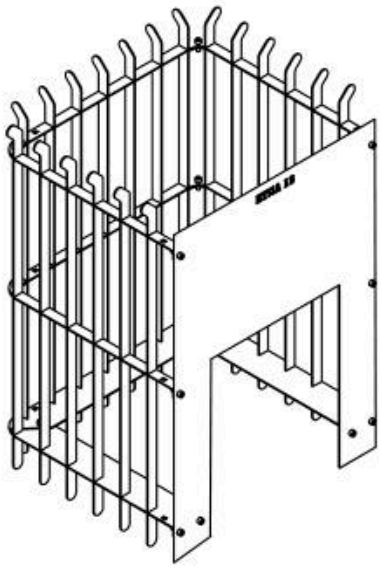

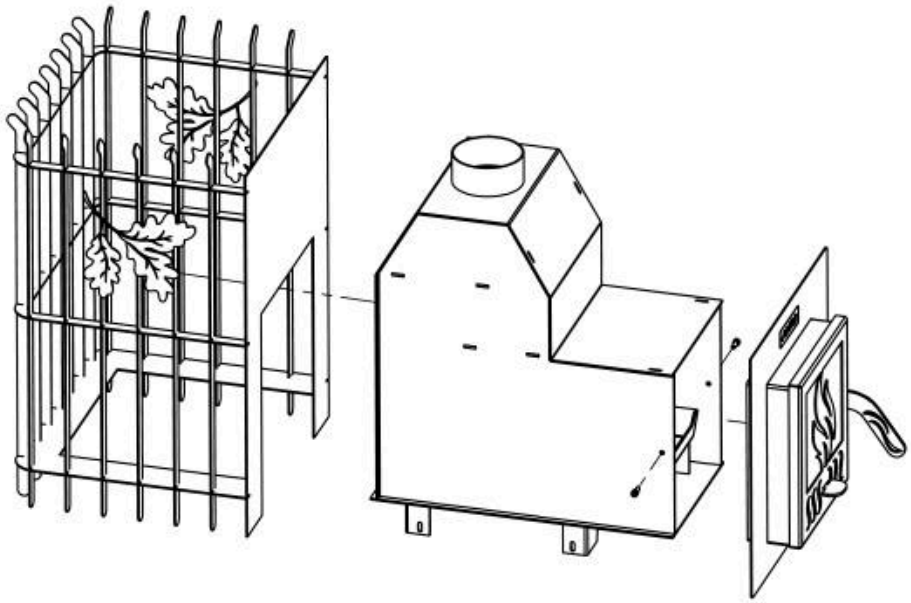


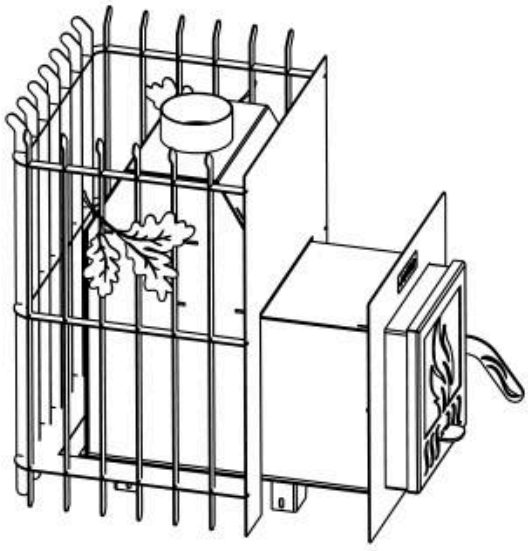

intside view


G1 - 1
G2 - 4
G4 - 1


Q3 - 1
4241 - 22

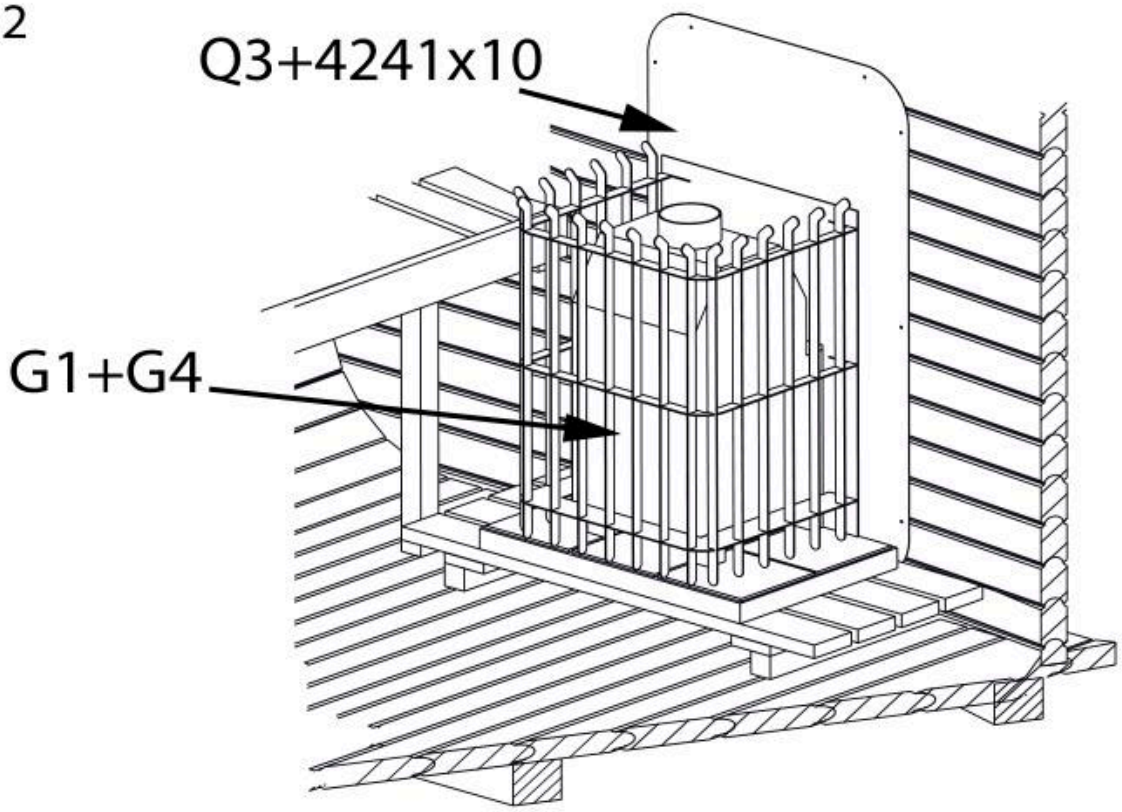


outside view

Q4 - 1
4241 -12

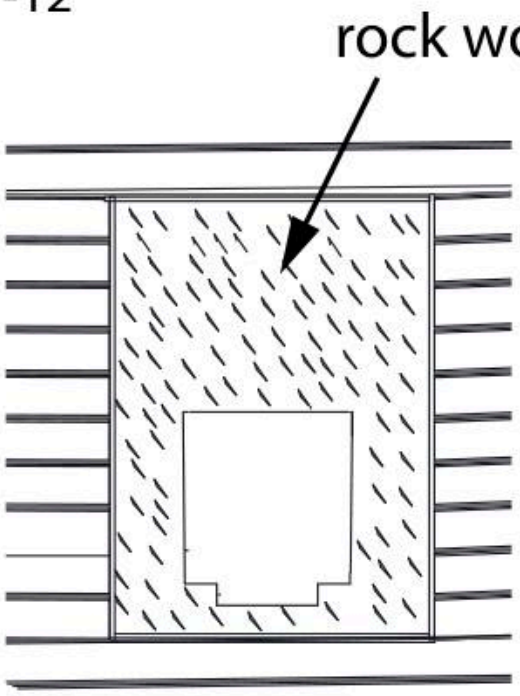


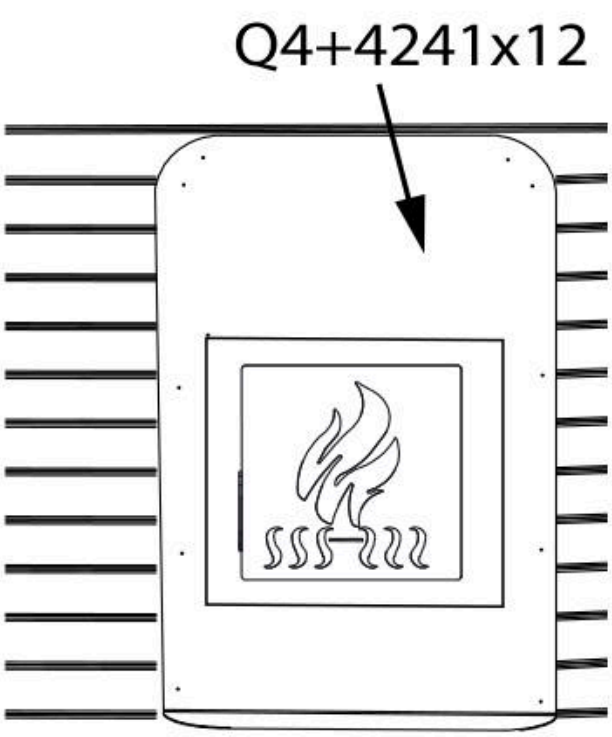


G6 - 1
G7 - 1
G12 - 1
G13 - 1

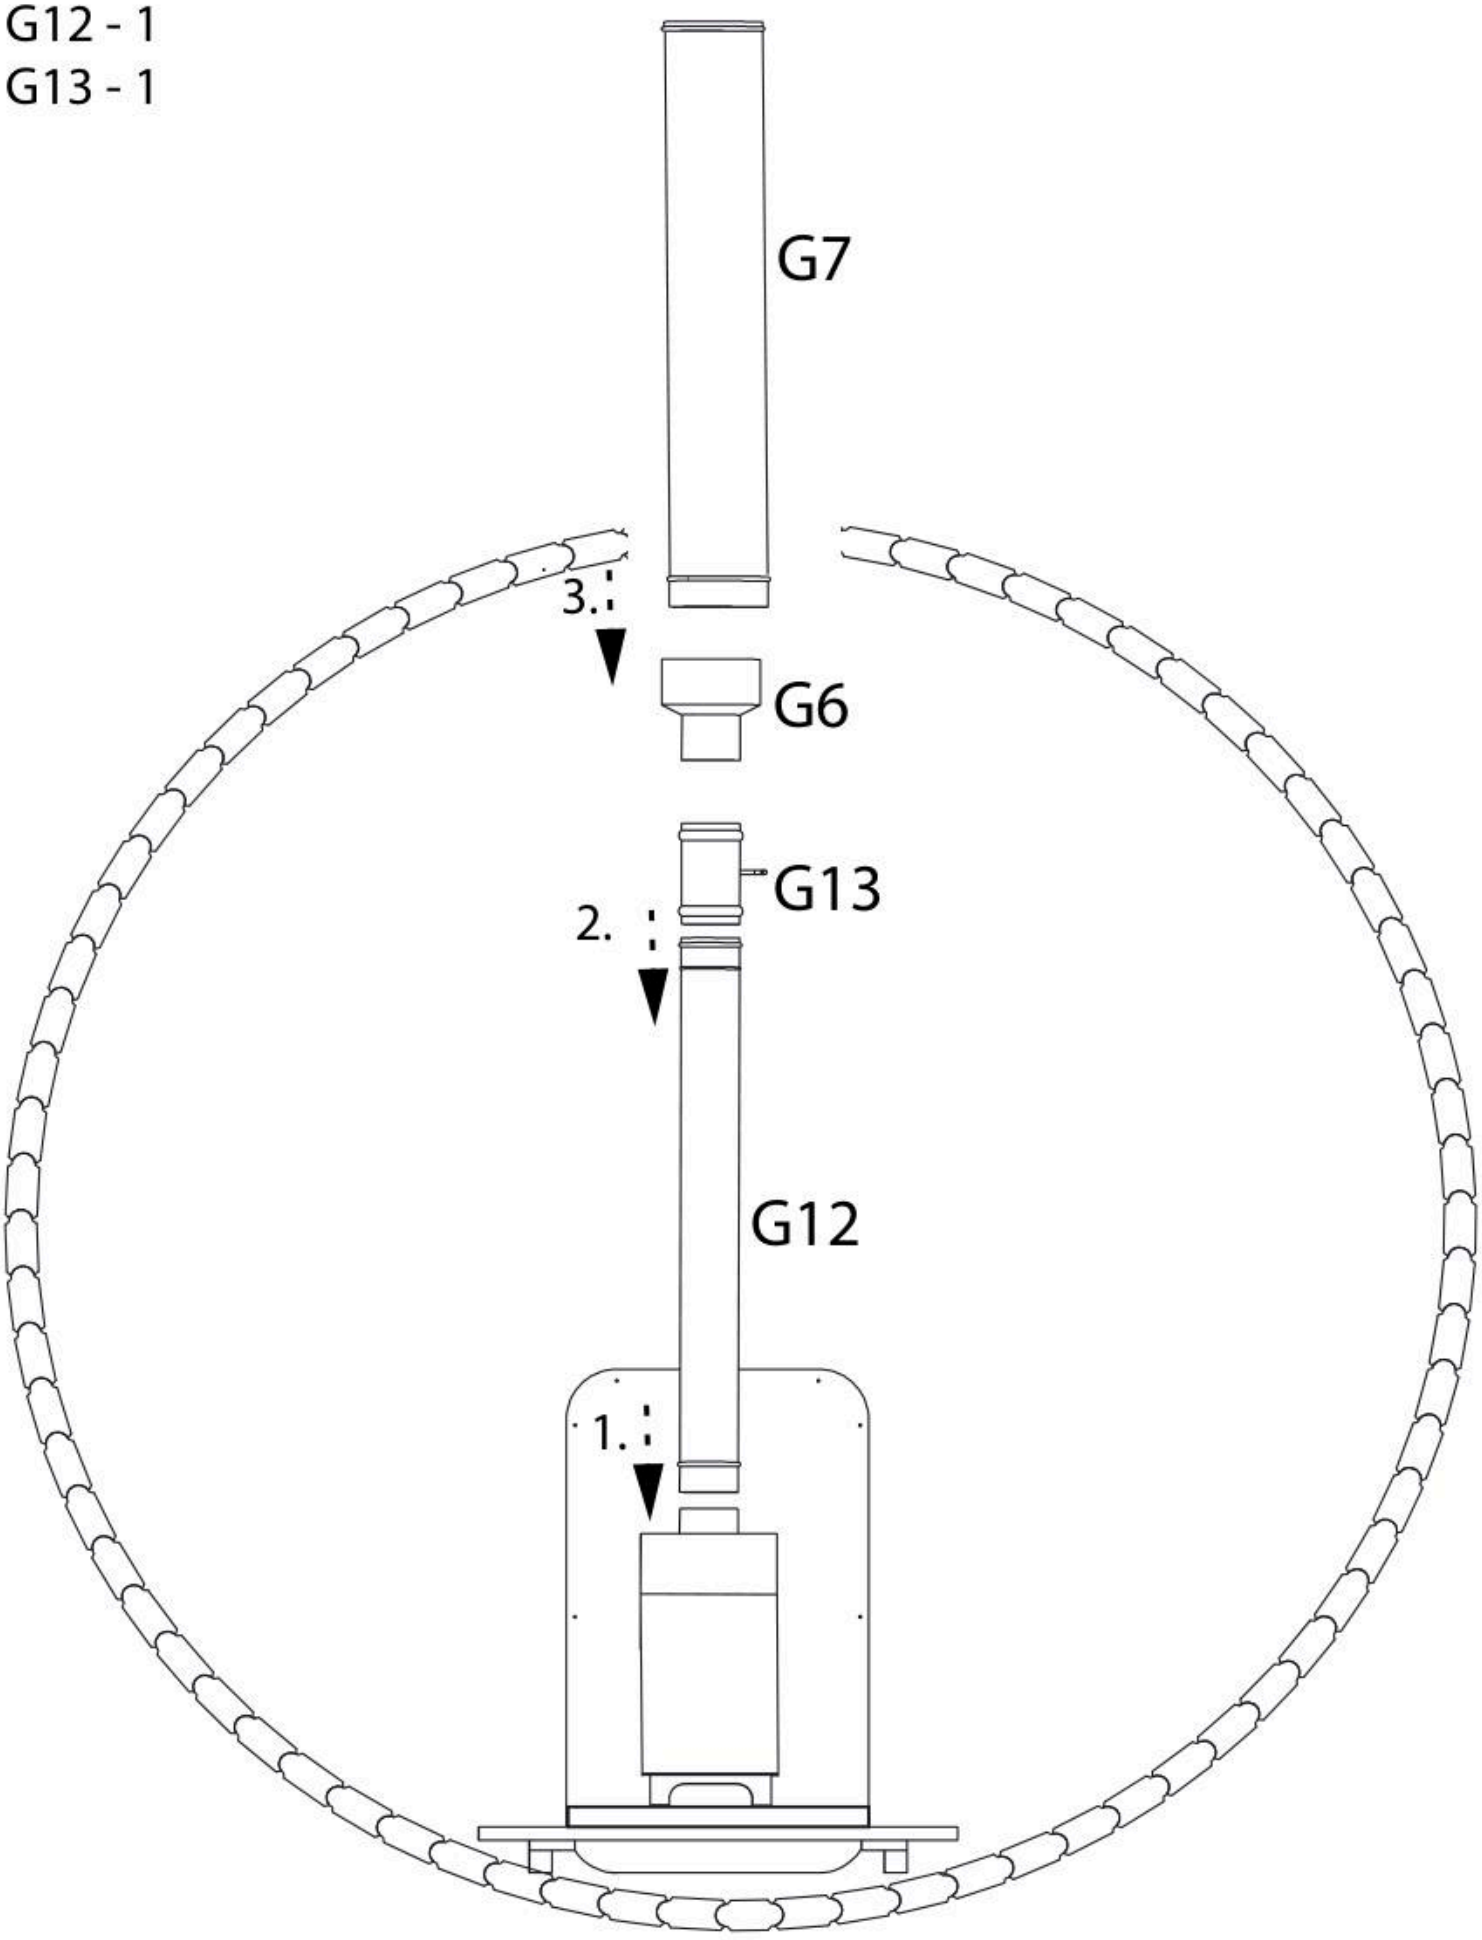


SET3

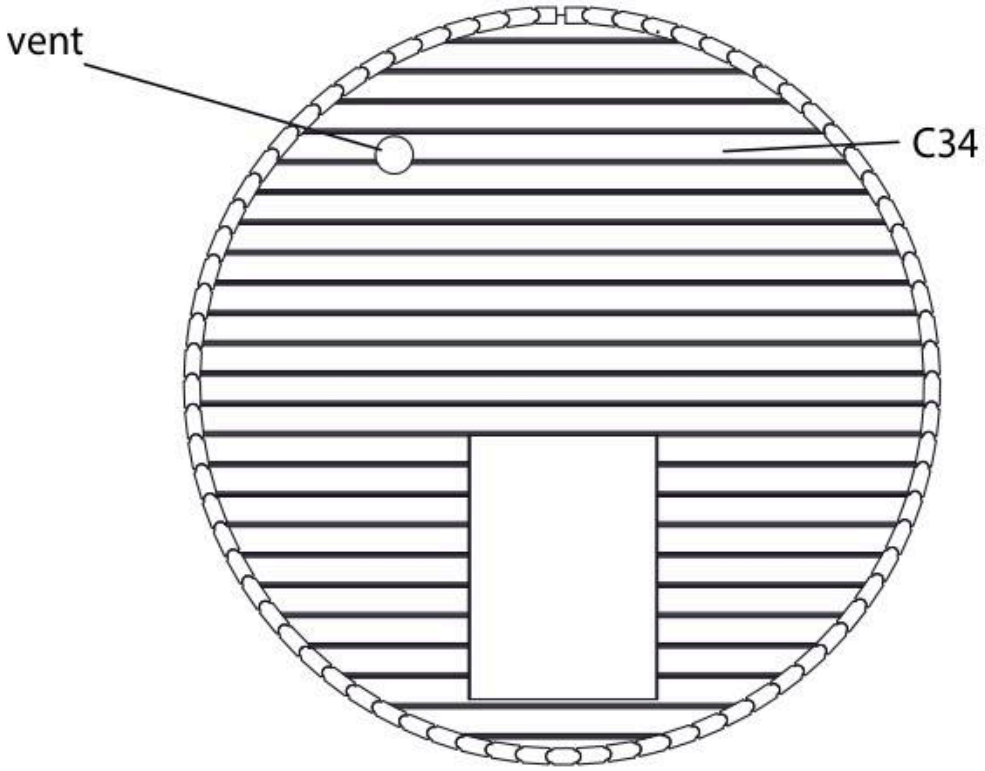


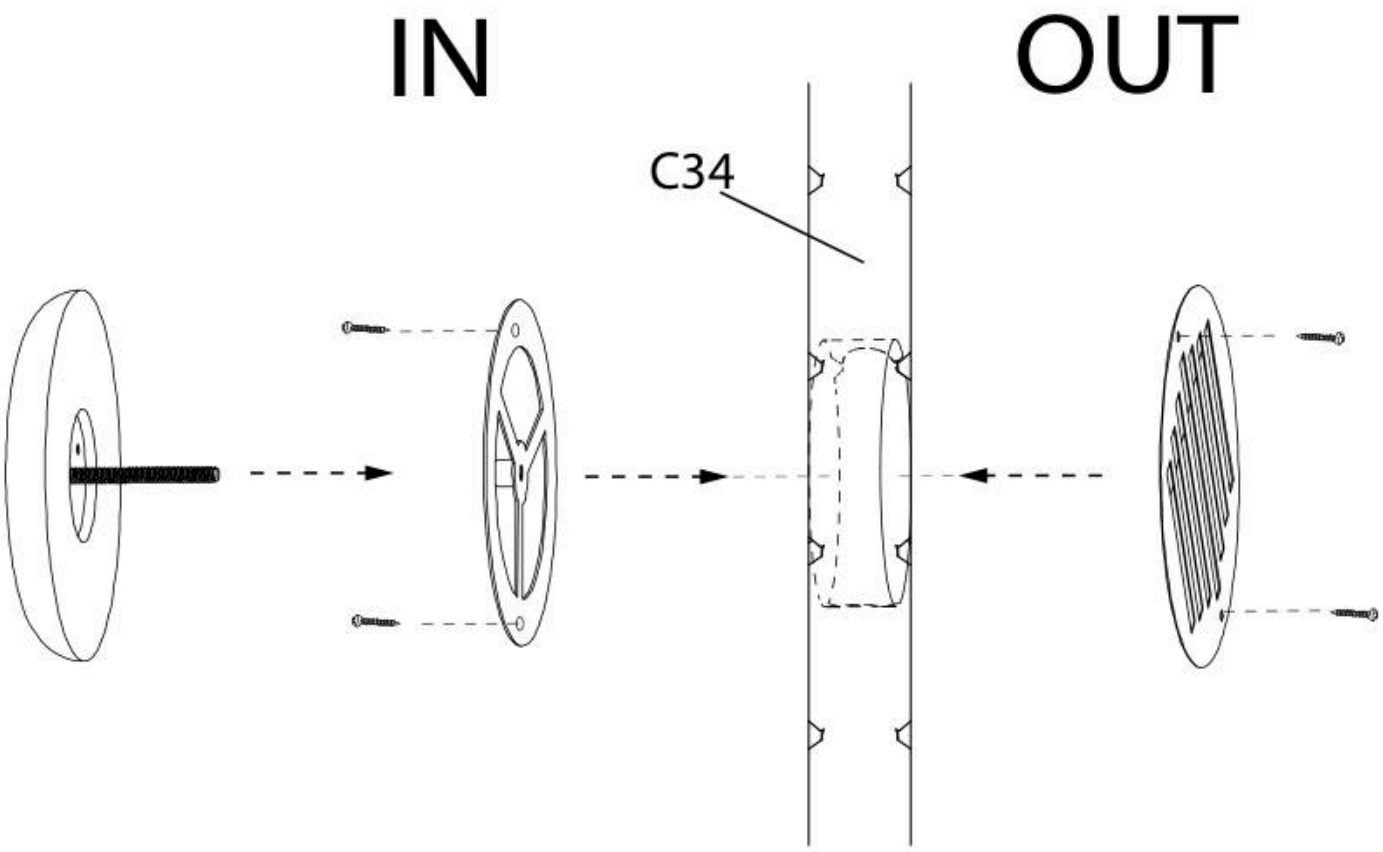

W1750 - 1
W480 - 1
W80 -3
4345 - 18

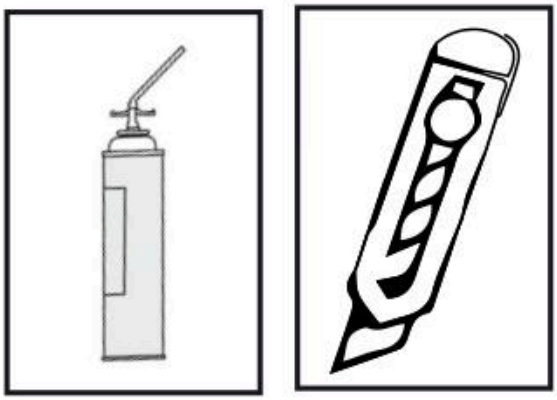


ROOF (inside view)

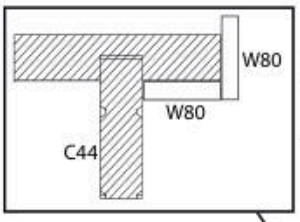


W80x2+
+4345x4

W480+4345x4


W1750+4345x8

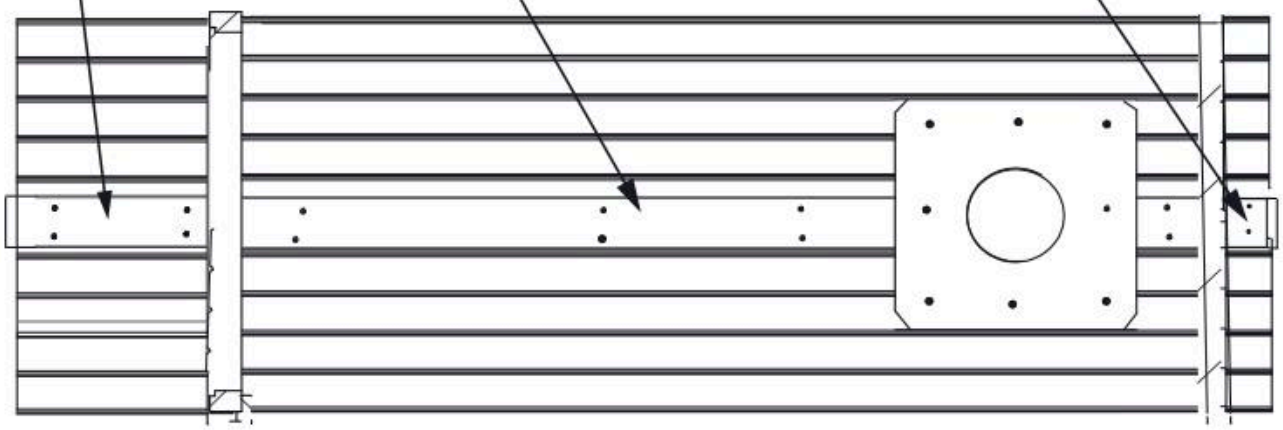

rock wool

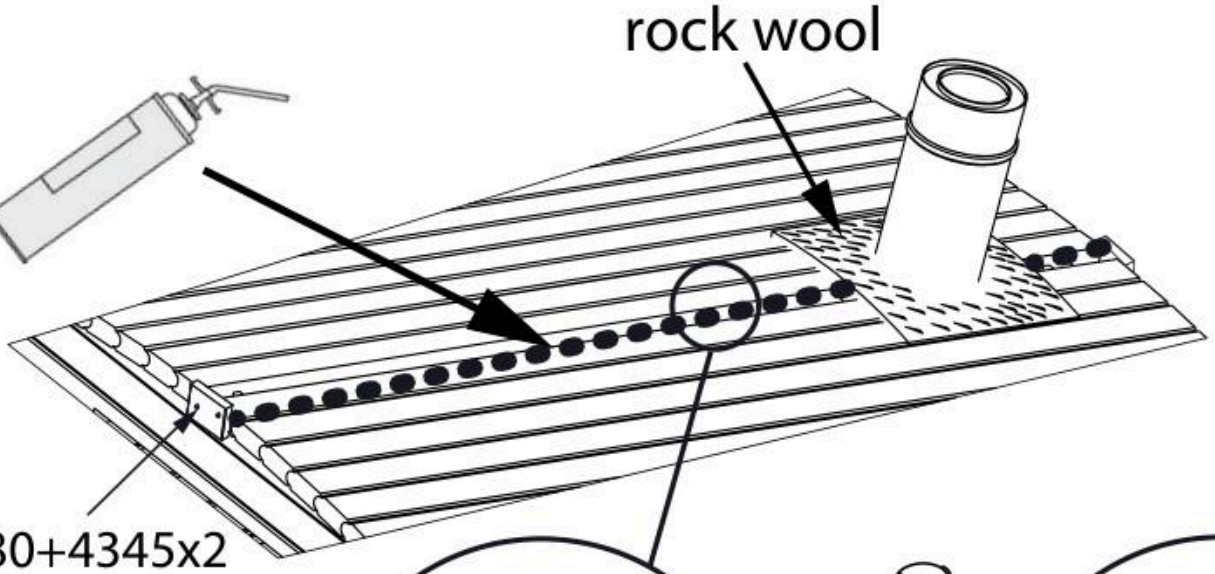



W80+4345x2

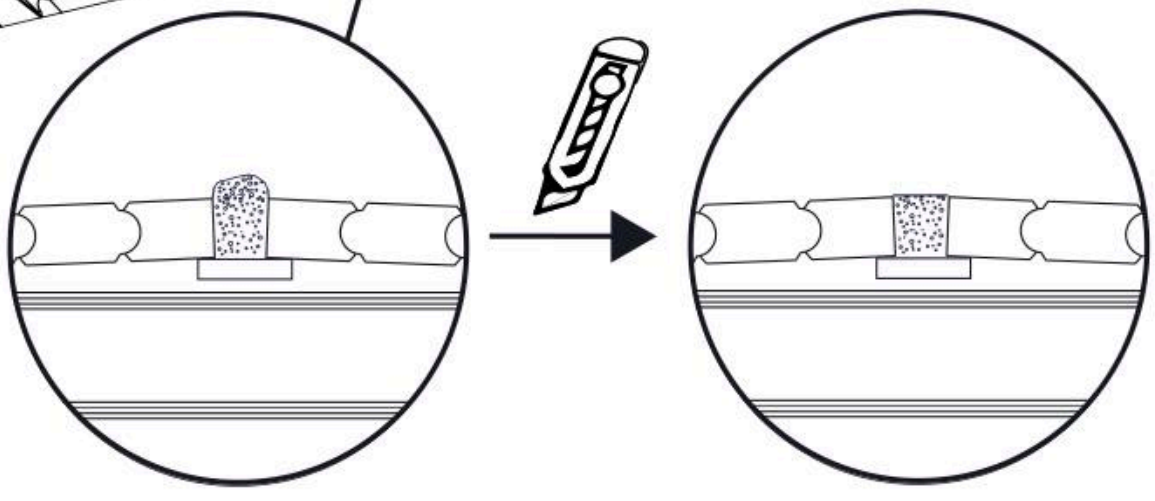


DG1800 - 1
4570 - 8
J - 8


DOOR INSTALATION
outside view

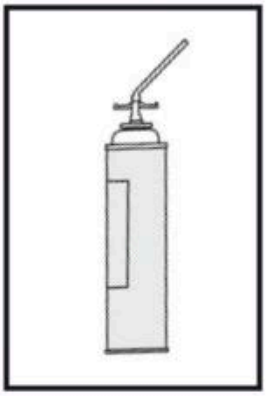


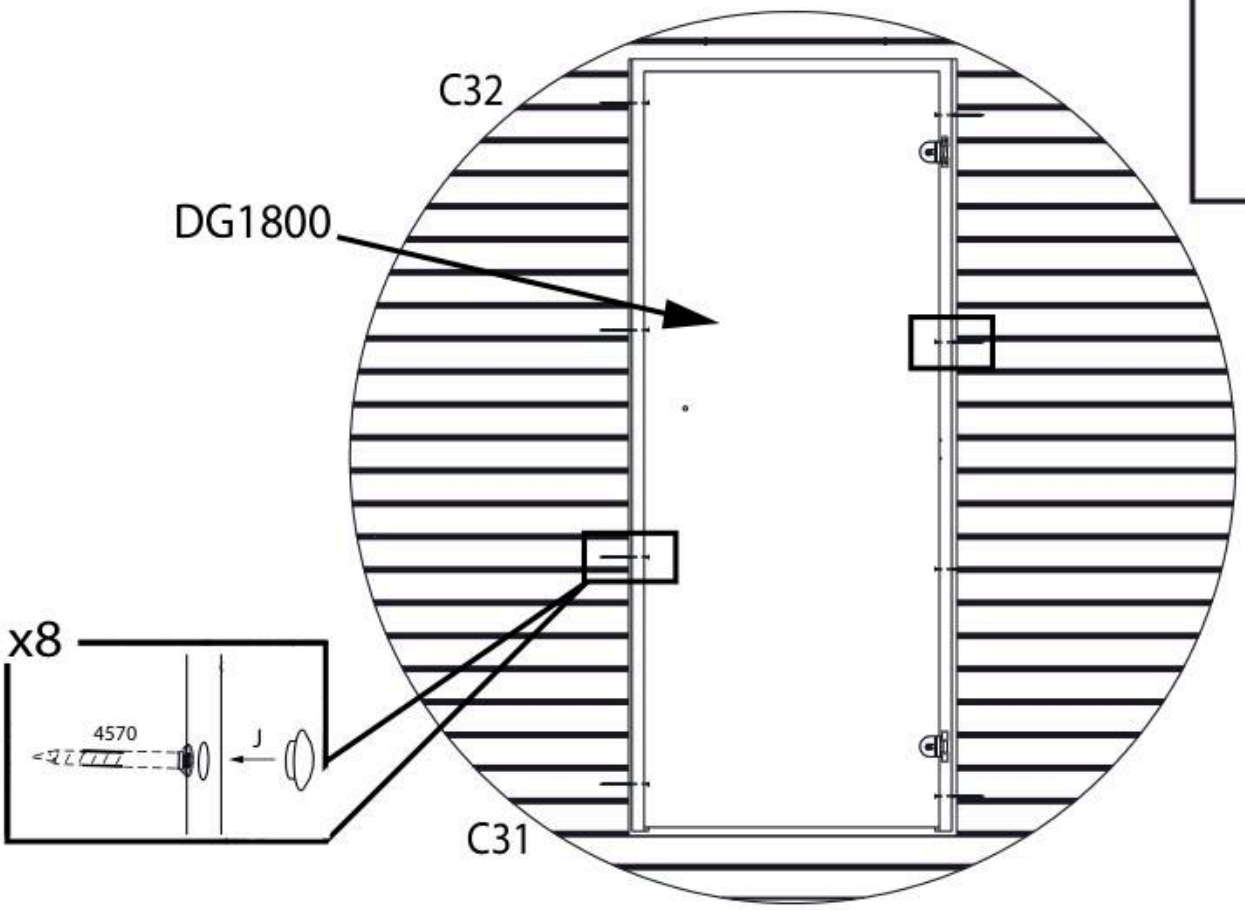

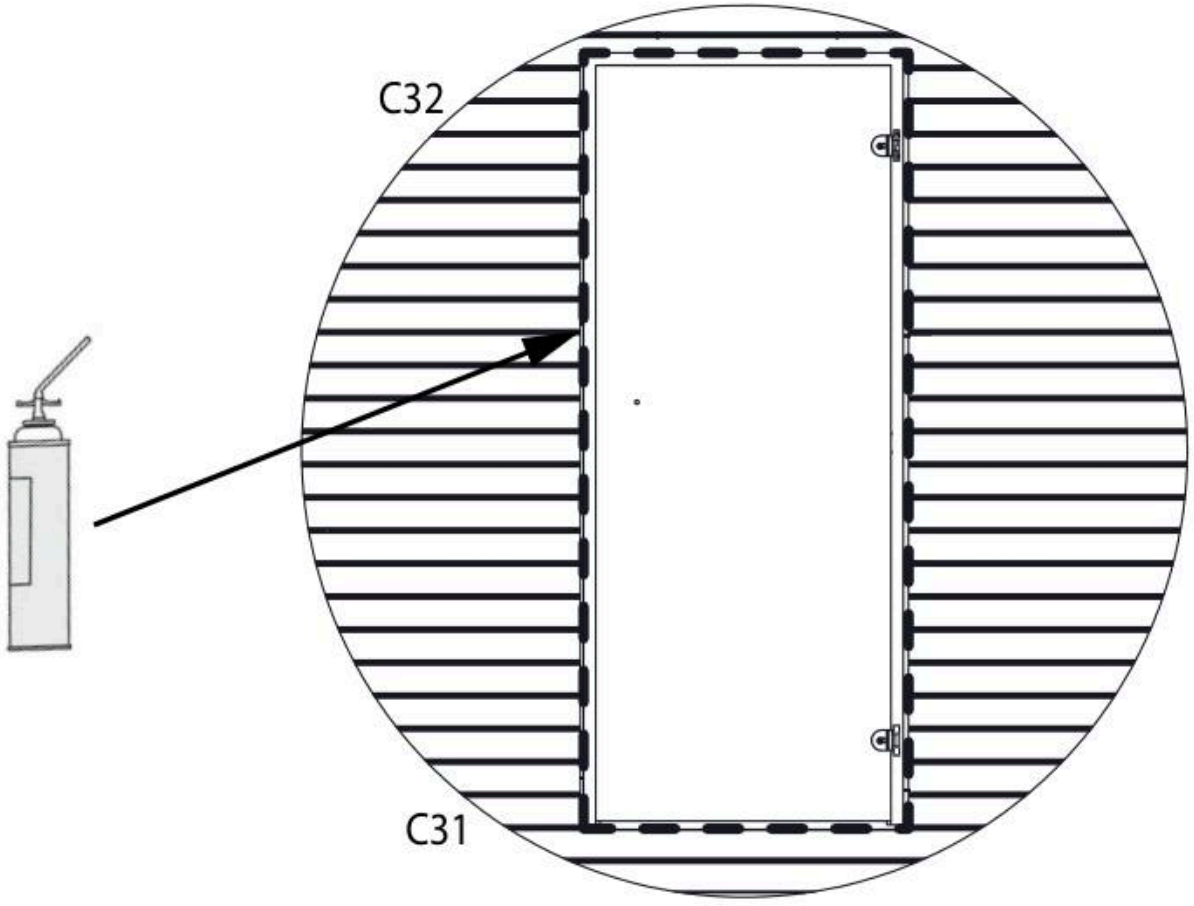


DG1800 - 1
4570 - 8
J - 8

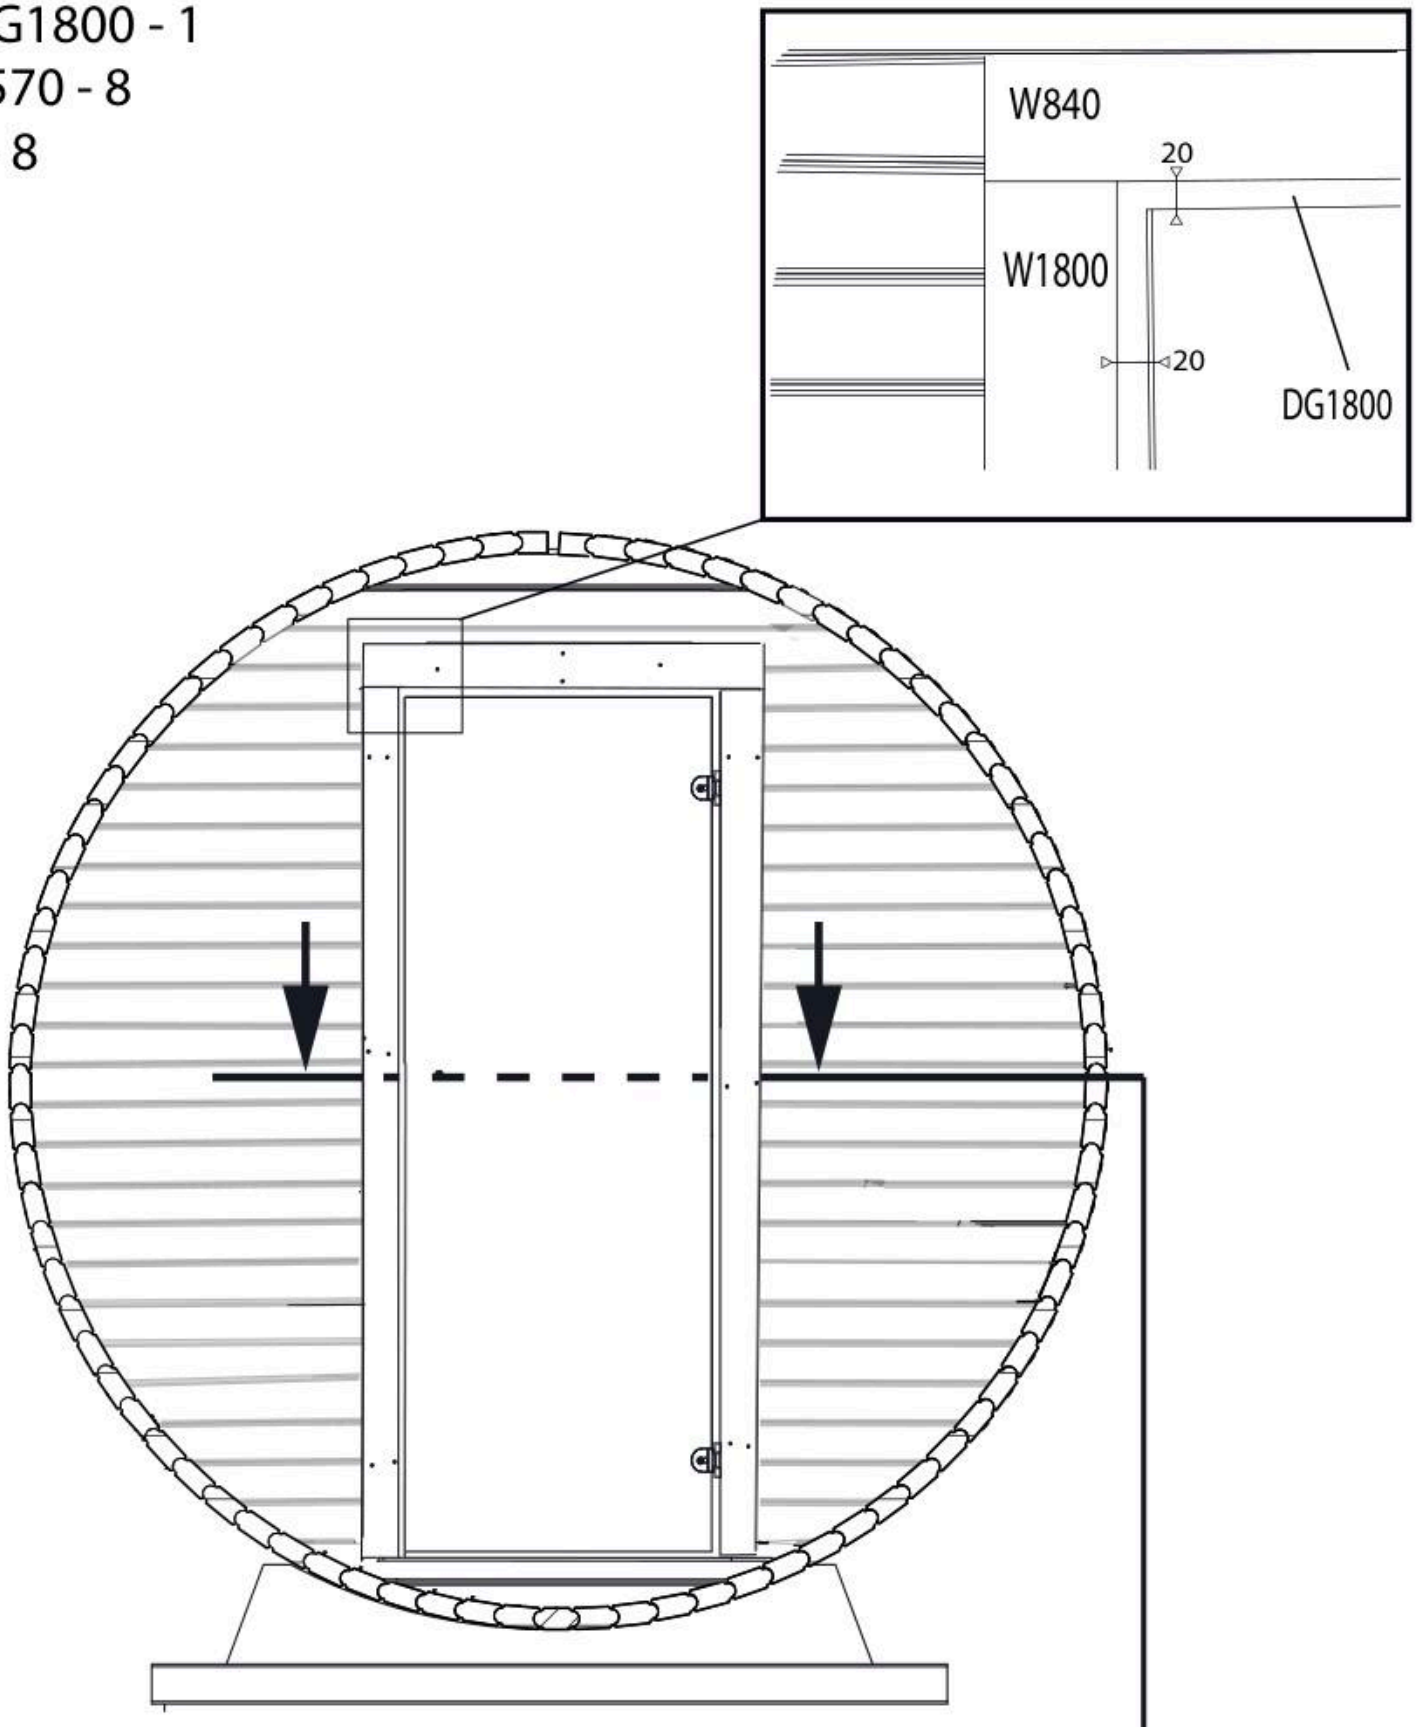

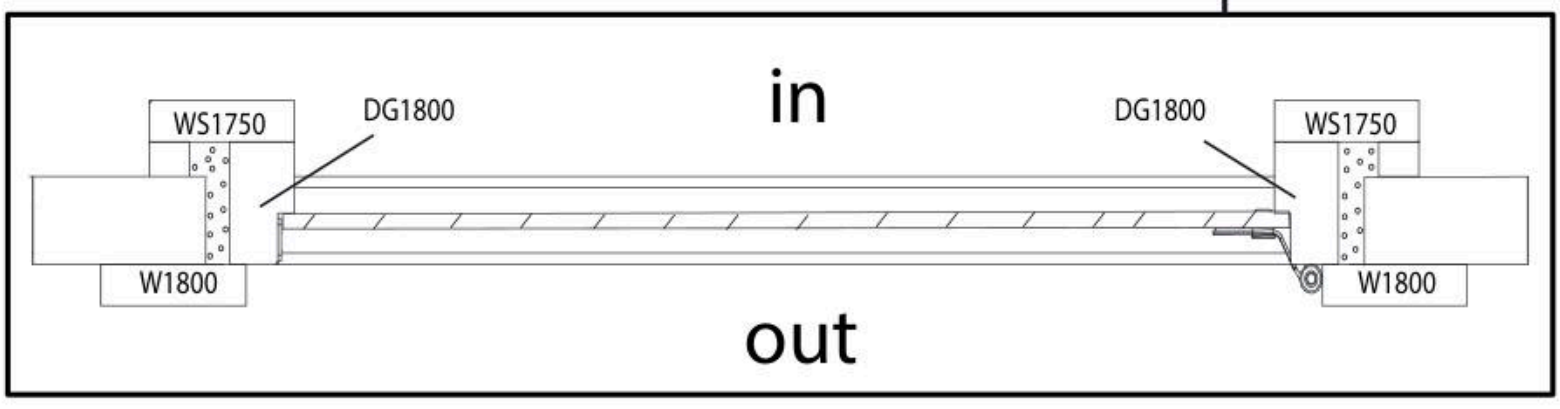


W800 - 1
WS1750 - 2
SET2 - 1
4345 - 16


DOOR INSTALATION
inside view

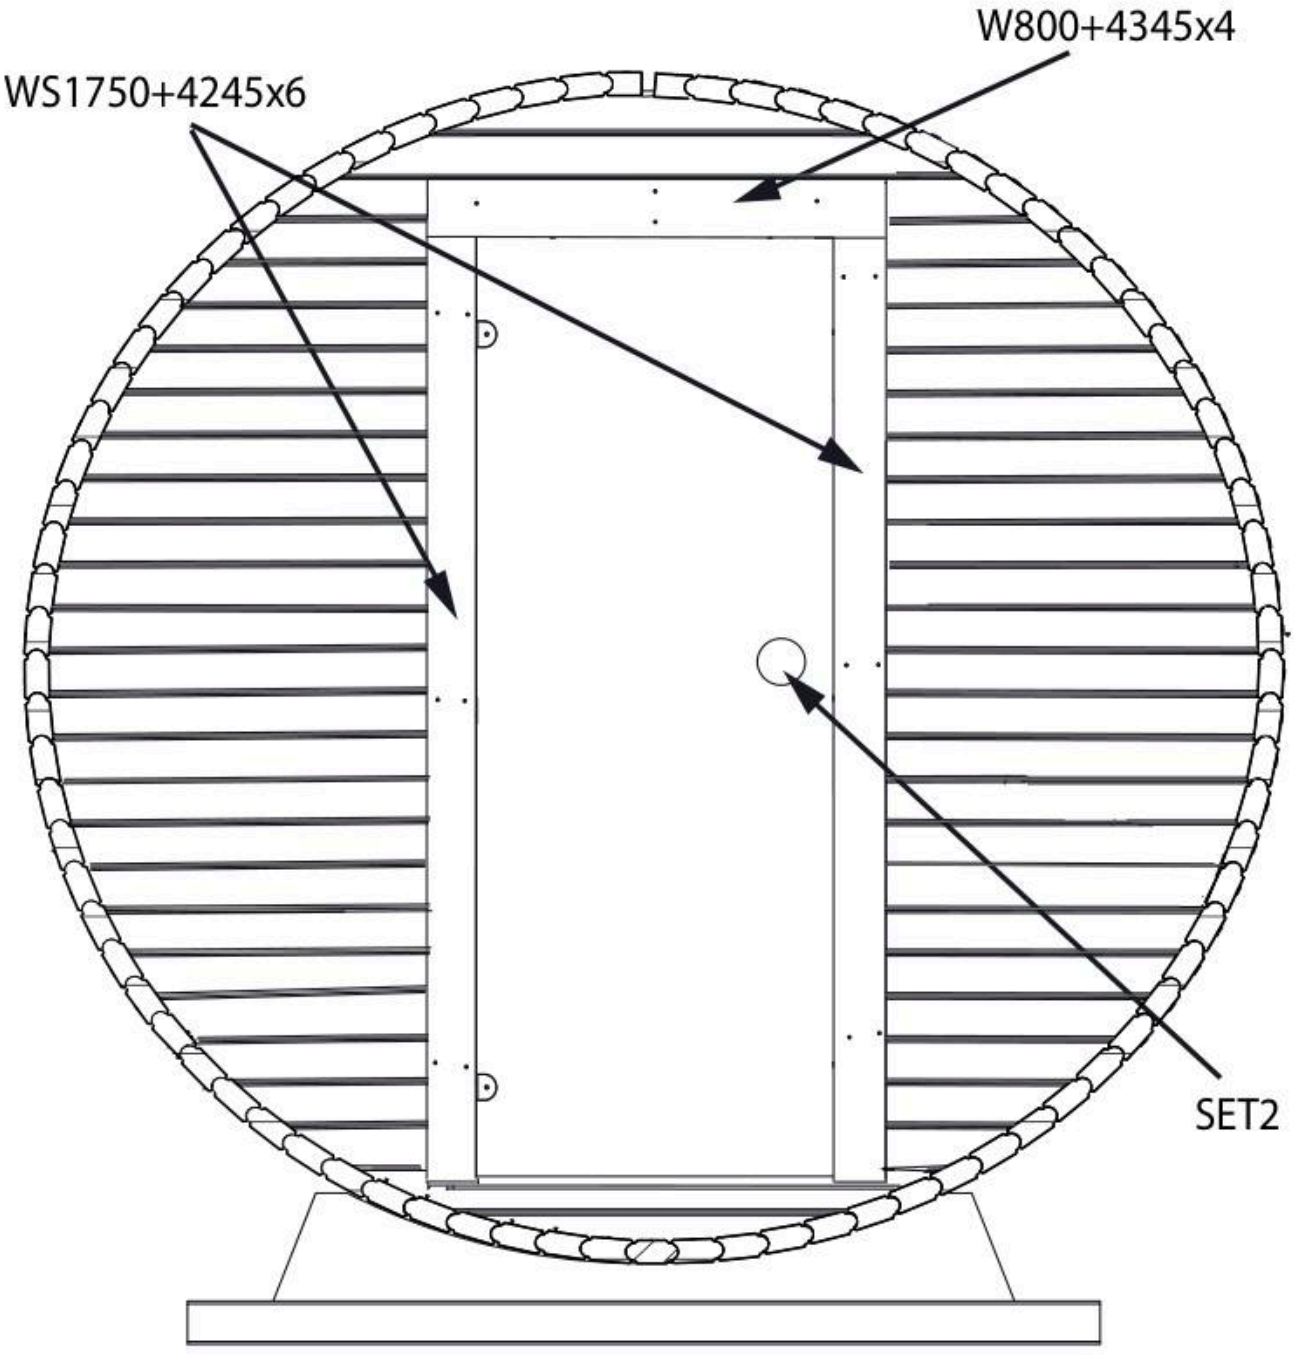

SET 2

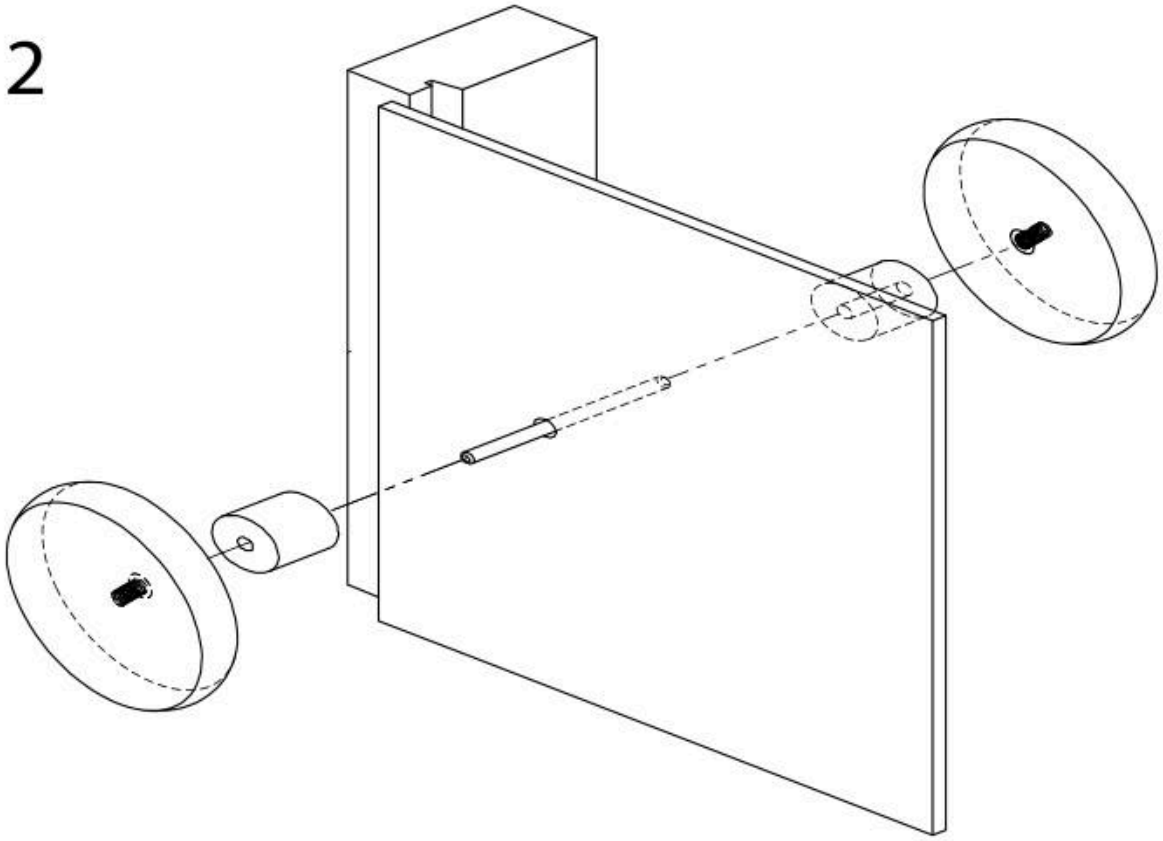


DOOR LOCK

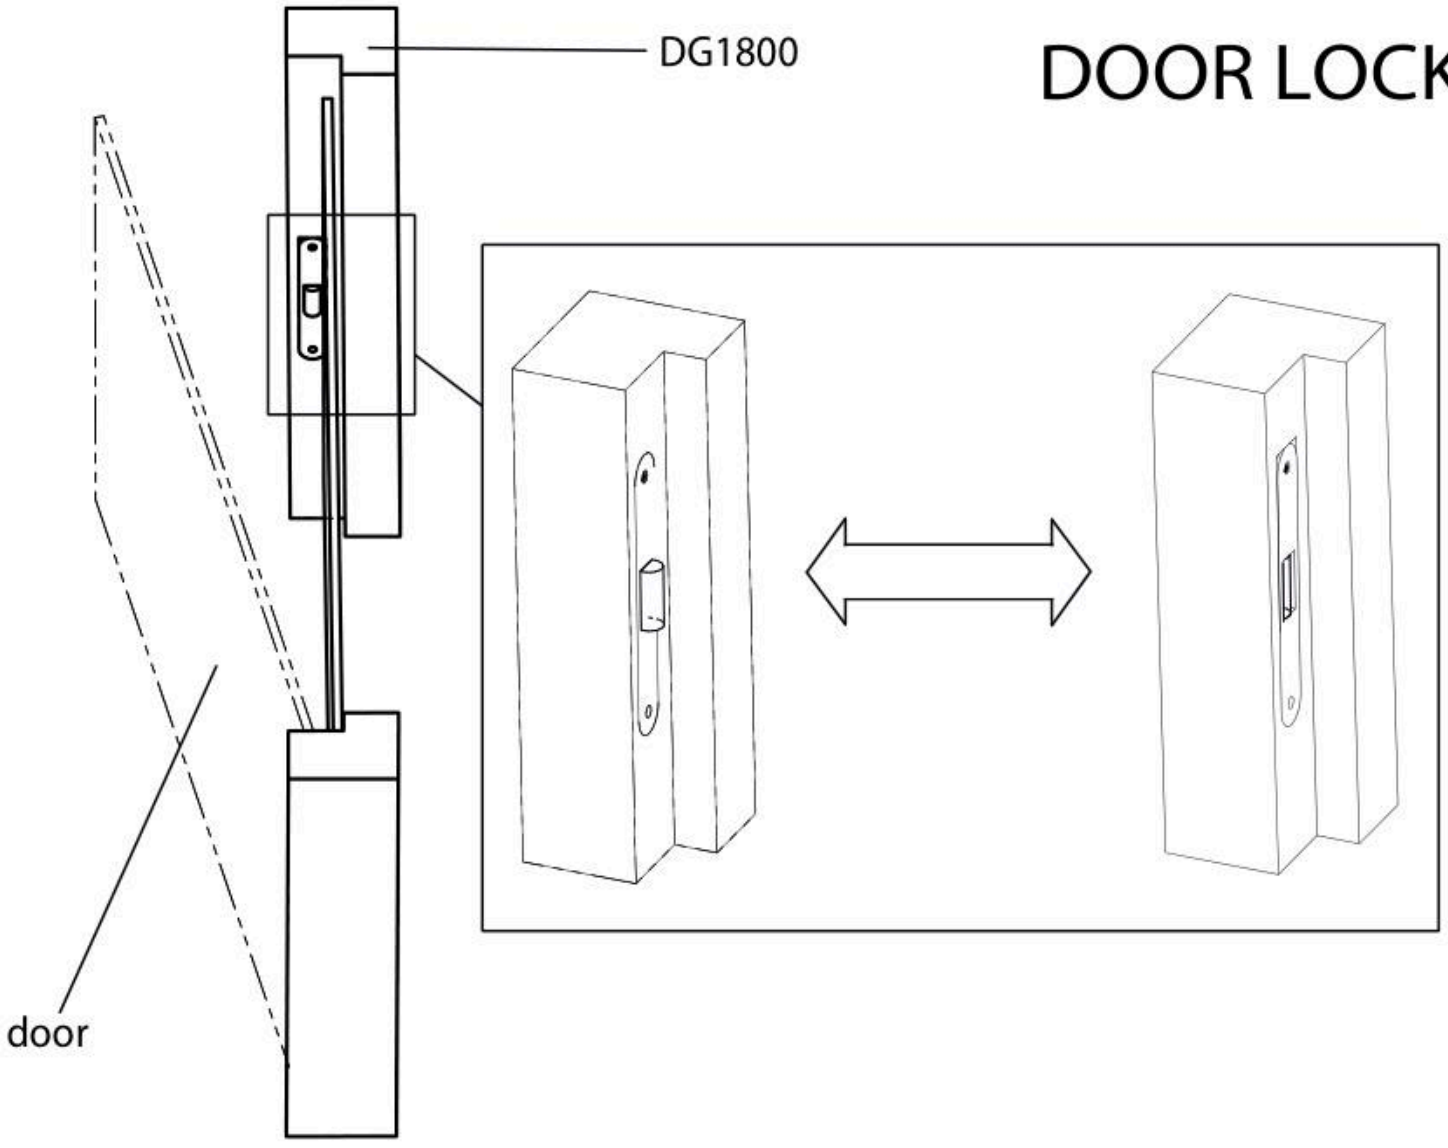



WS2350 - 2
4345 - 8
9325 - 527
E - 71





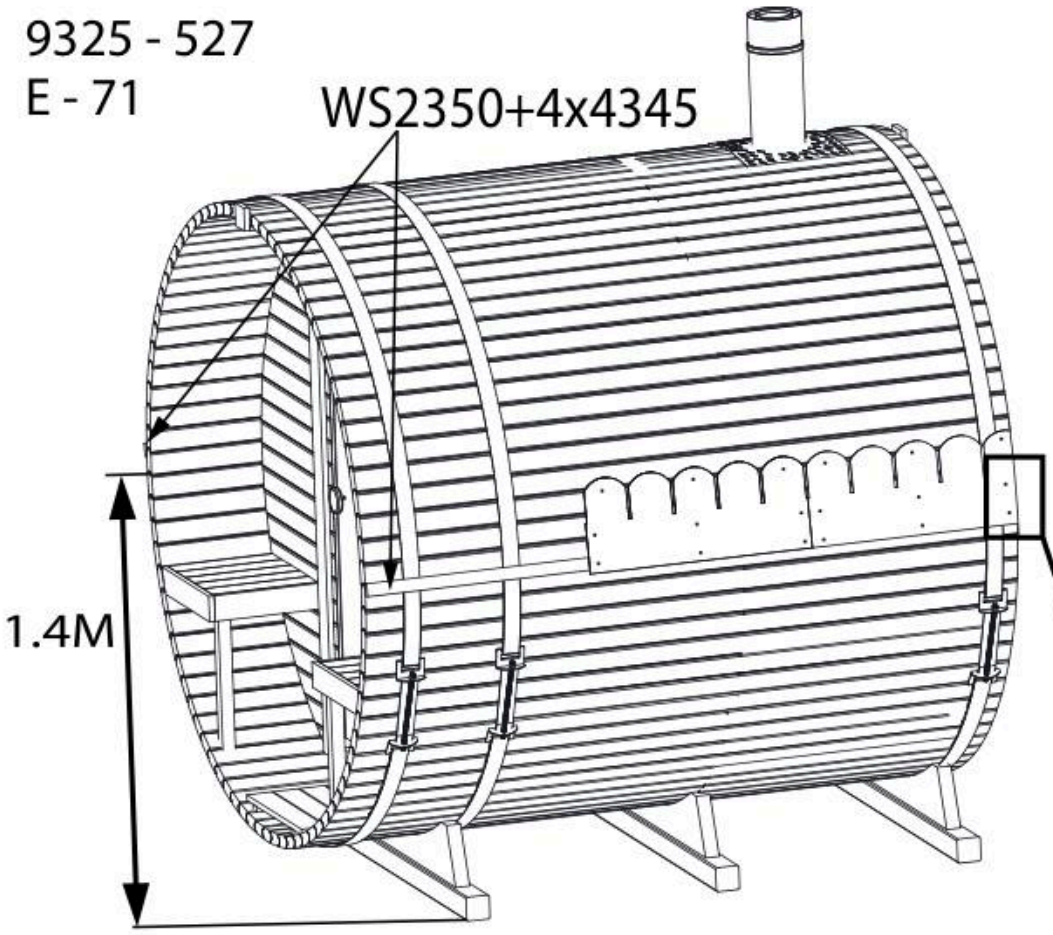

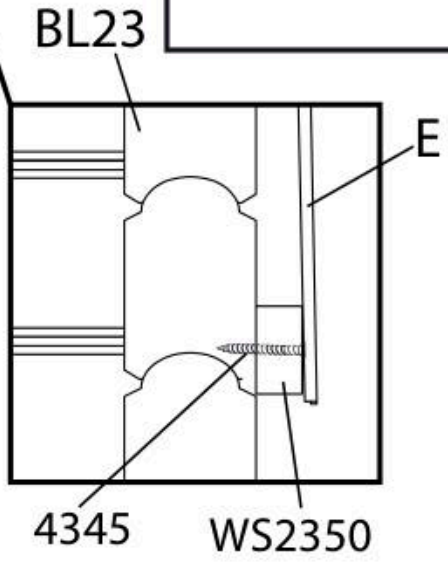

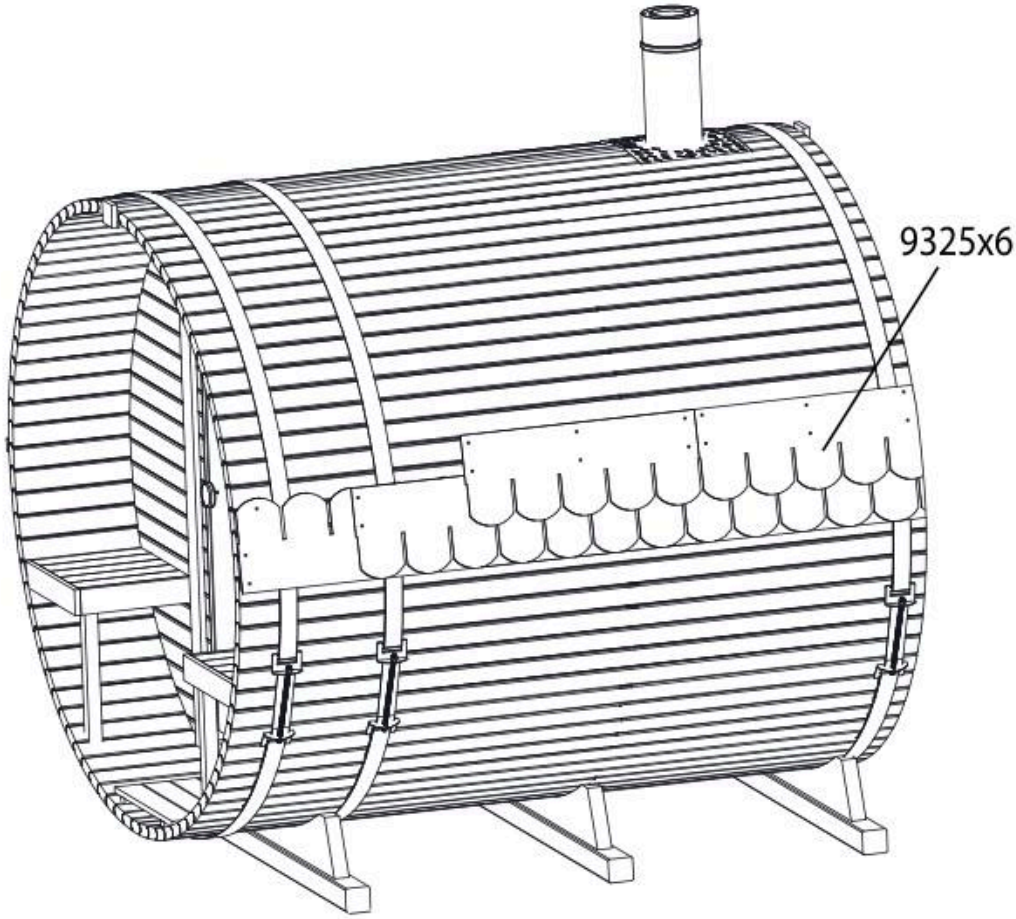

G8 - 1
G9 - 1
9325 -12

