

The Barrel Six

Assembly instructions · Waldenhaus

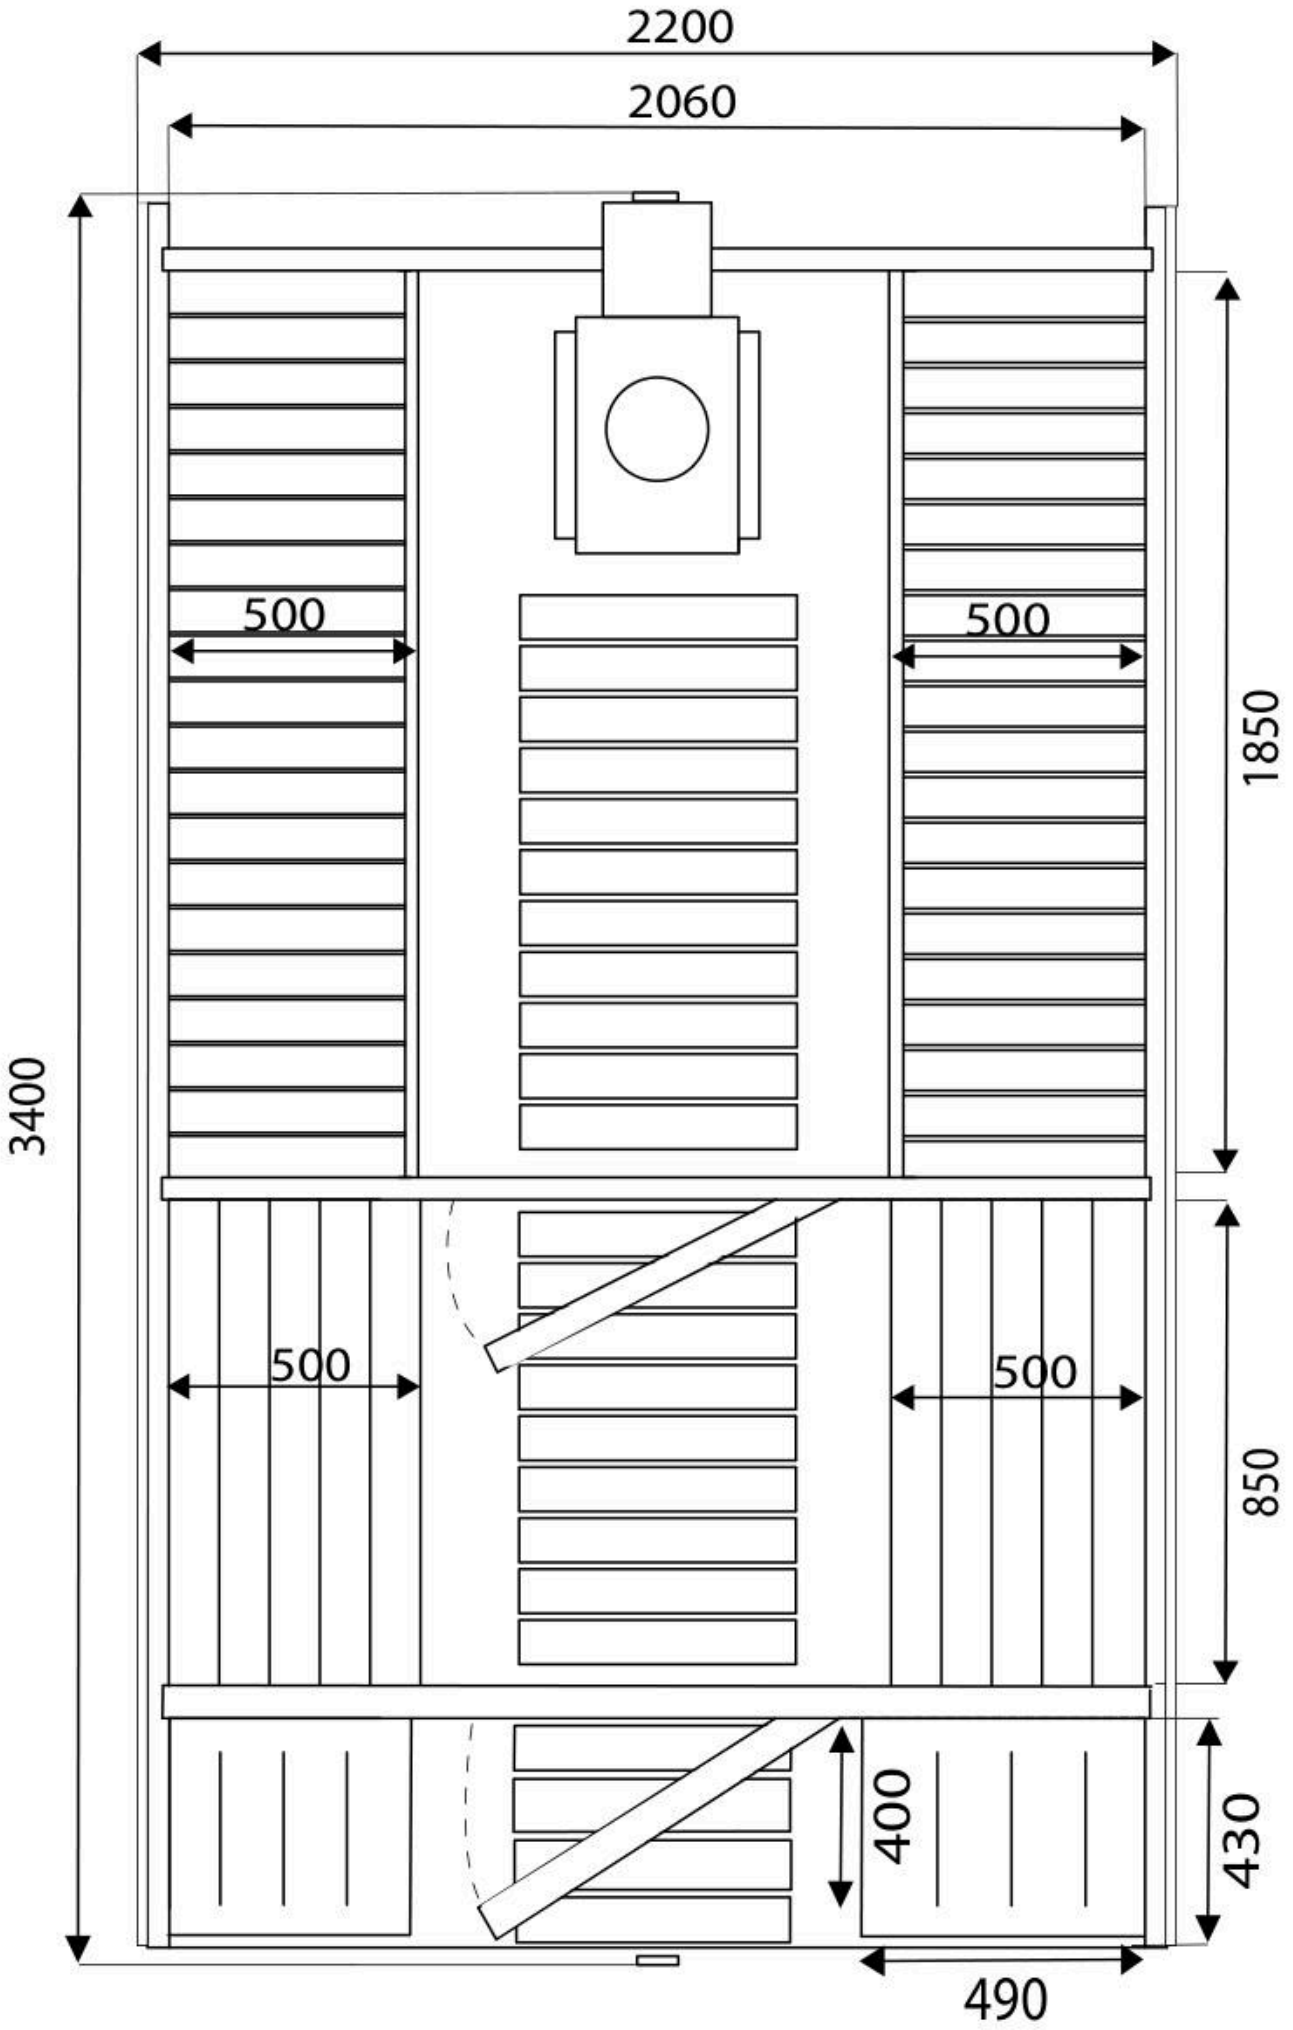



2200
2060
500
500
1850
3400
500
500
850
400
430
490

necessary tools

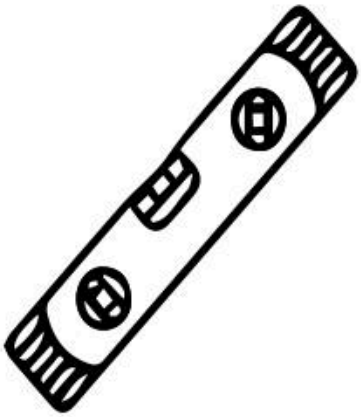






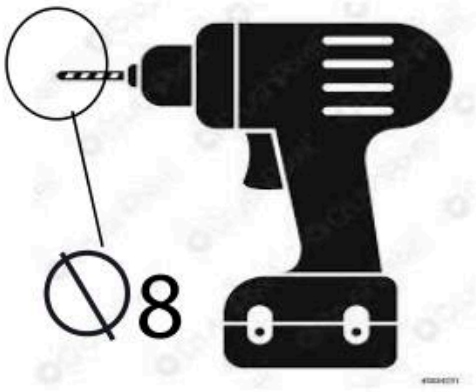







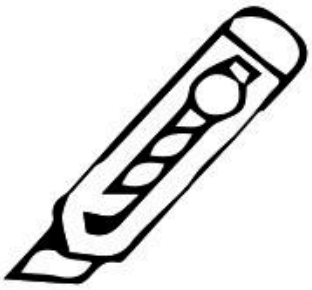










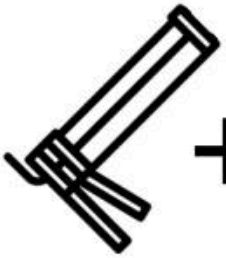



impregnation

NOT INCLUDED!



805x



500x



340x



120x



60x



70x




16x

2012




8x

L60

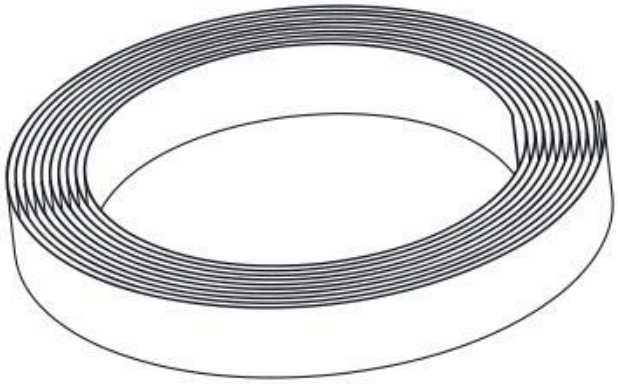

4x

K60

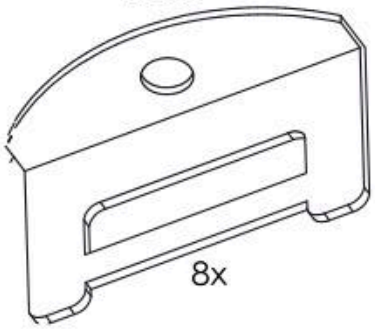


8x

732012




4x

SET2

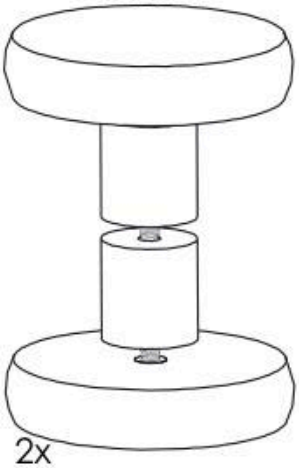


2x

SET3

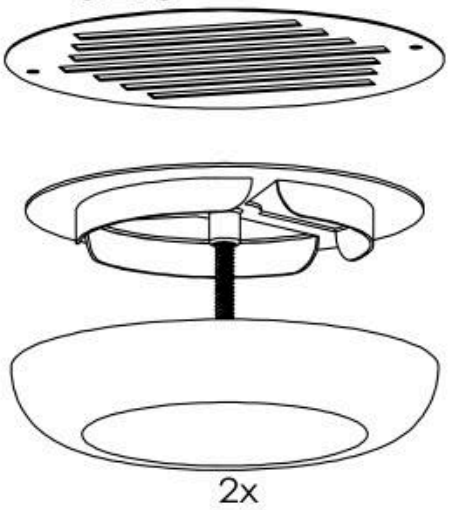



2x

Q1

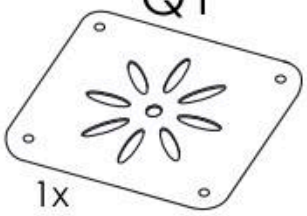



1x

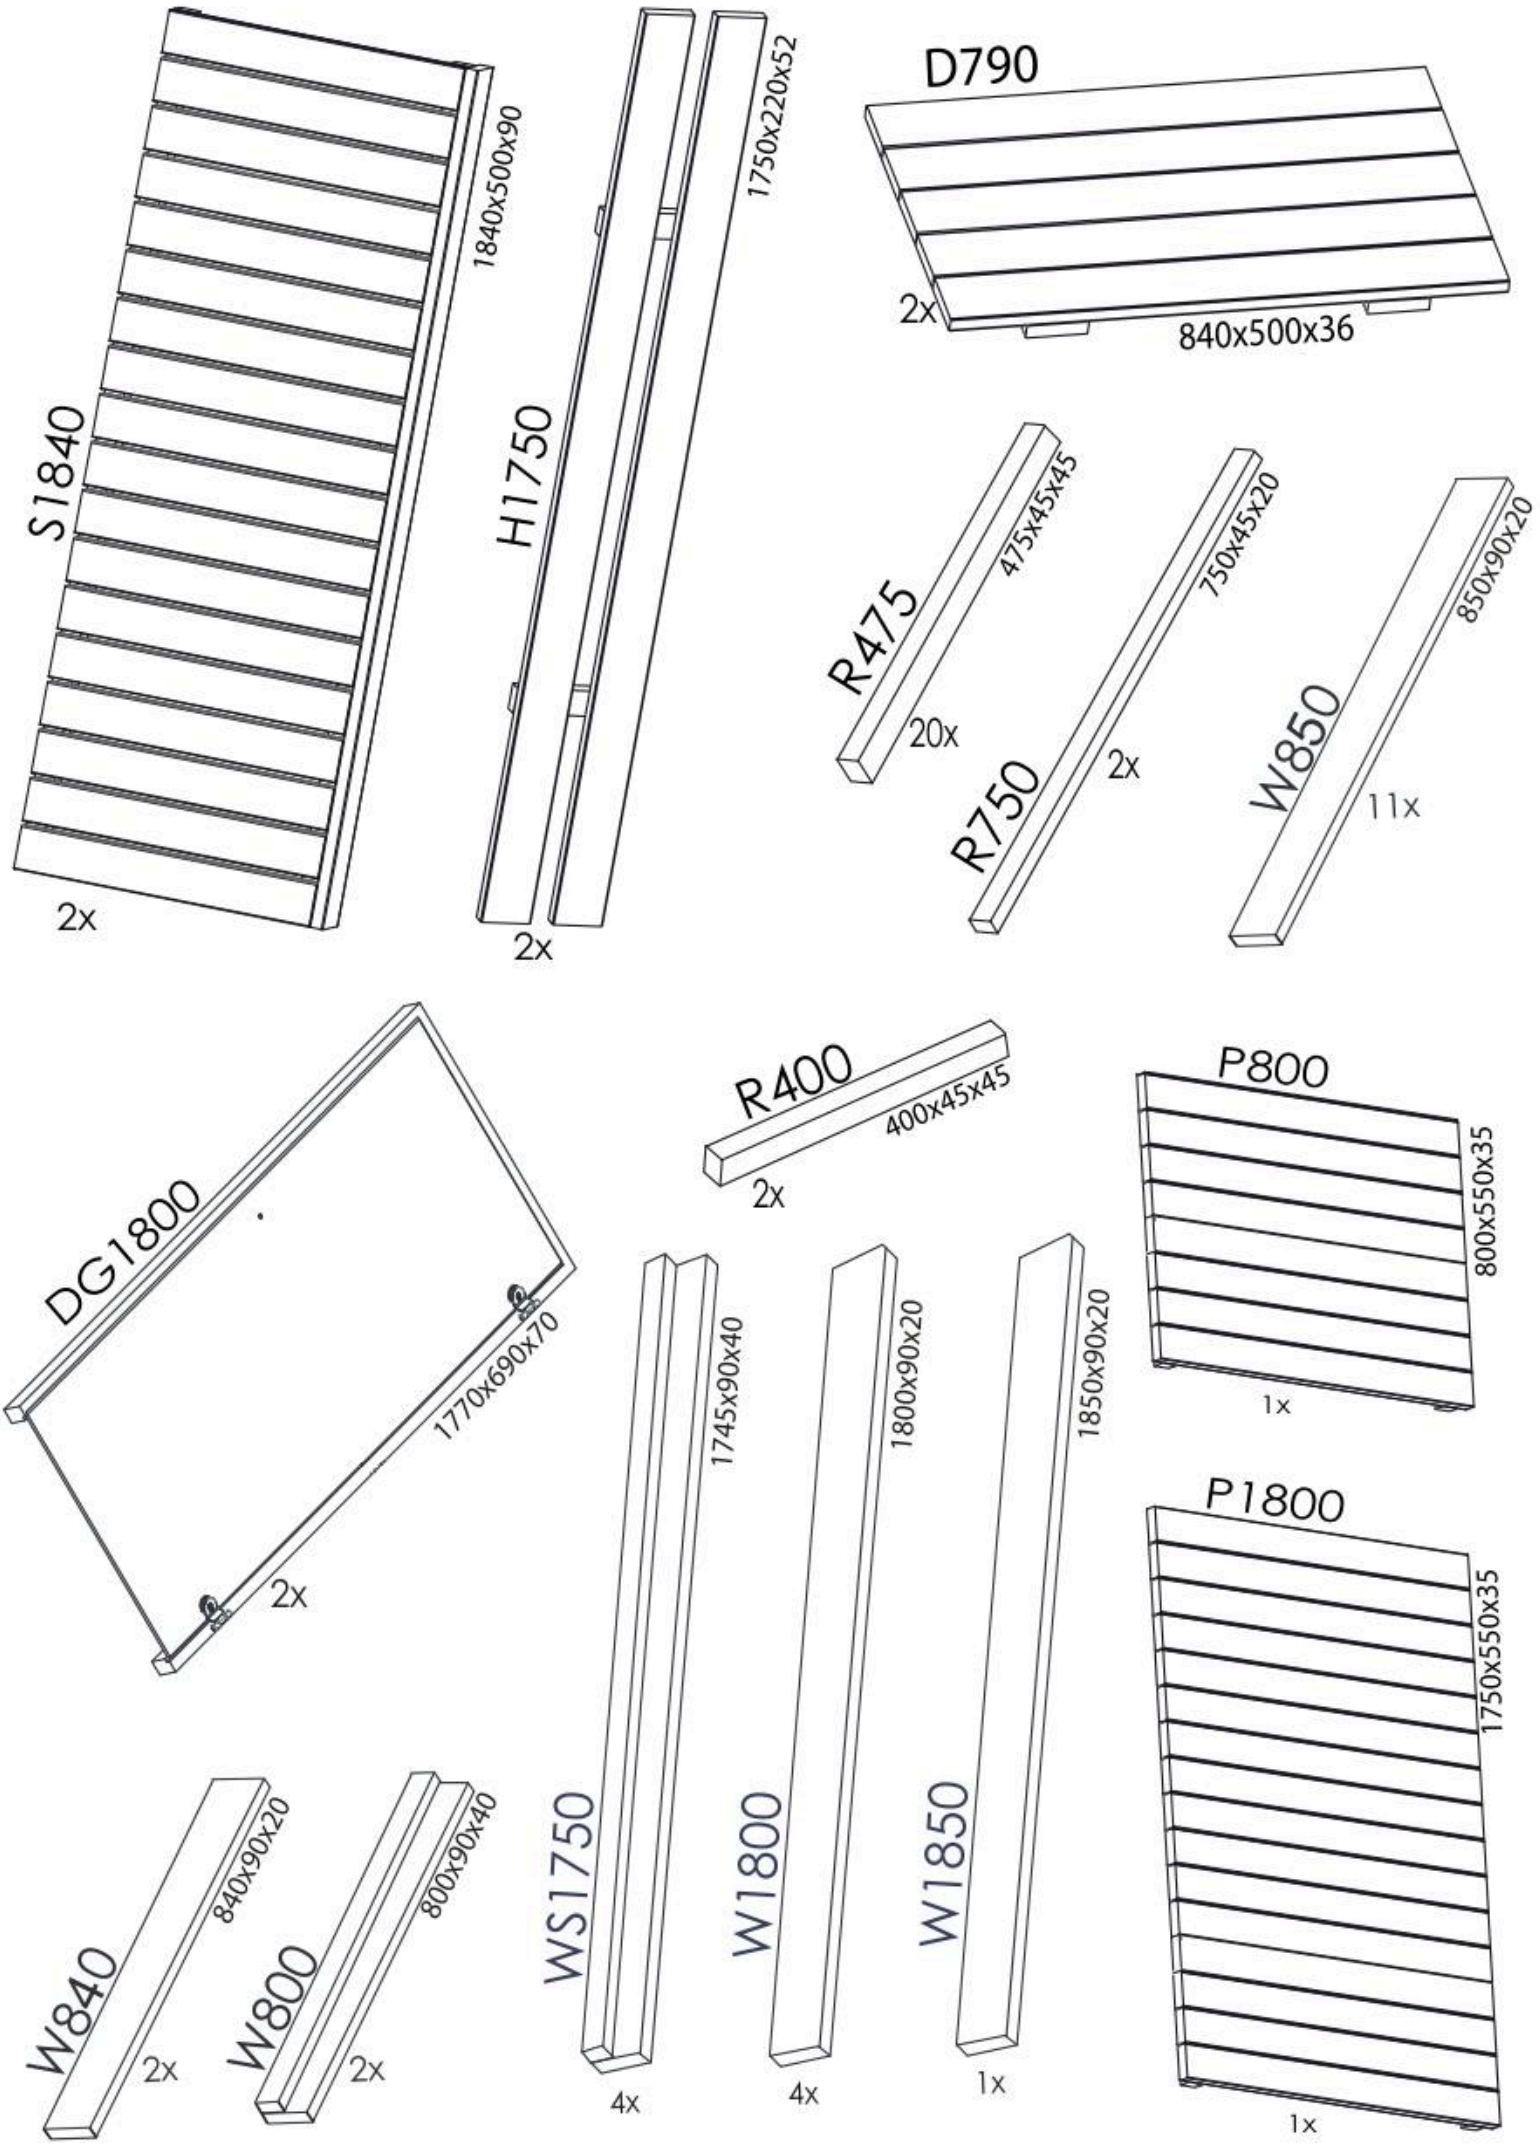

S1840
1840x500x90
2x
H1750
1750x220x52
2x
D790
840x500x36
2x
R475
475x45x45
20x
R750
750x45x20
2x
W850
850x90x20
11x
DG1800
1770x690x70
2x
R400
400x45x45
2x
P800
800x550x35
1x
WS1750
1745x90x40
4x
W1800
1800x90x20
4x
W1850
1850x90x20
1x
P1800
1750x550x35
1x
W840
840x90x20
2x
W800
800x90x40
2x

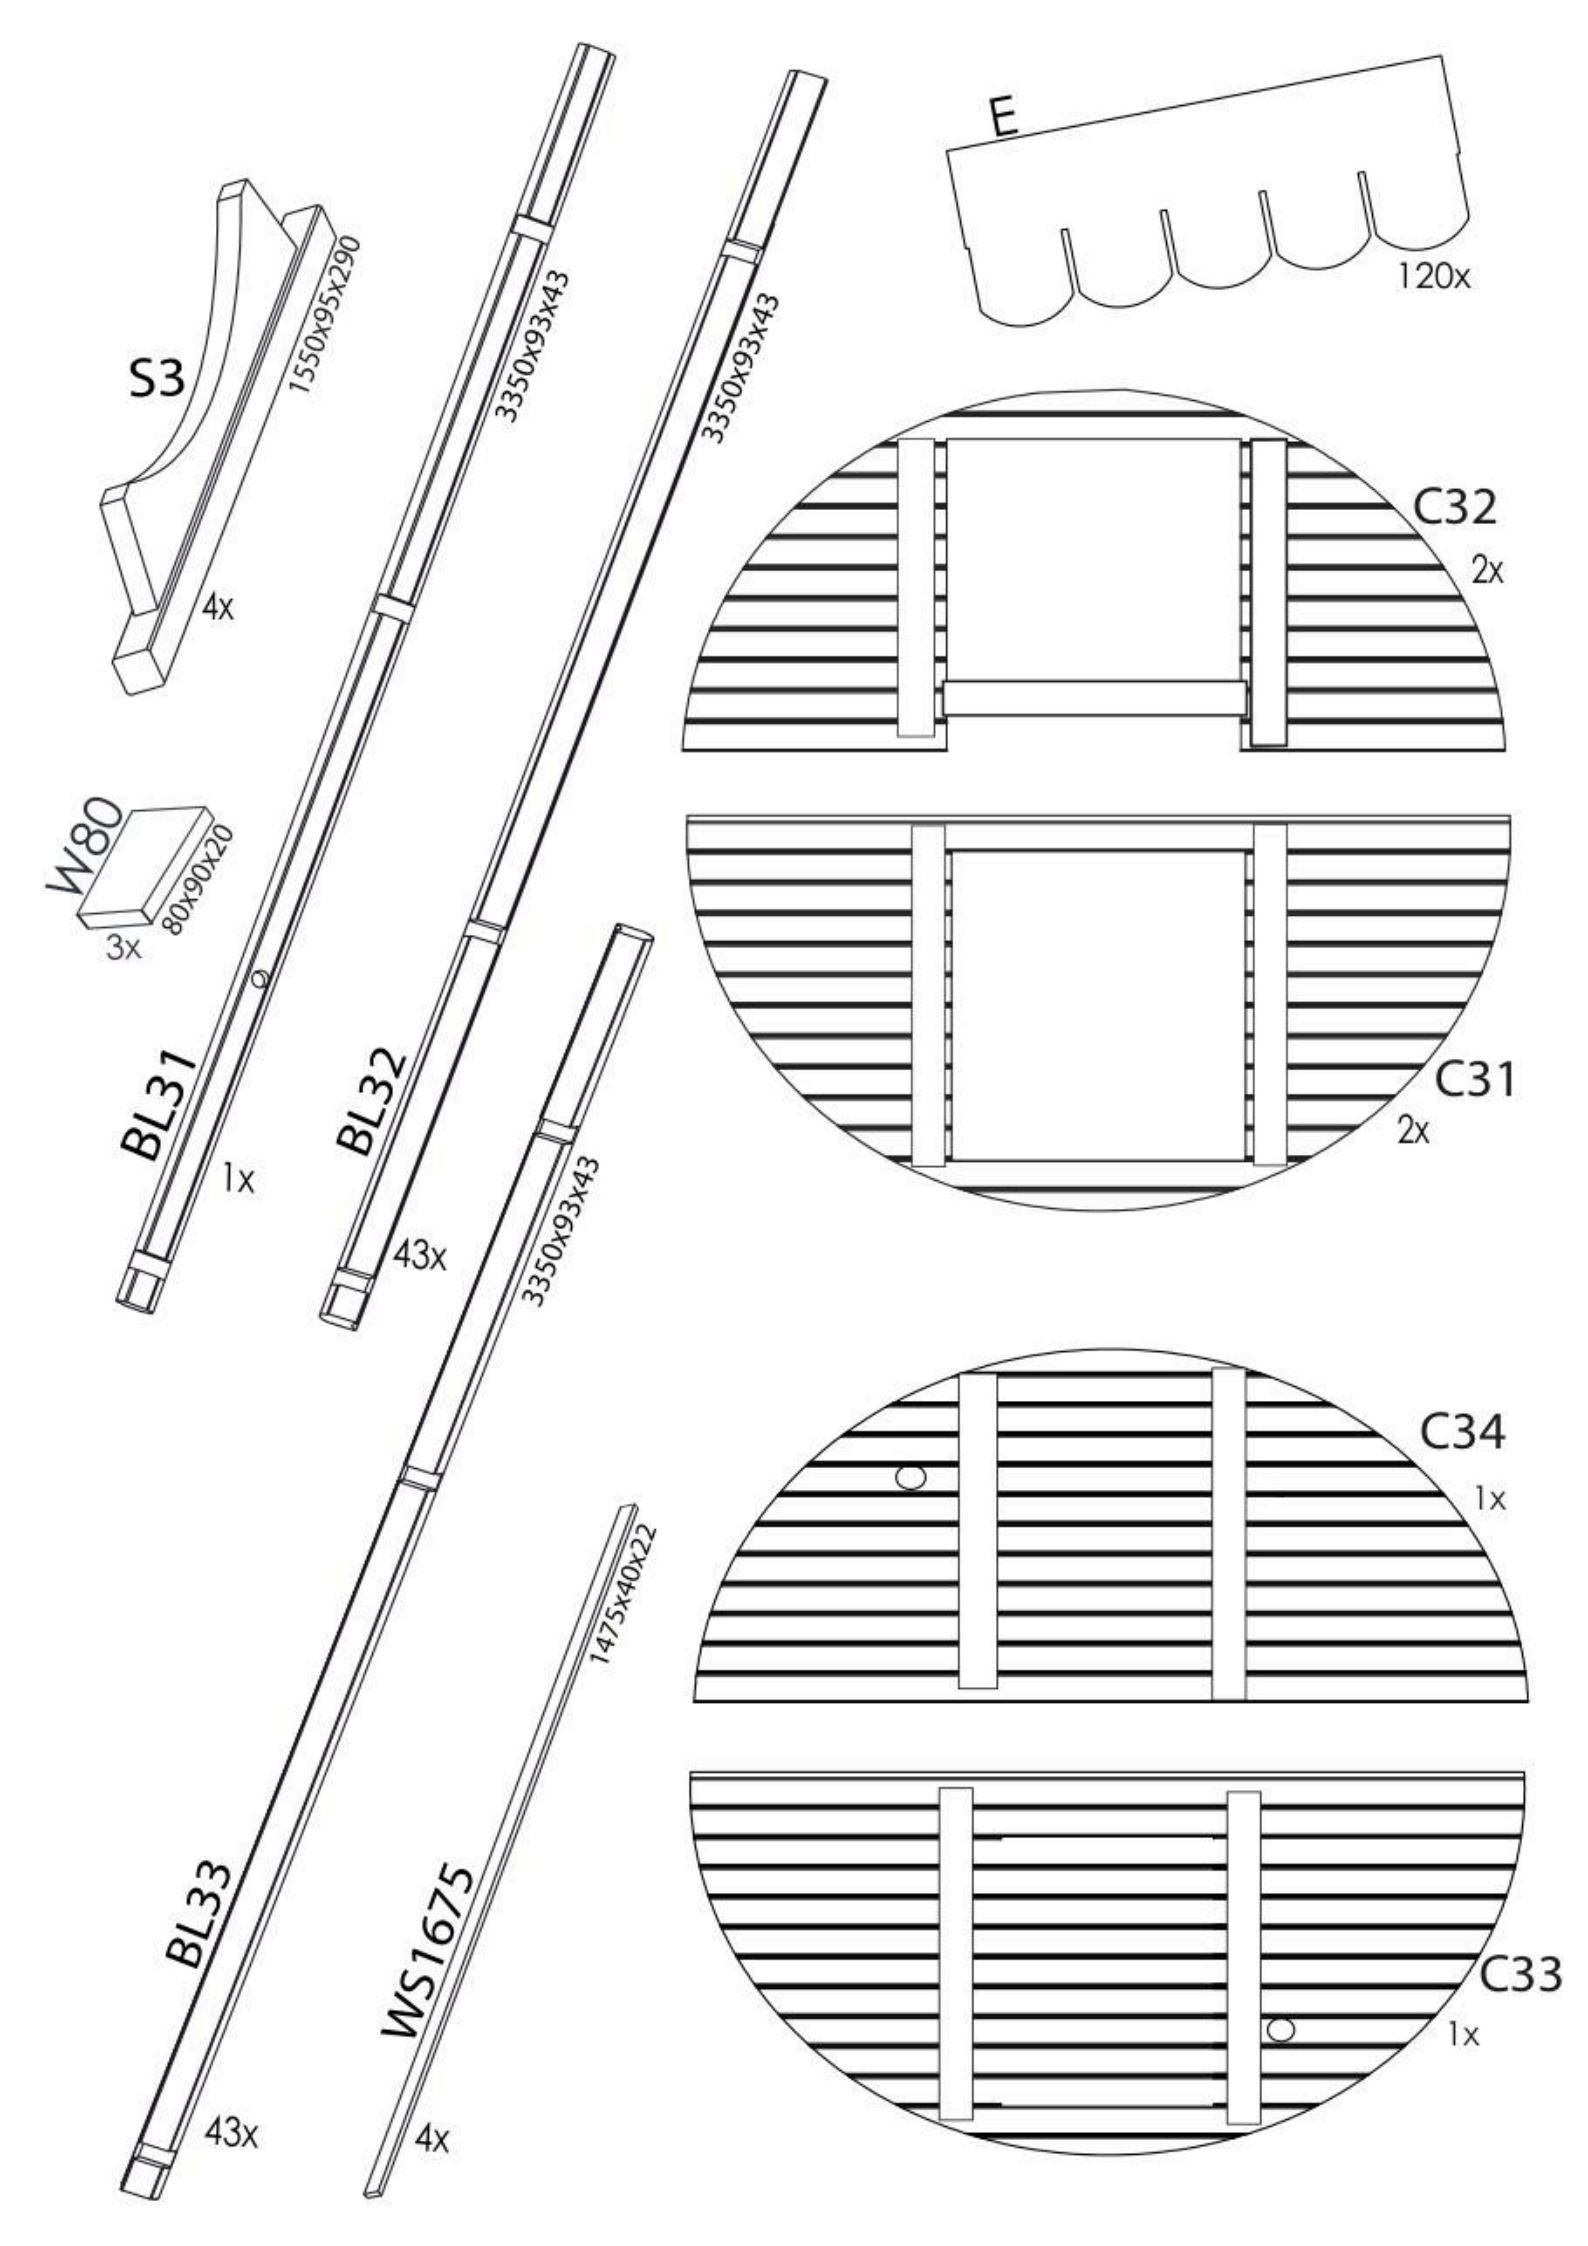
S3
1550x95x290
4x
W80
80x90x20
3x
BL31
1x
BL32
3350x93x43
43x
3350x93x43
BL33
43x
3350x93x43
WS1675
1475x40x22
4x
E
120x
C32
2x
C31
2x
C34
1x
C33
1x


WOOD-FIRED VERSION: THE STOVE AND FLUE SET

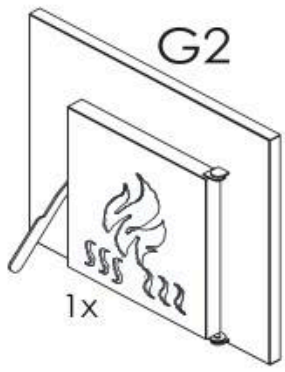


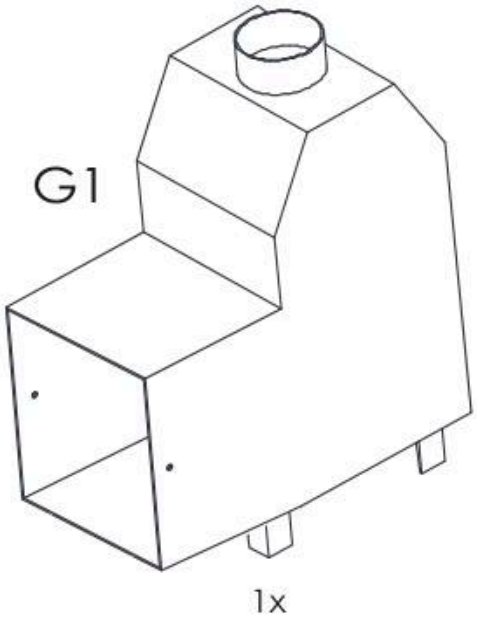

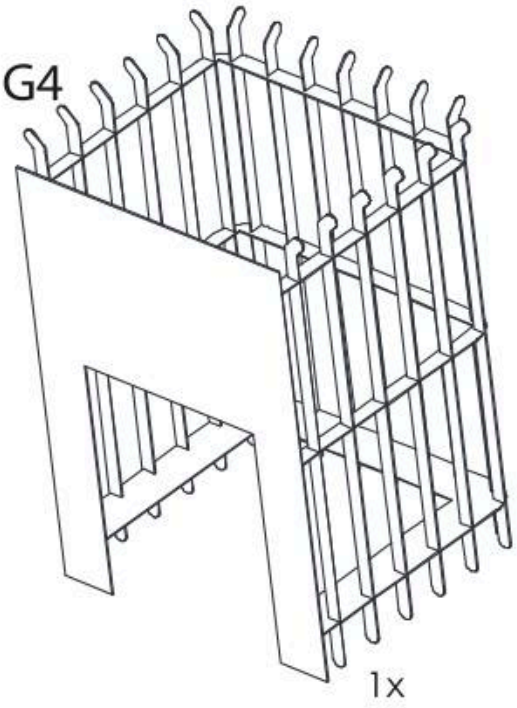




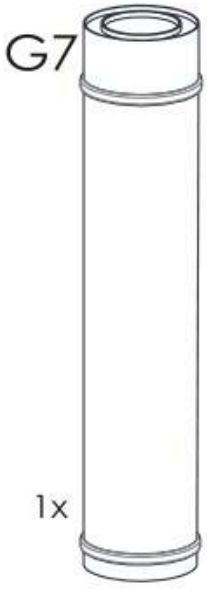


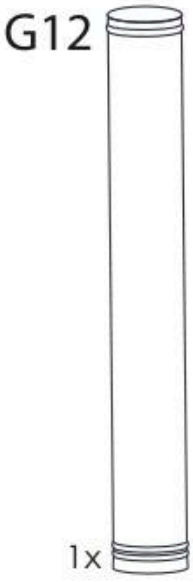






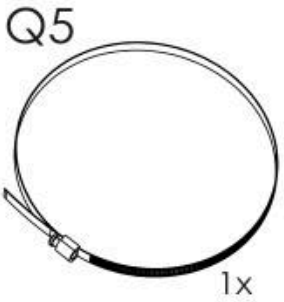

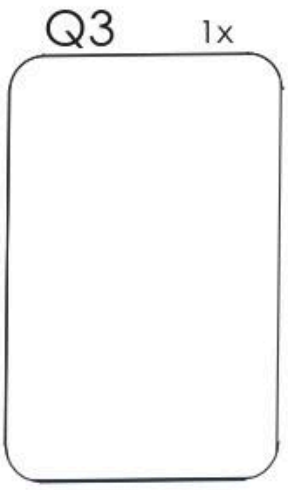







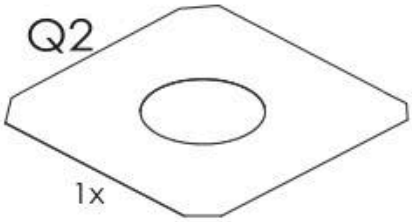



S3 - 4

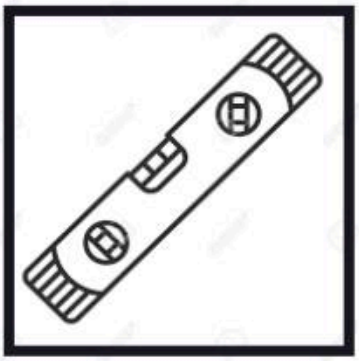




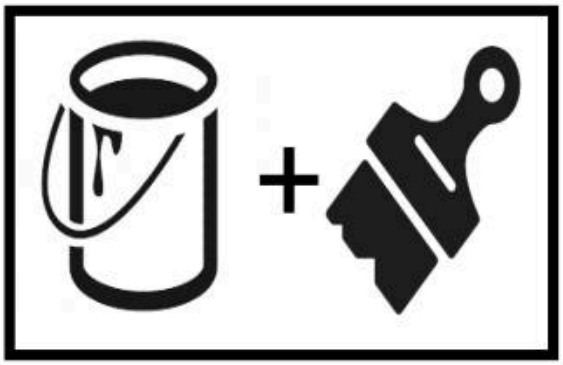


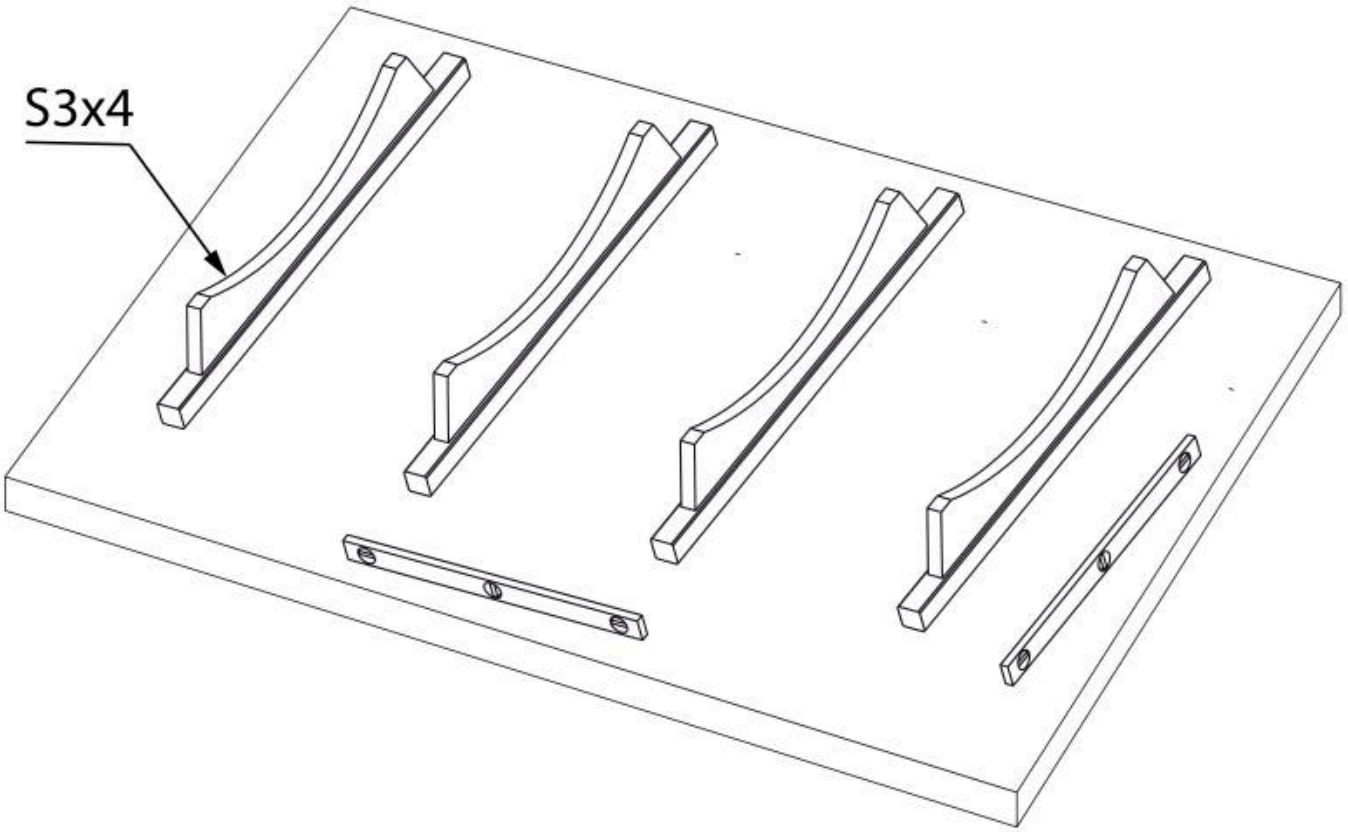


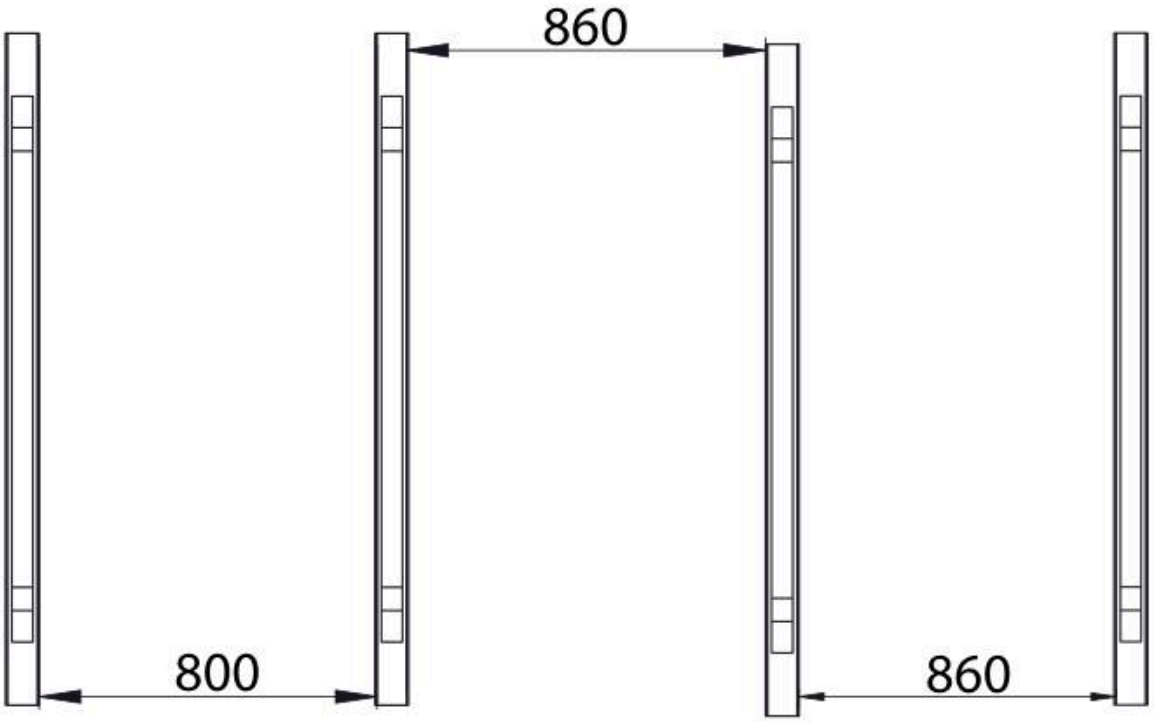

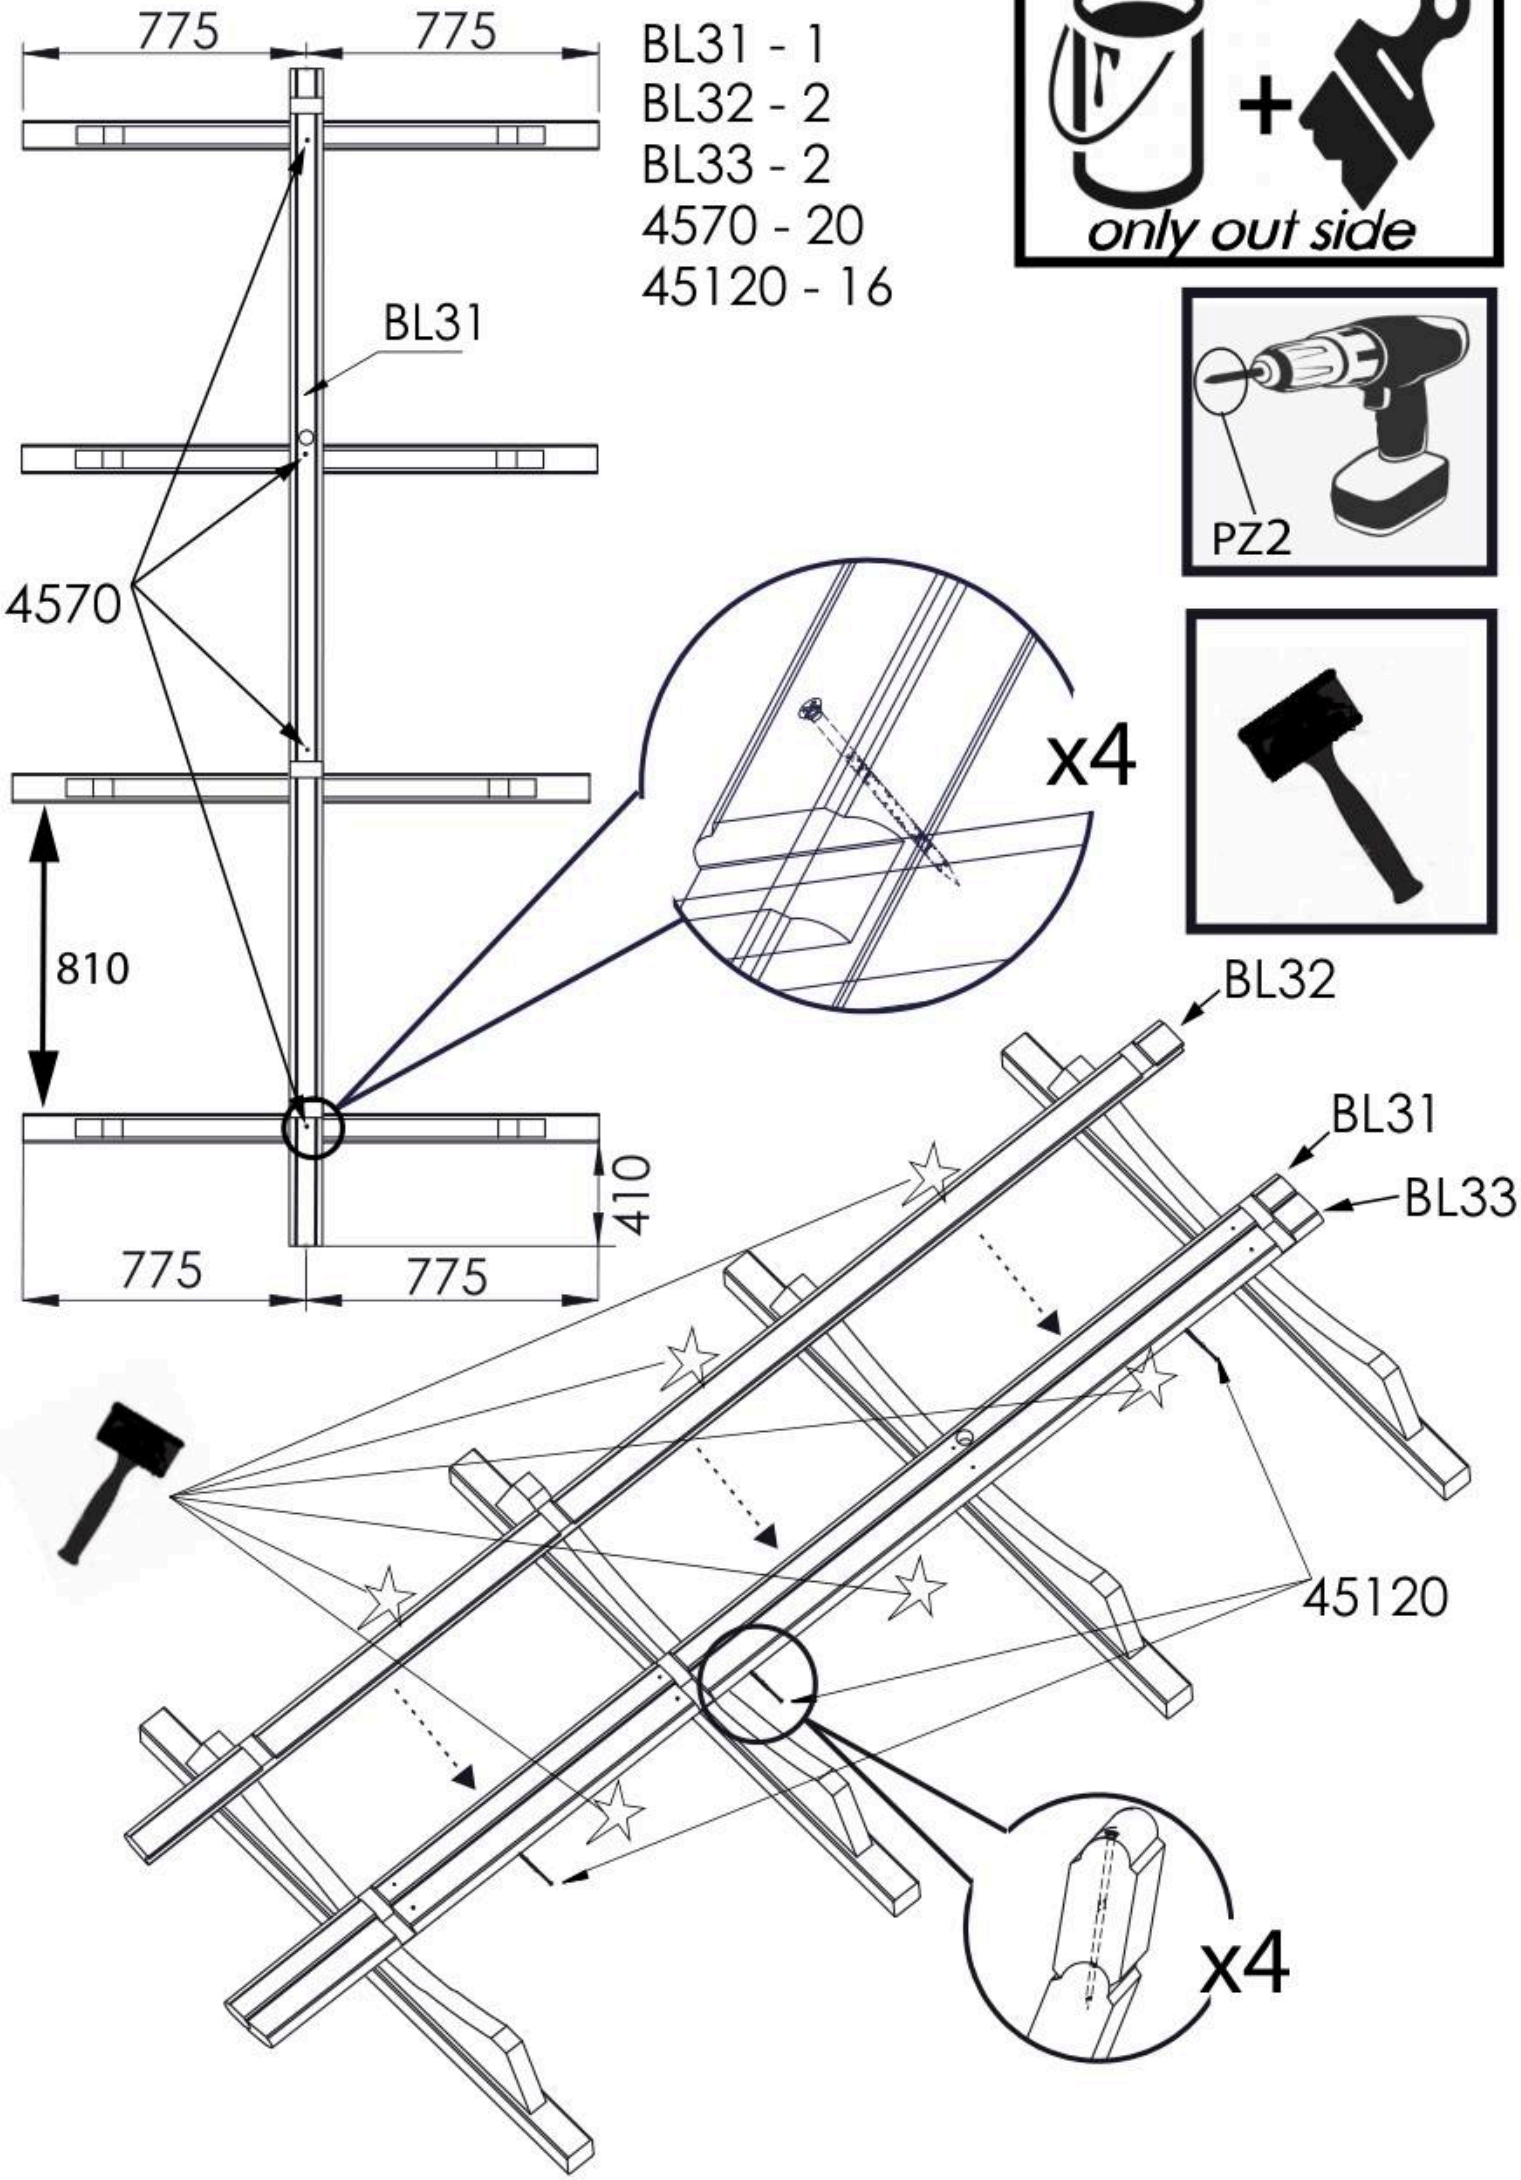

775
775
BL31 - 1
BL32 - 2
BL33 - 2
4570 - 20
45120 - 16
only out side
BL31
PZ2
4570
x4
810
410
775
775
BL32
BL31
BL33
45120
x4



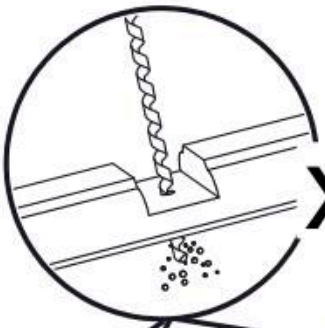


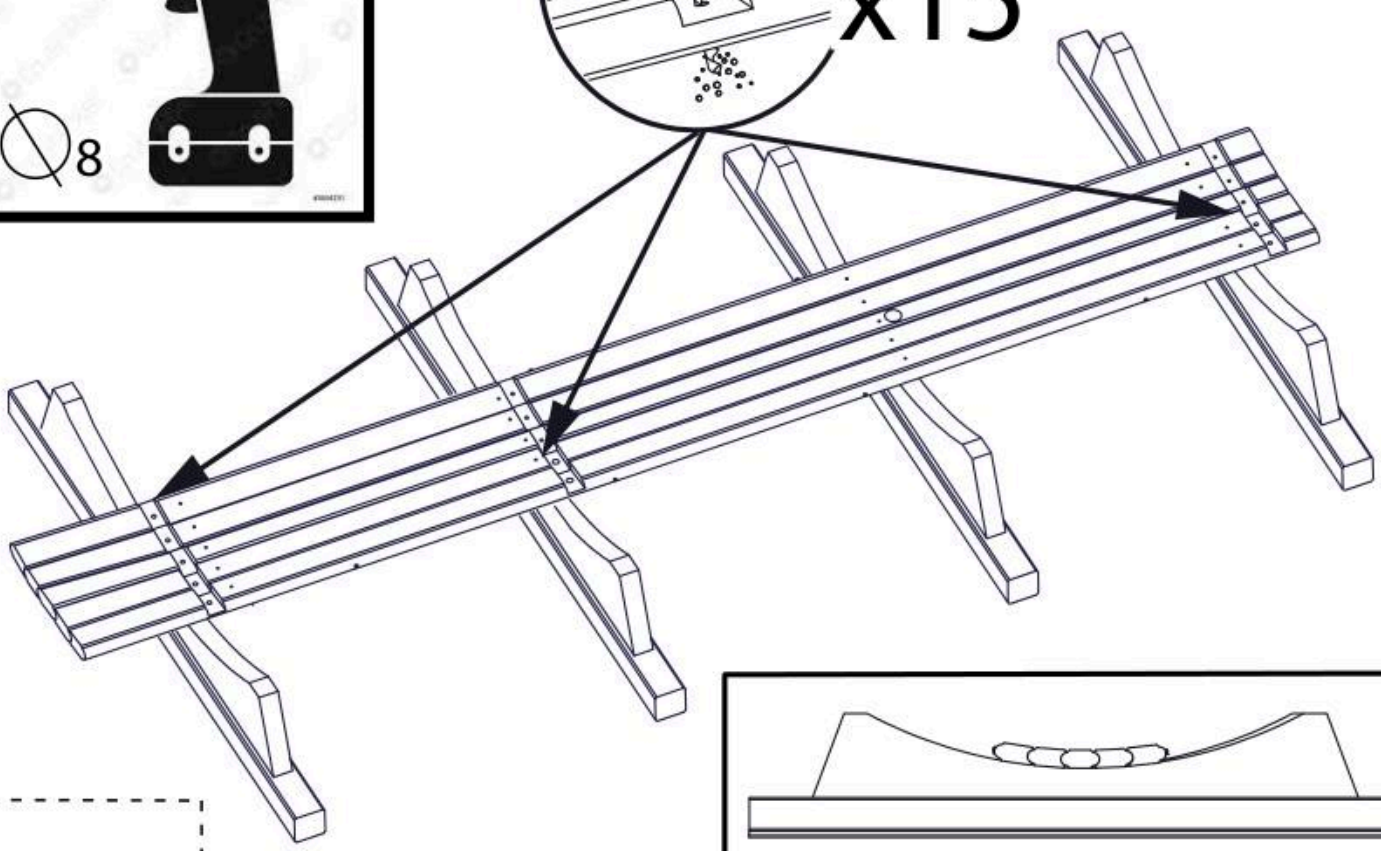



C31 - 2
C33 -1
BL32 - 5
BL33 - 5
4570 - 46
45120 - 40

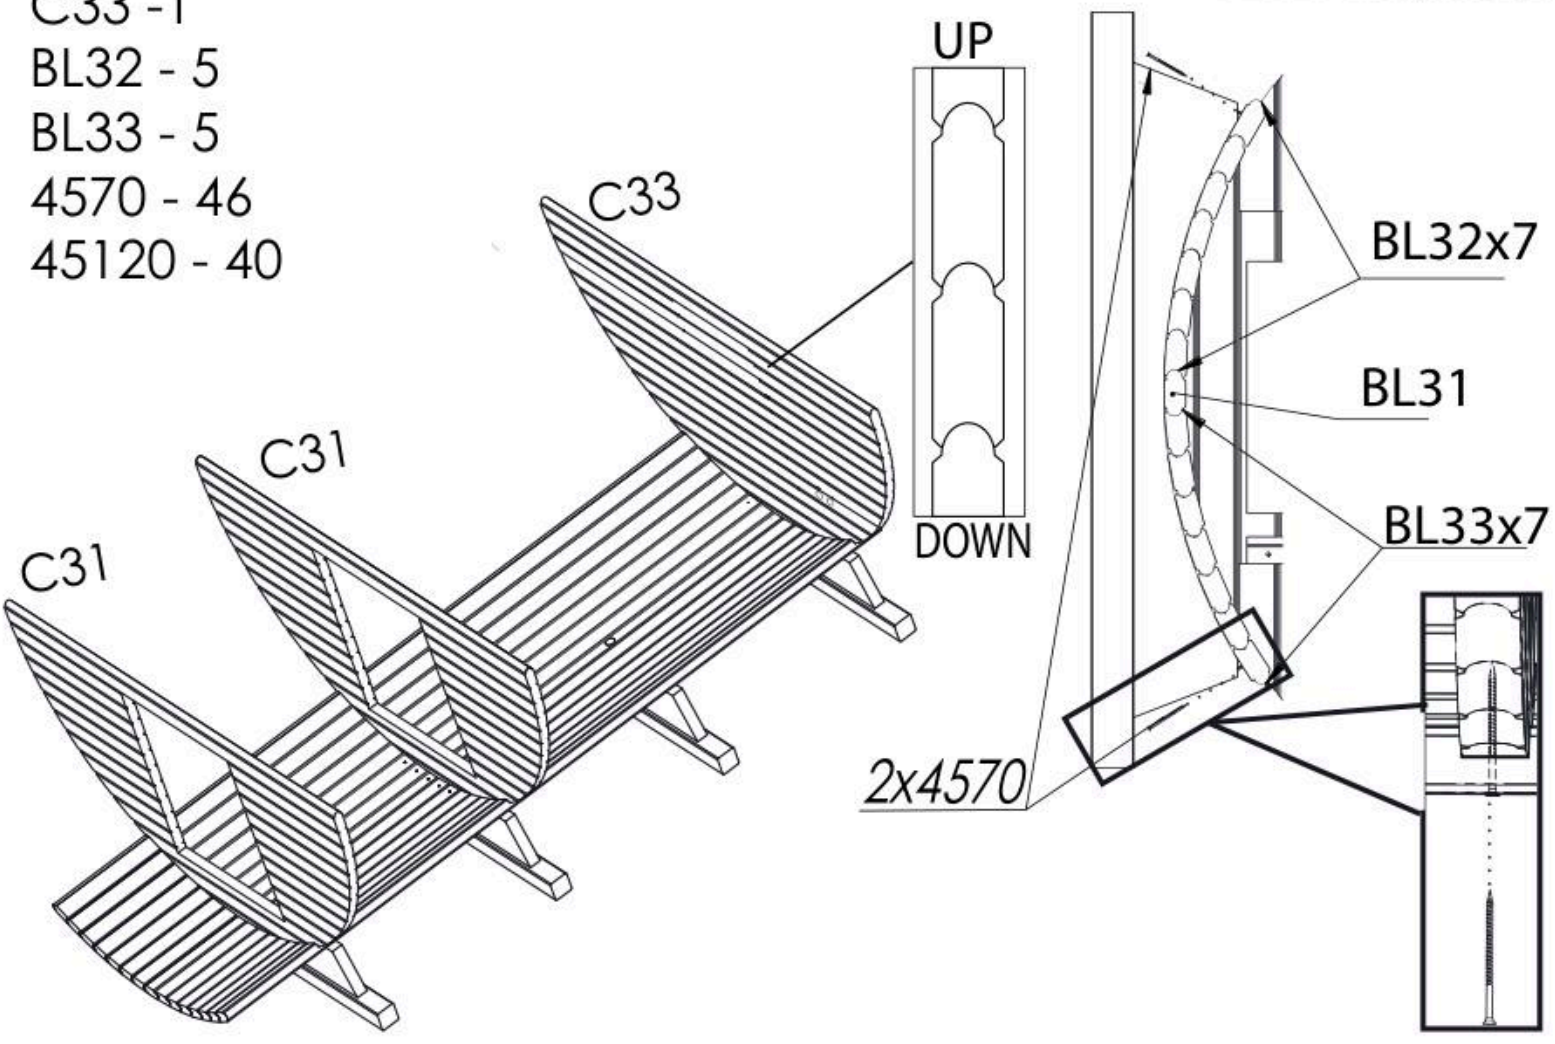



BL32 - 14
BL33 - 14
C32 - 2
C34 - 1
4570 - 90
45120 - 126

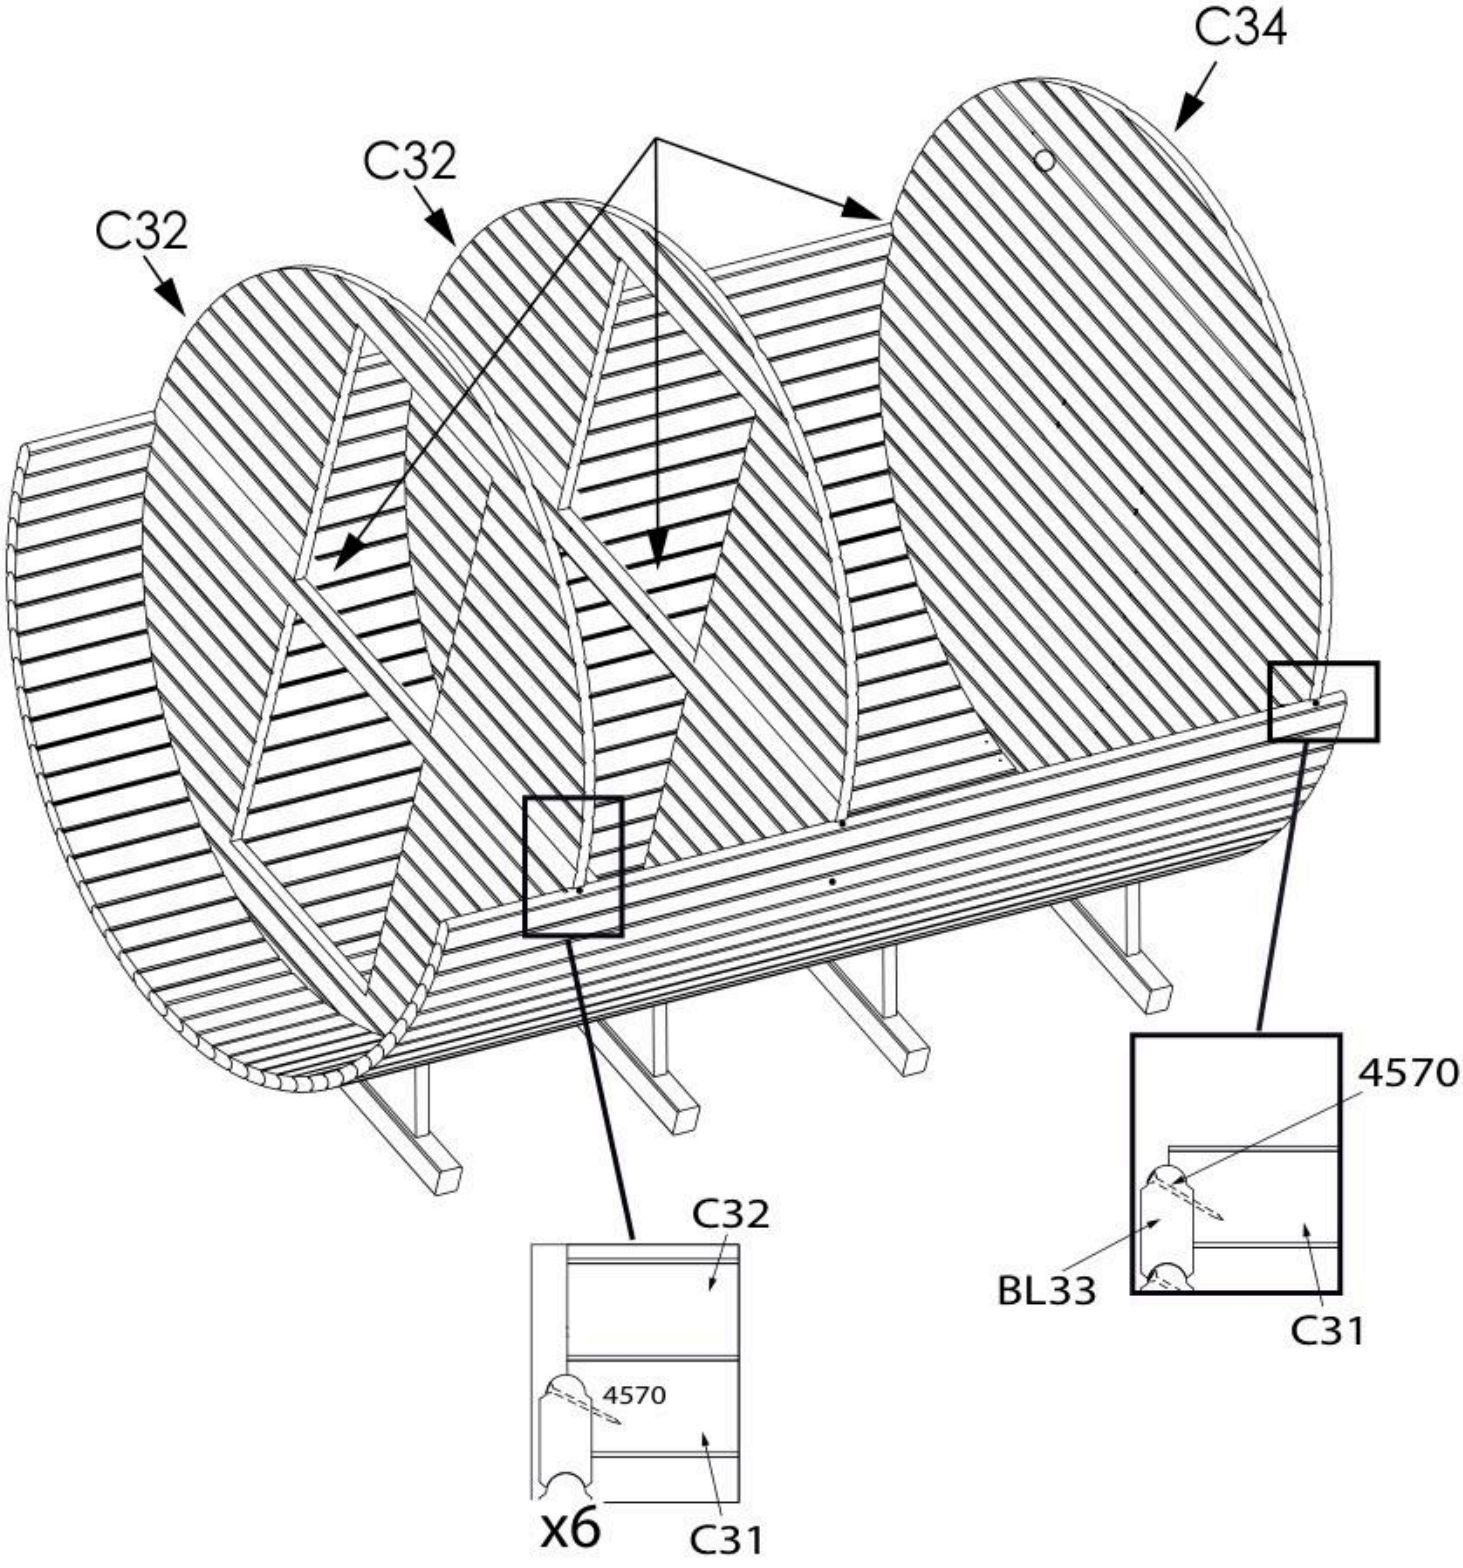

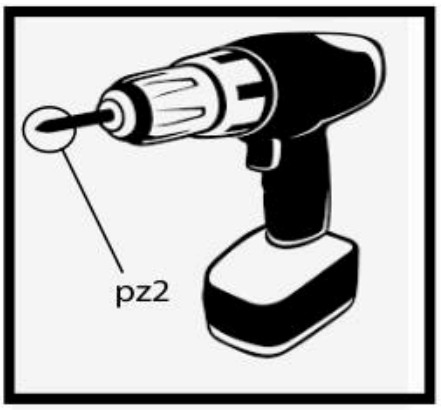


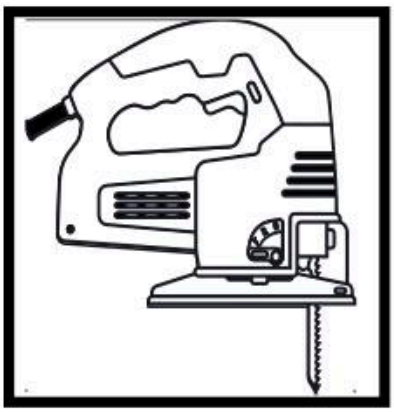

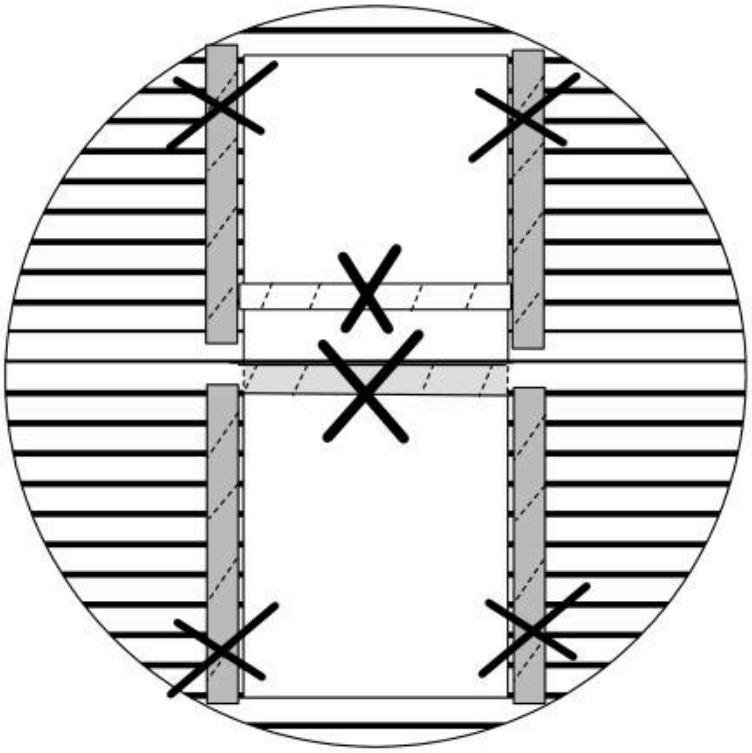


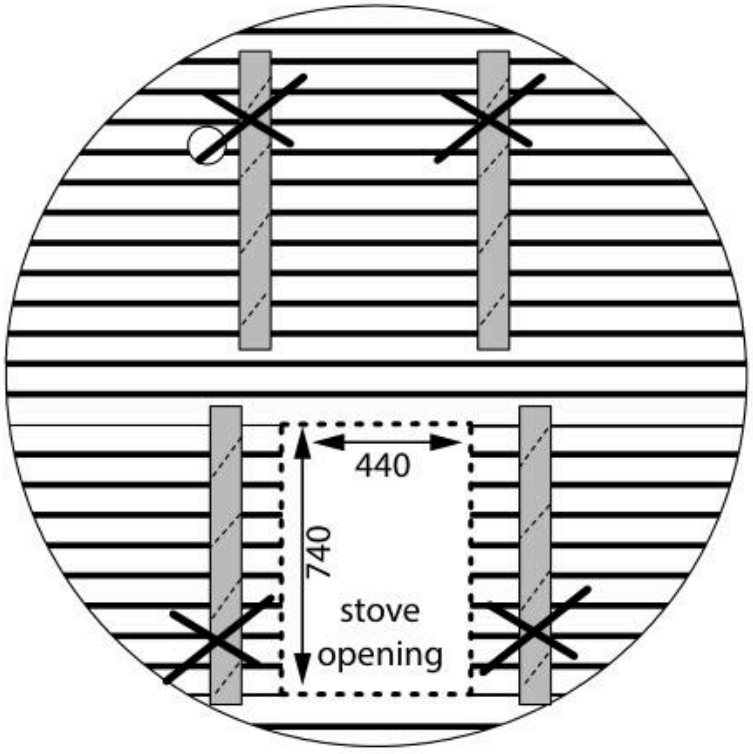


Q1 - 1
4345 - 4

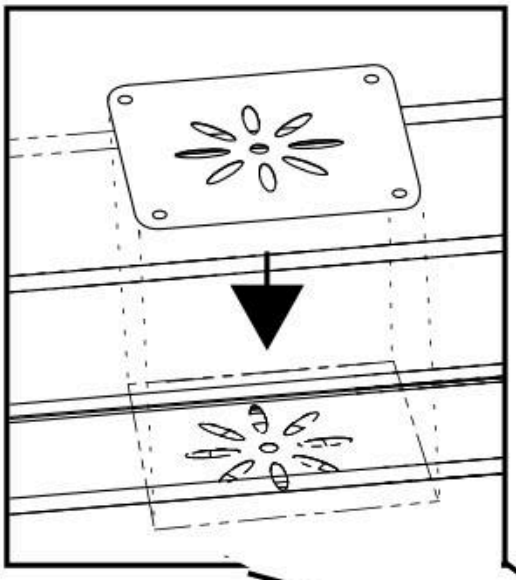



BL31

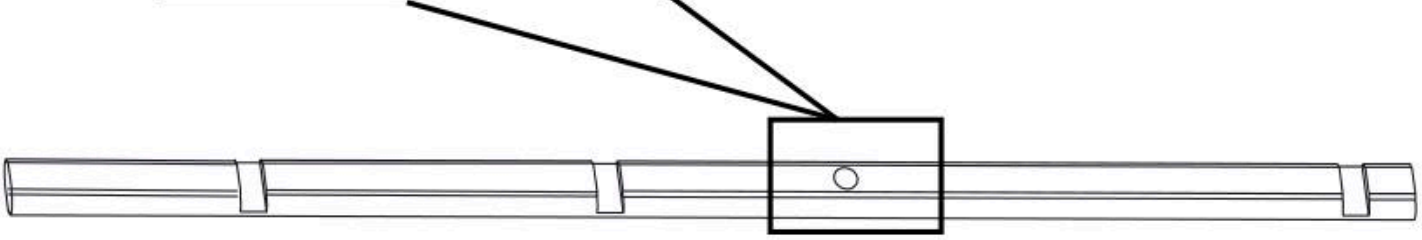


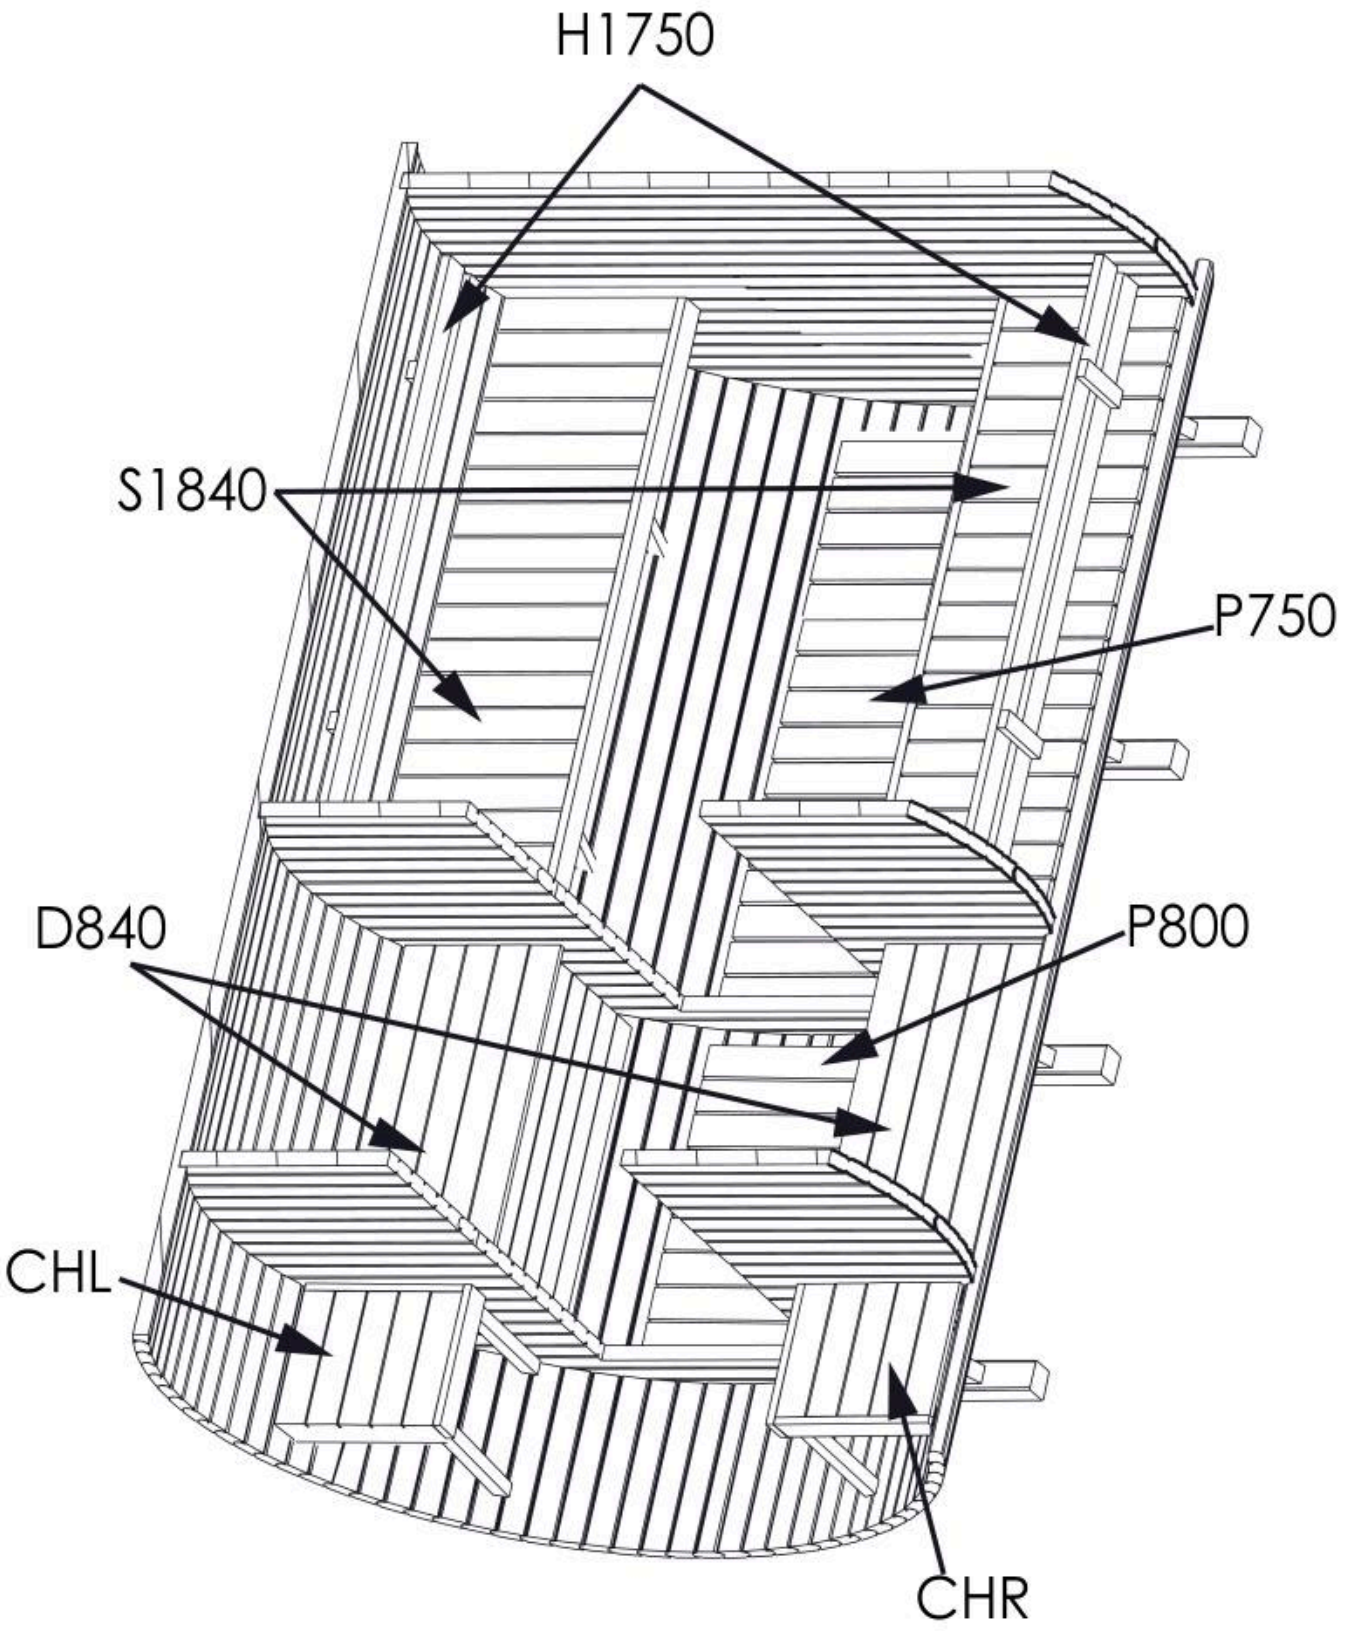

H1750
S1840
P750
D840
P800
CHL
CHR

CHL - 1
CHR - 1
R475 - 4
4570 - 16
4460 - 4

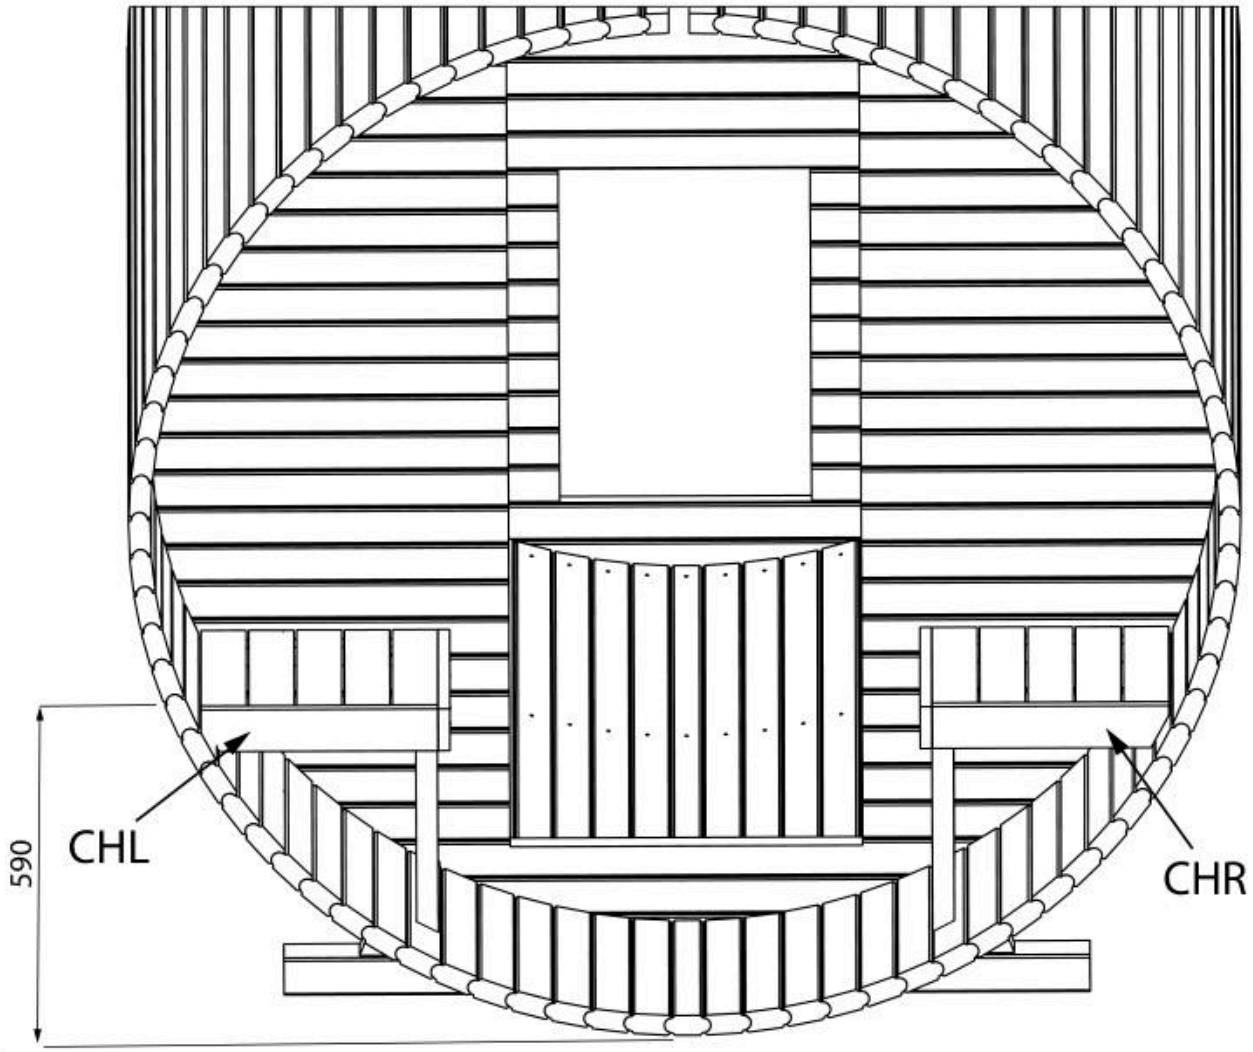

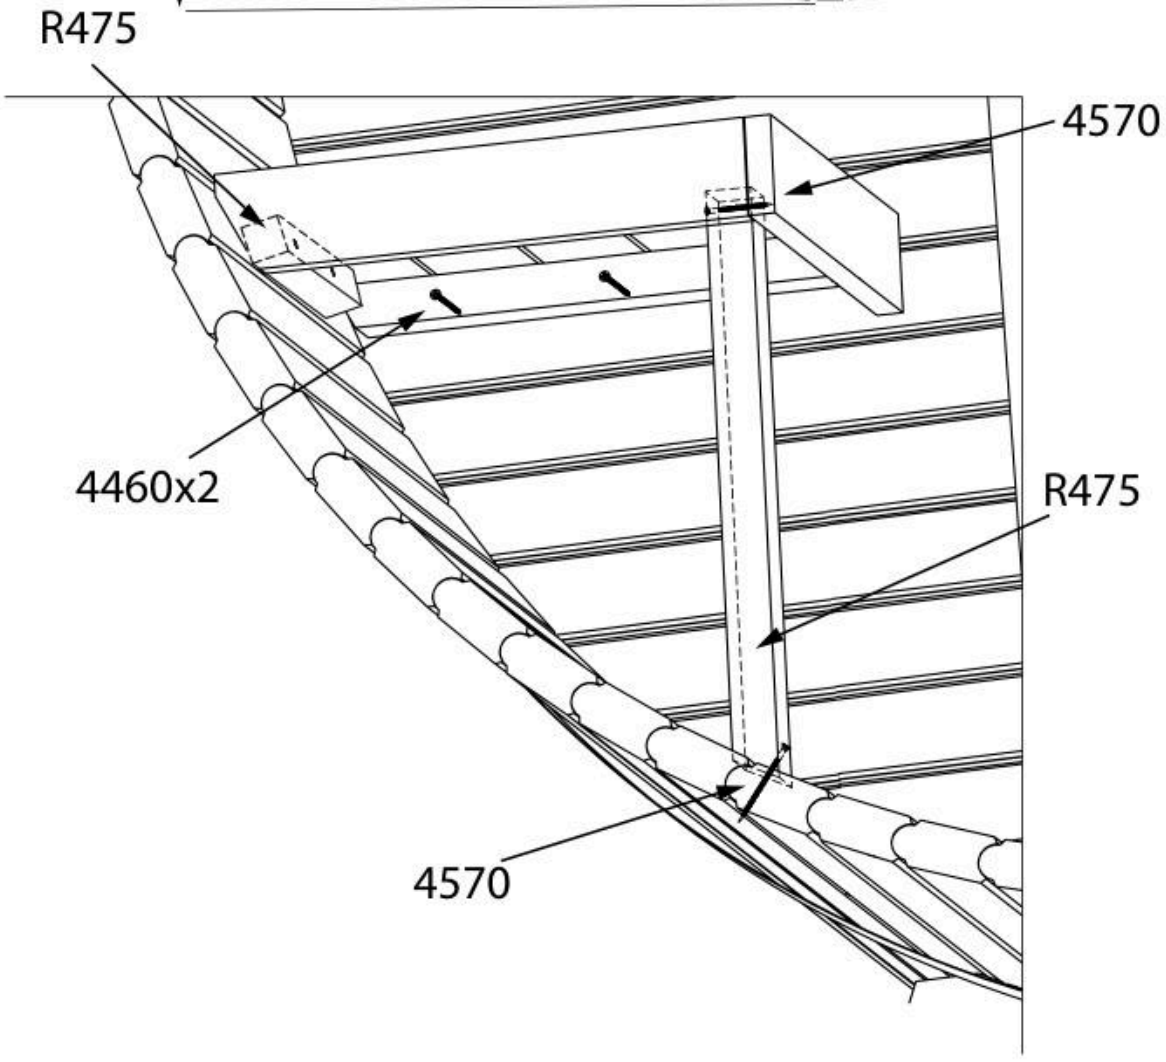


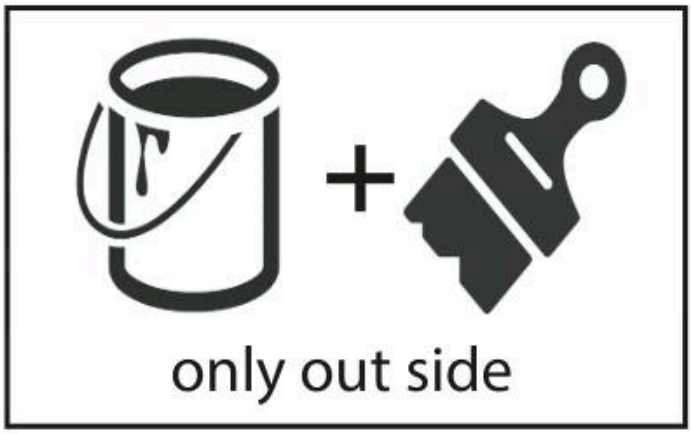
only out side

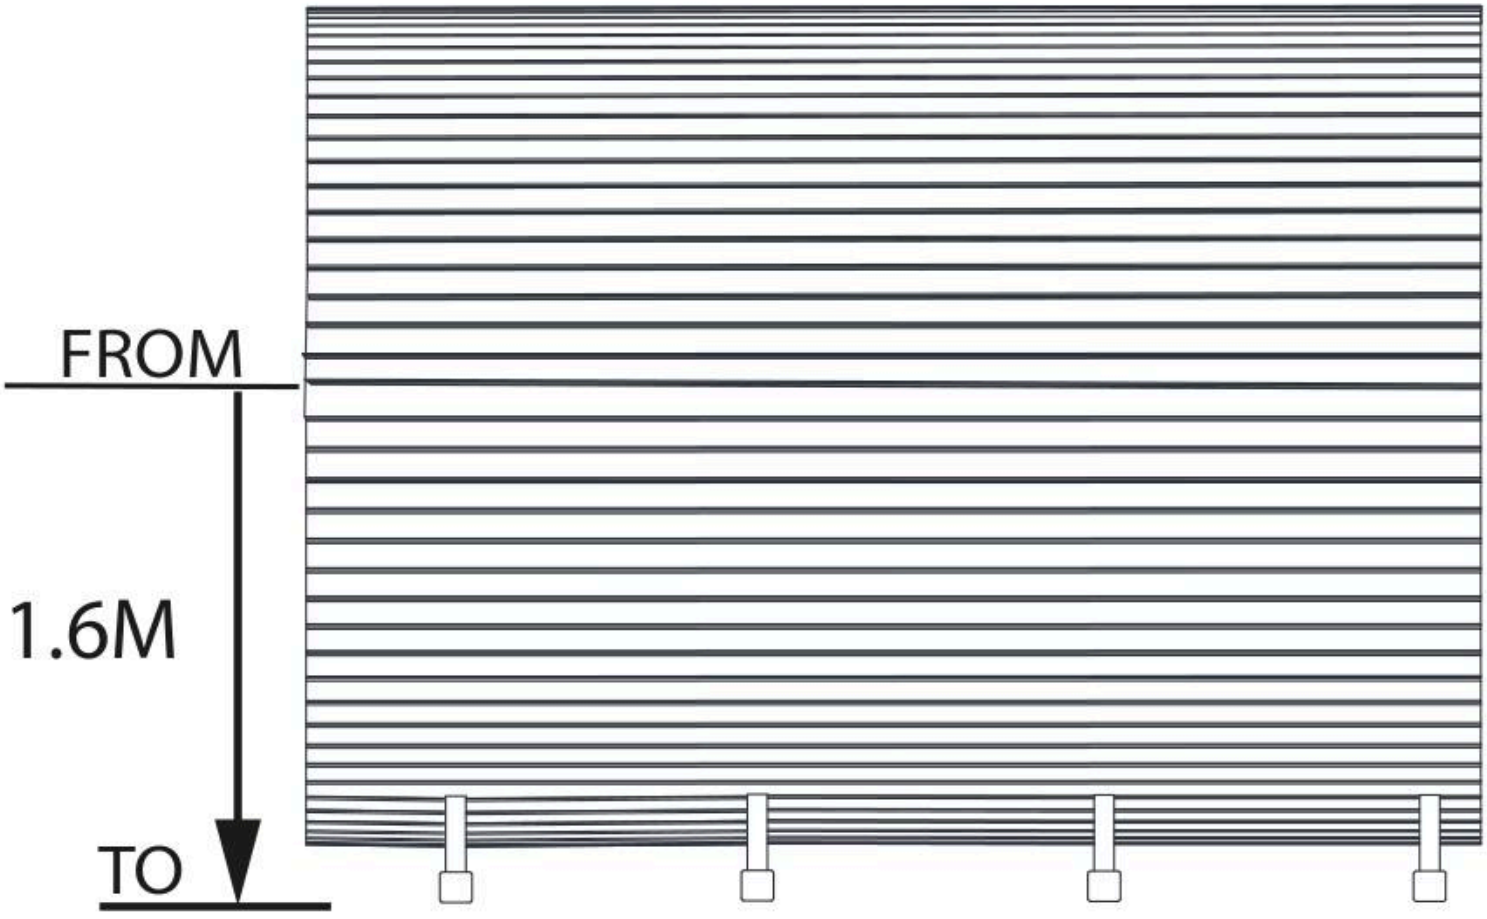

FROM
1.6M
TO


L60 - 4
K60 - 8
2012 - 8
732012 - 4




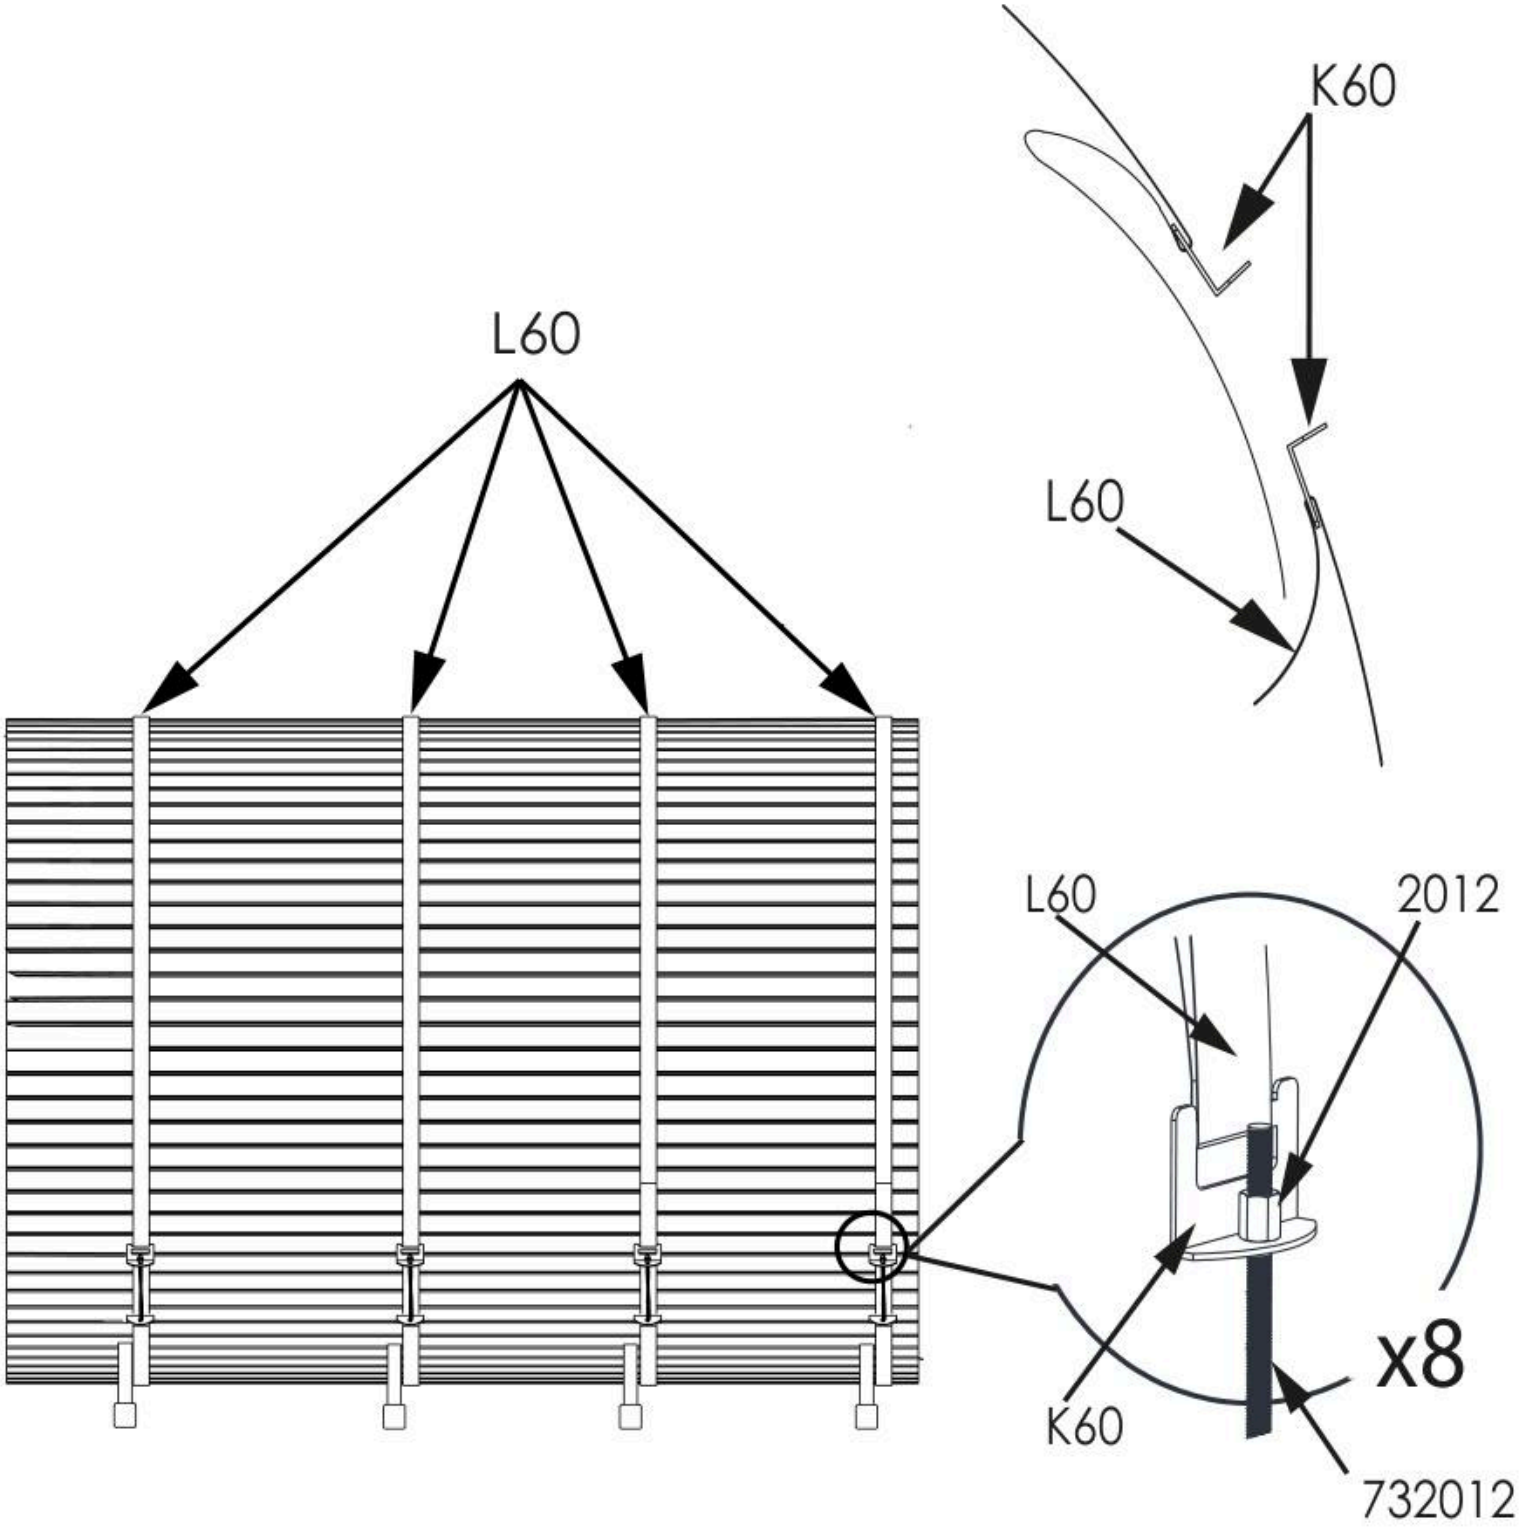


H1750 - 2
S1840 - 2
R475 - 12
4570 - 36

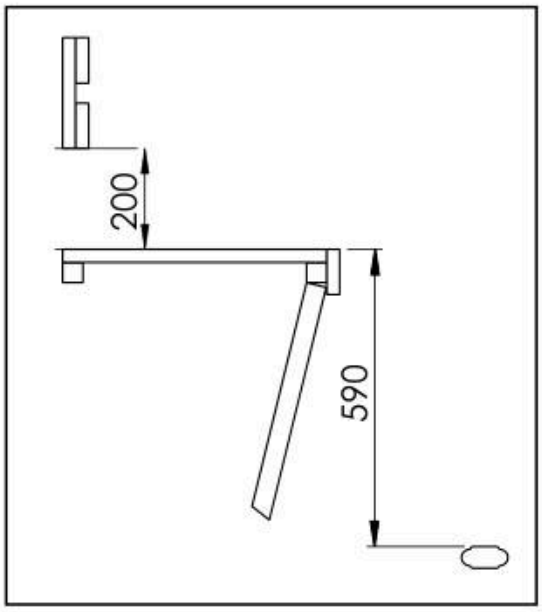


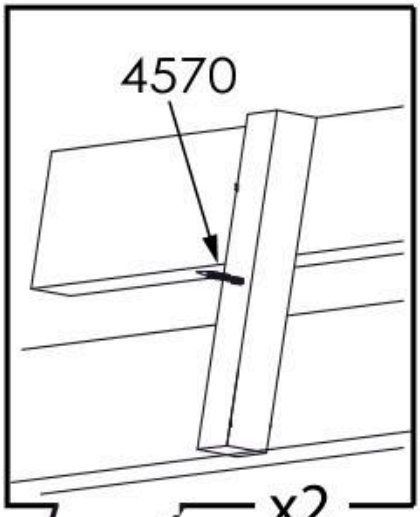

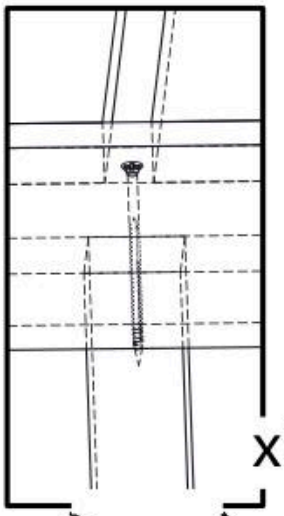


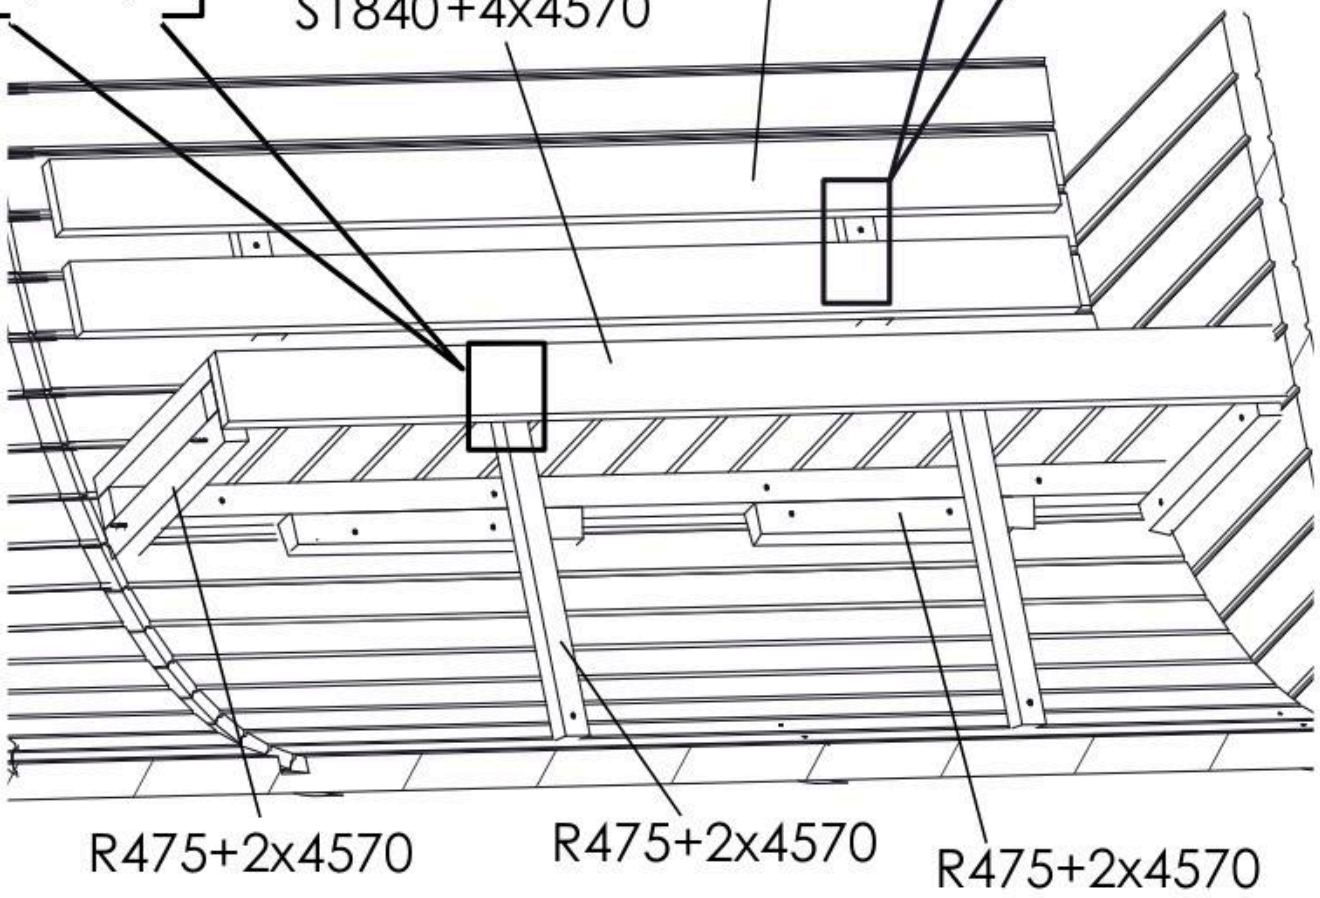


D840 - 2
R750 - 2
R475 - 8
W850 - 10
80401 - 4
4570 - 64
4460 - 8
4216 - 16

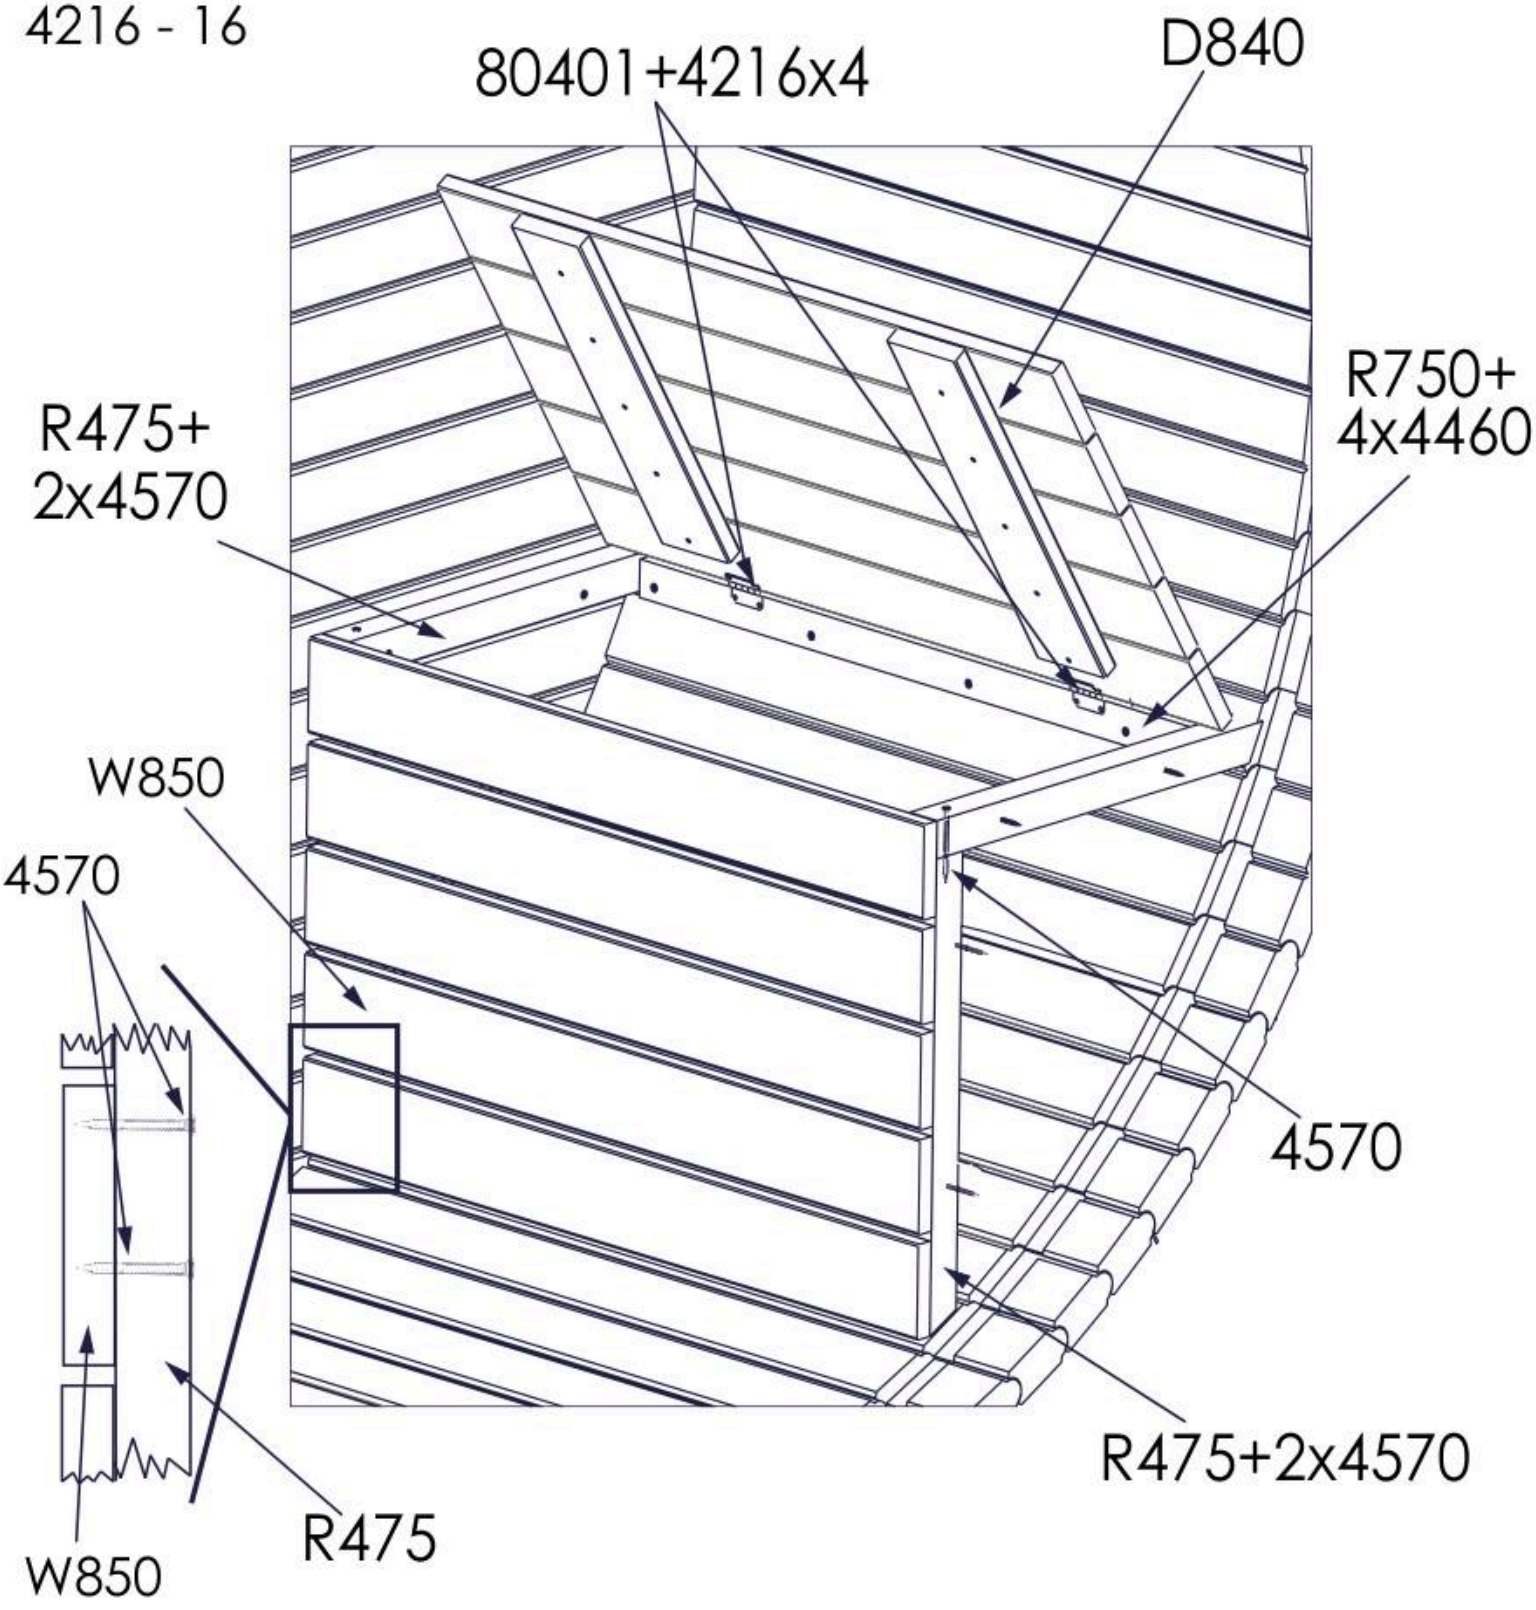


Q2 - 1
4216 - 8

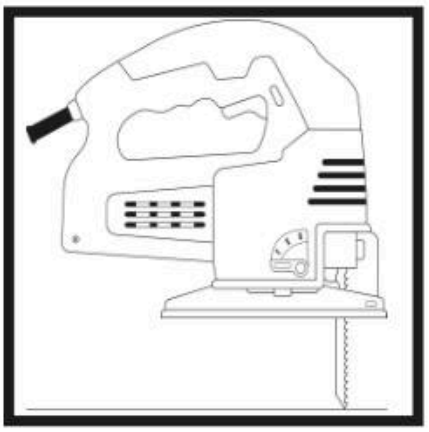


pipe hole

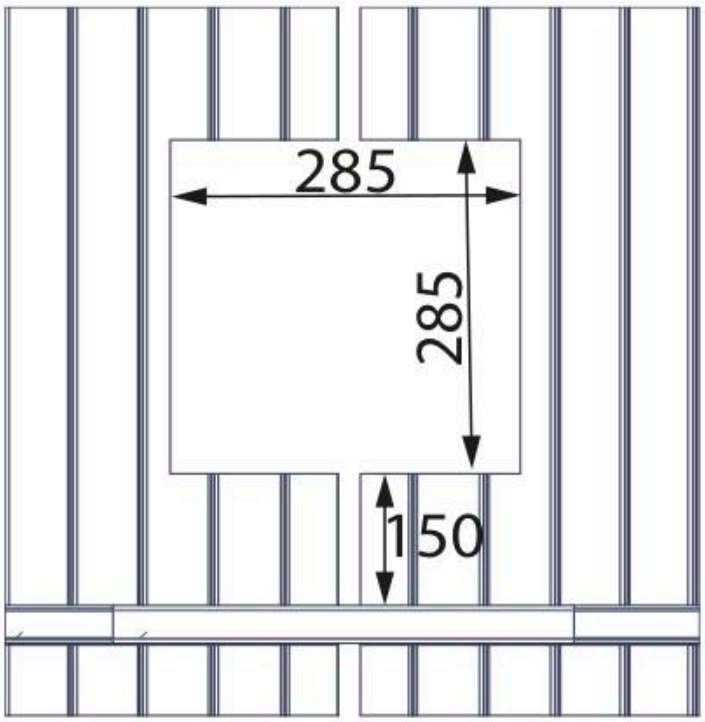


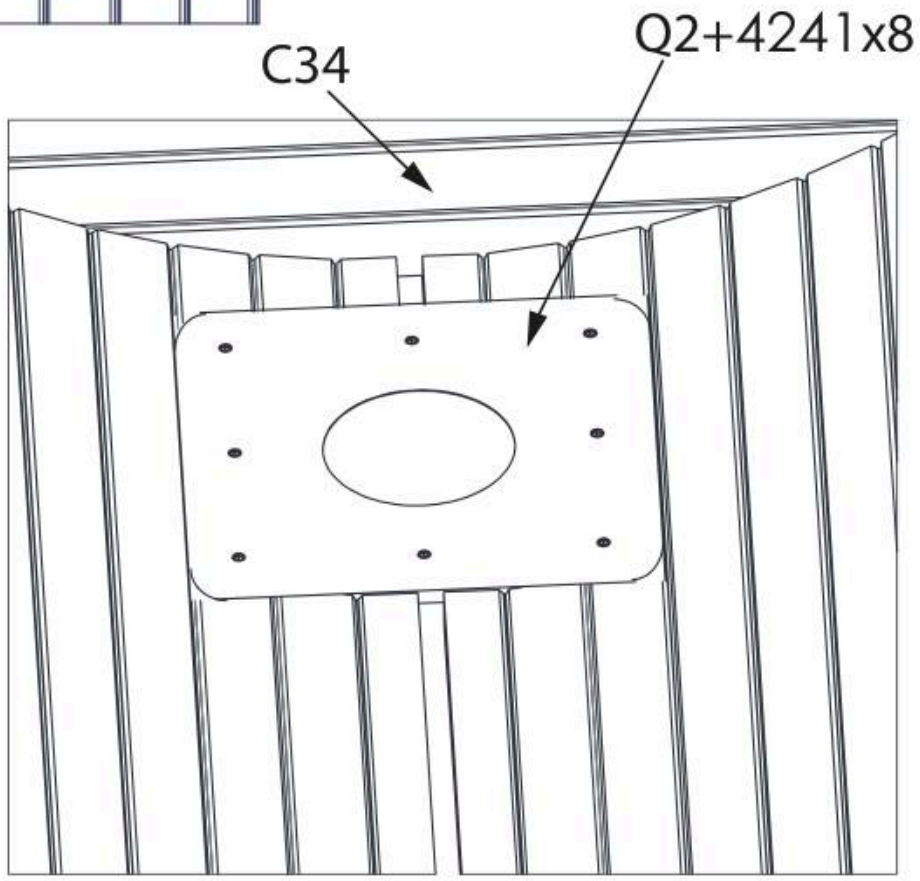


ONLY FOR G1!

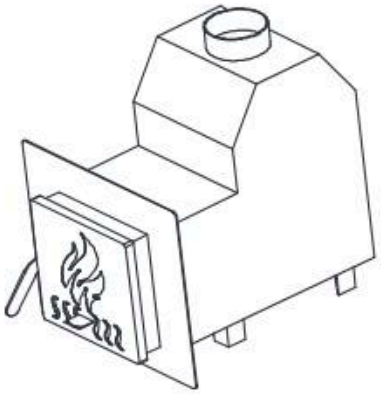


P1800

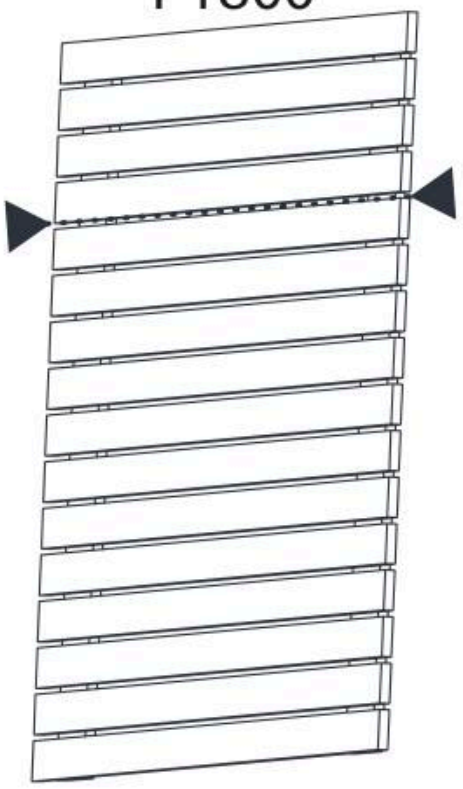





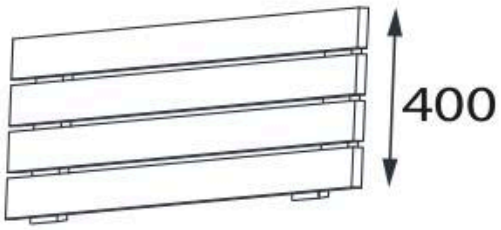

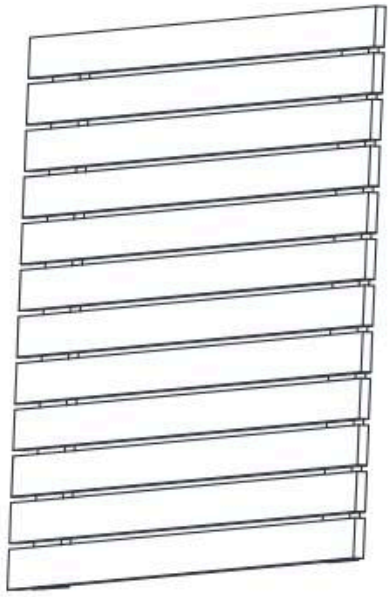



R400 - 2
4570 - 6

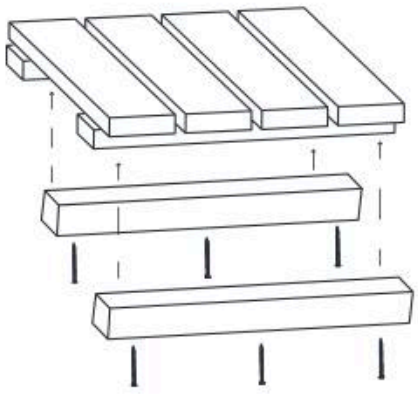


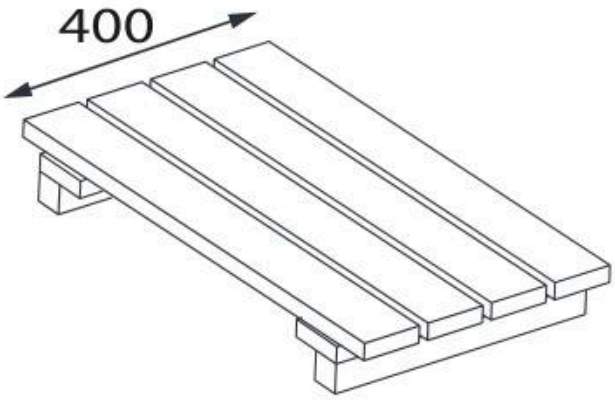



STOVE INSTALATION

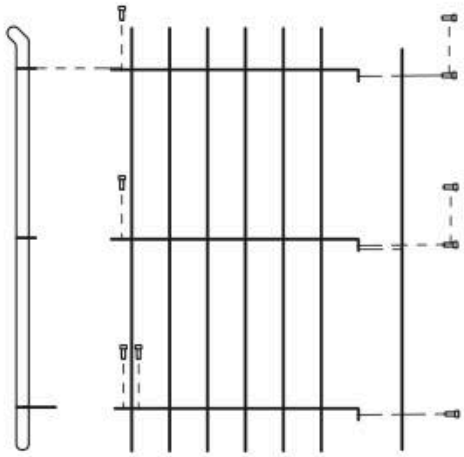

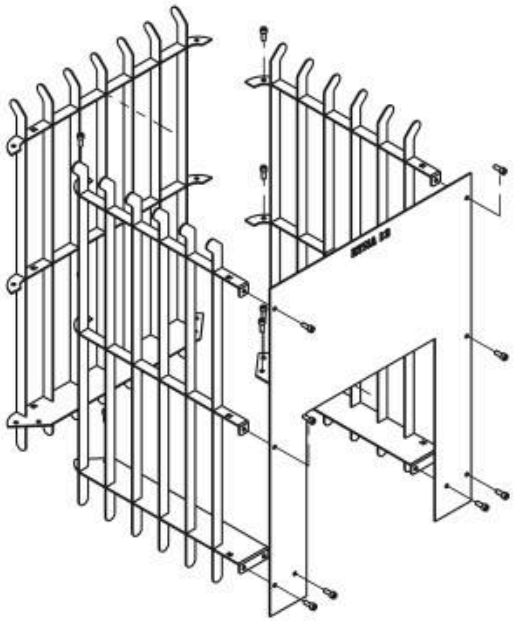

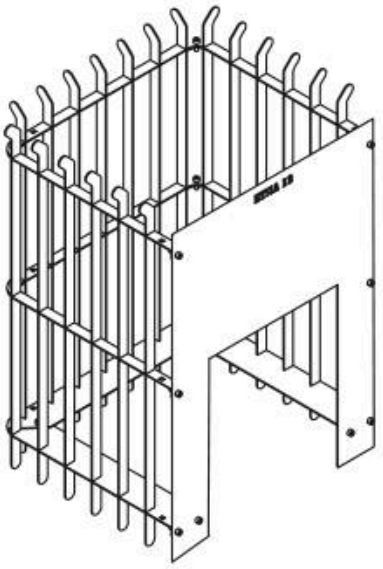

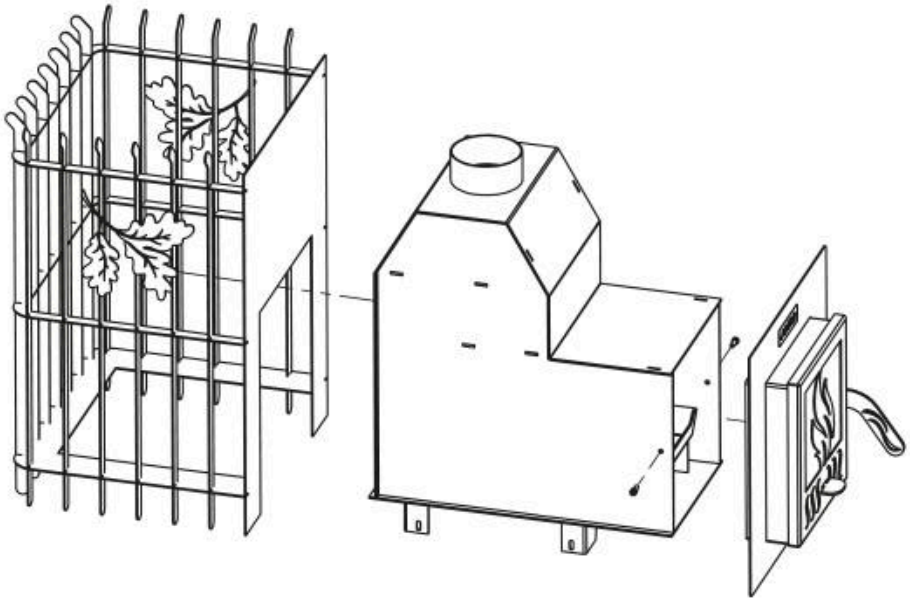


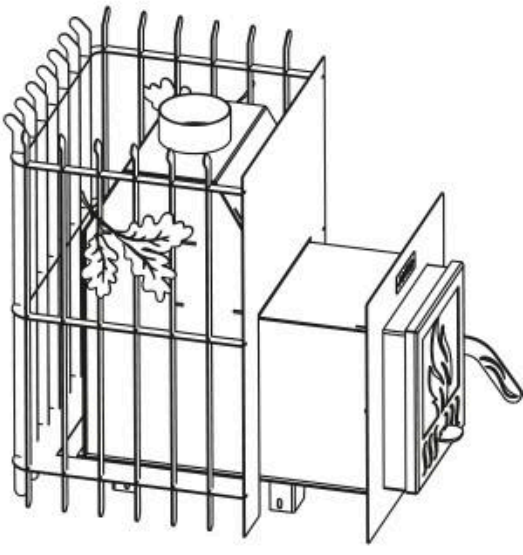

intside view


G1 - 1
G2 - 1
G4 - 1


Q3 - 1
4216 - 22

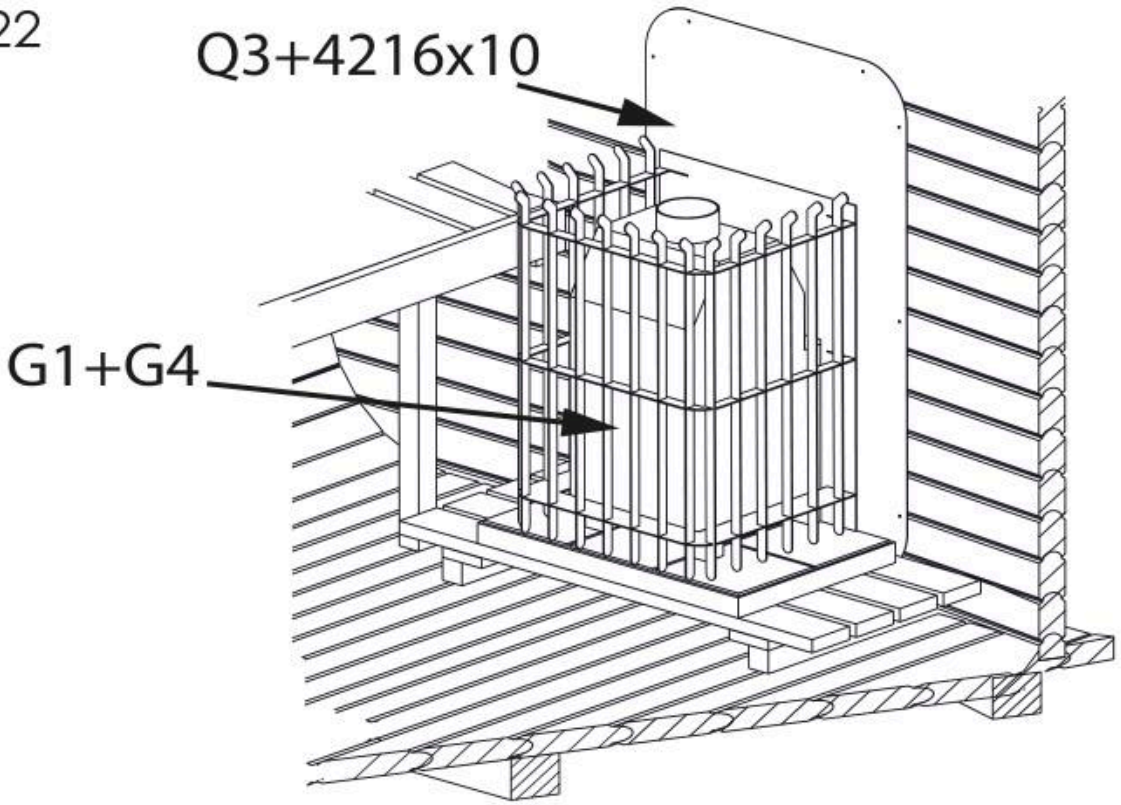


outside view

Q4 - 1
4216 - 12

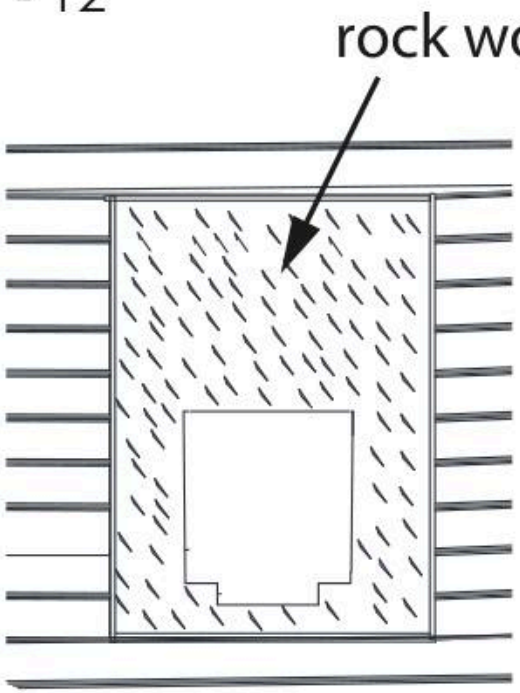


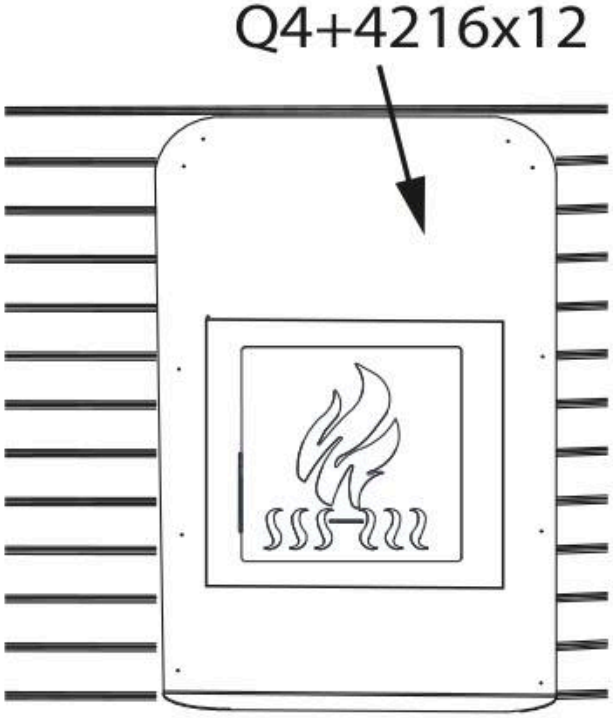


G6 - 1
G7 - 1
G12 - 1
G13 - 1

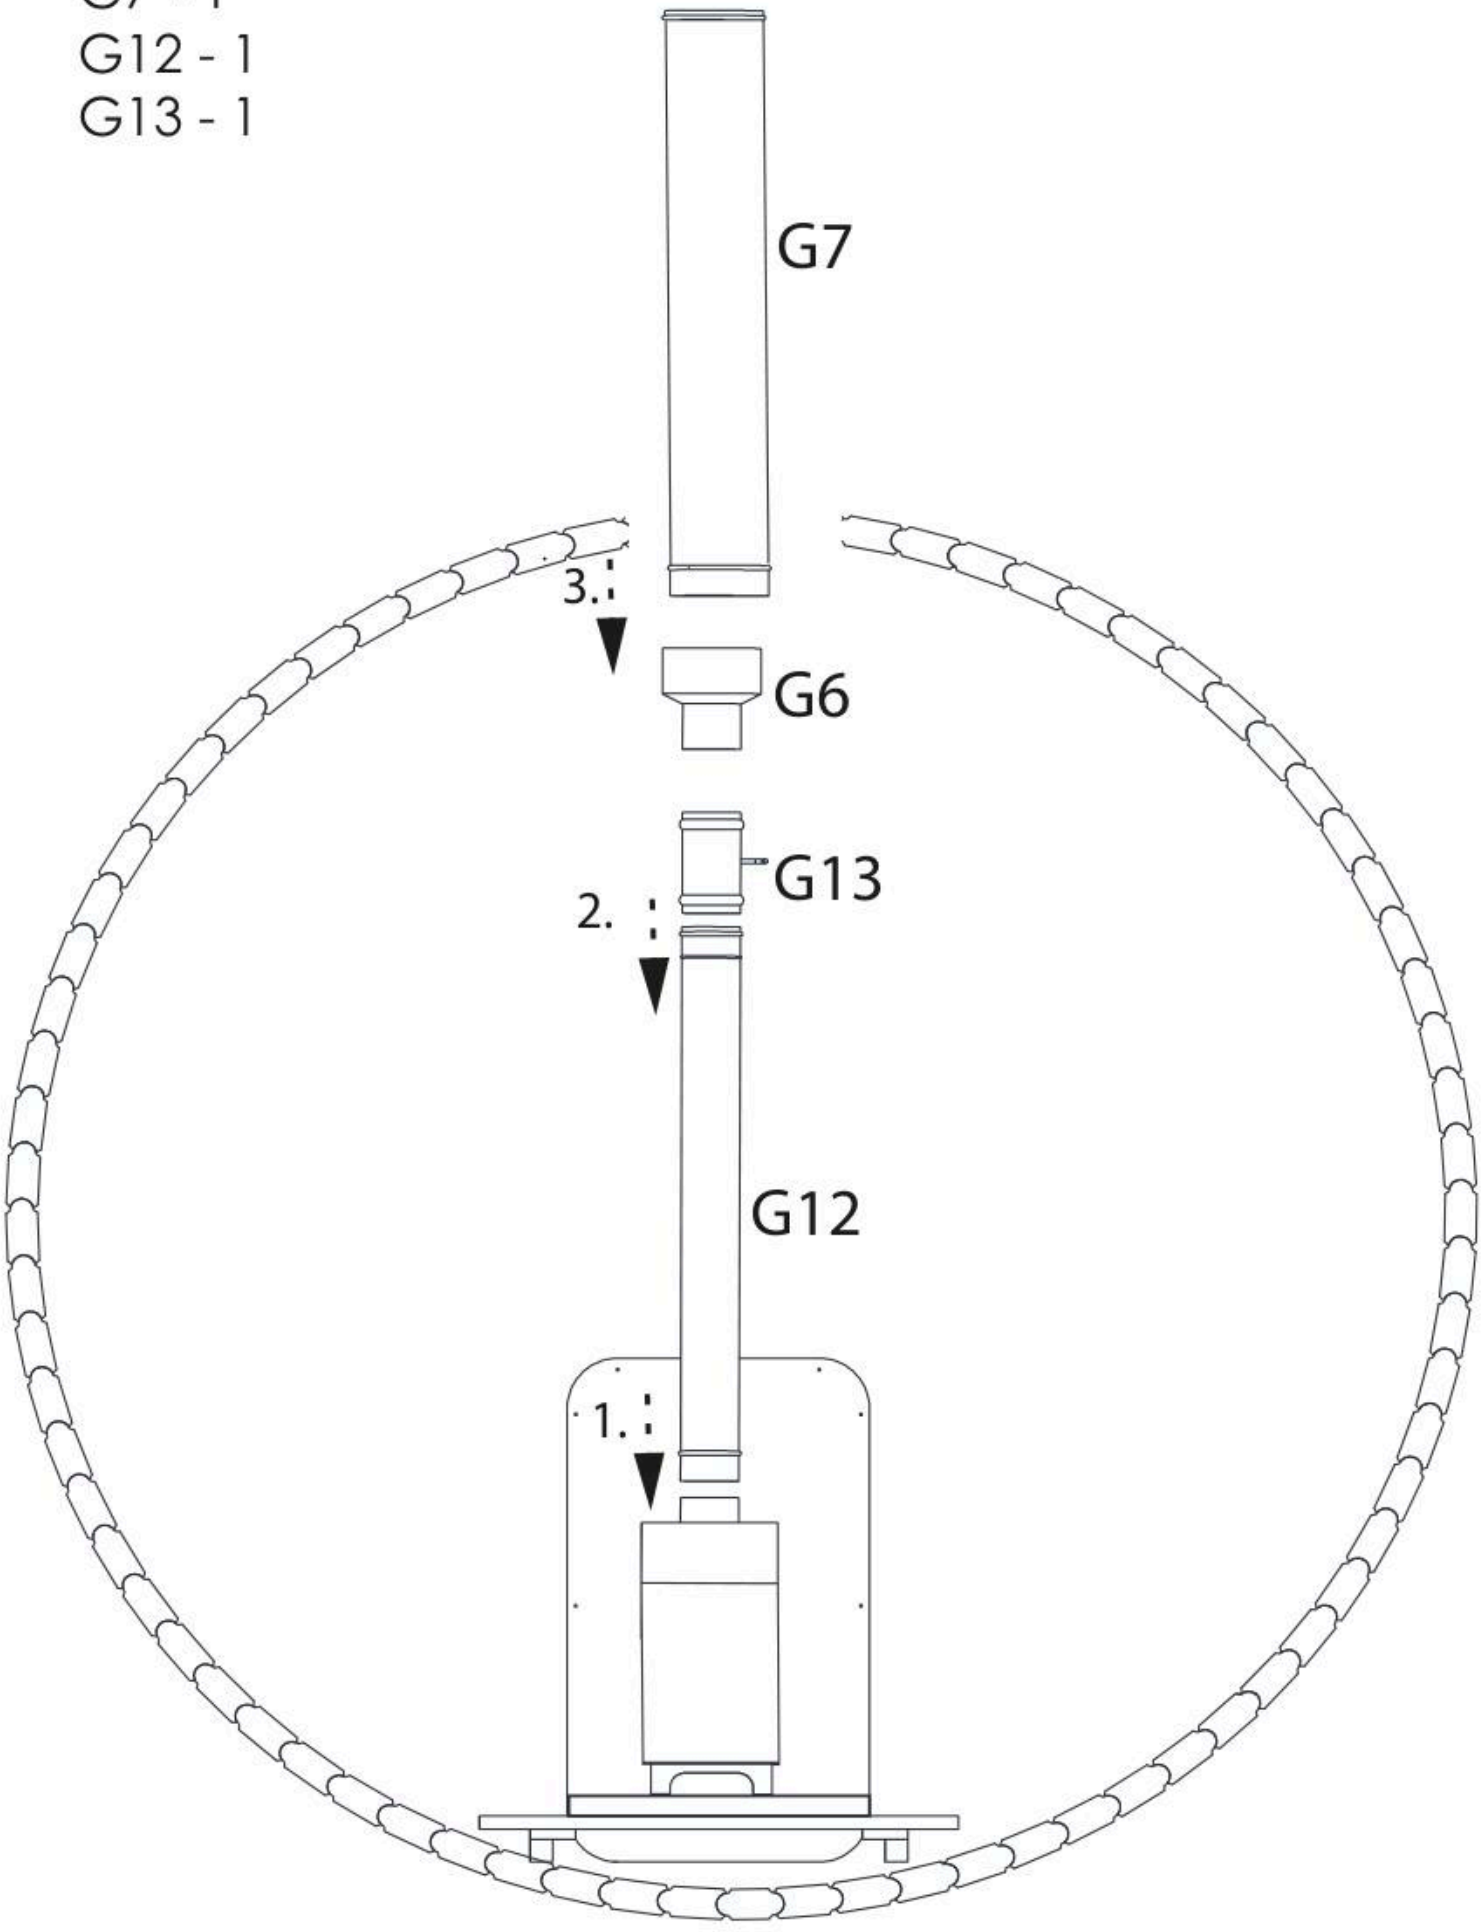


SET3

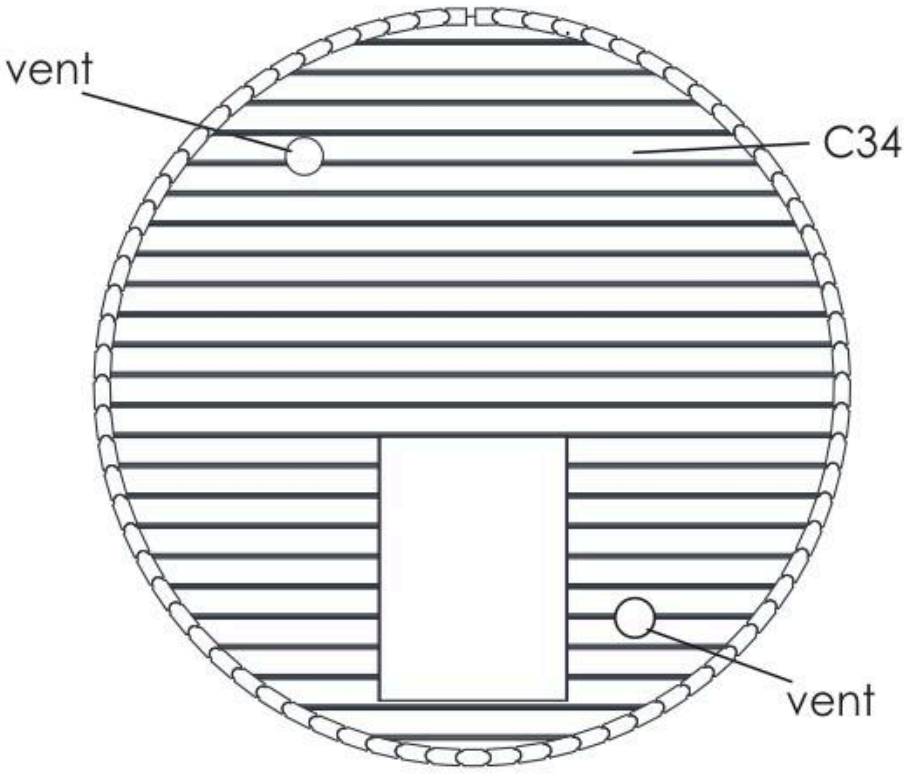


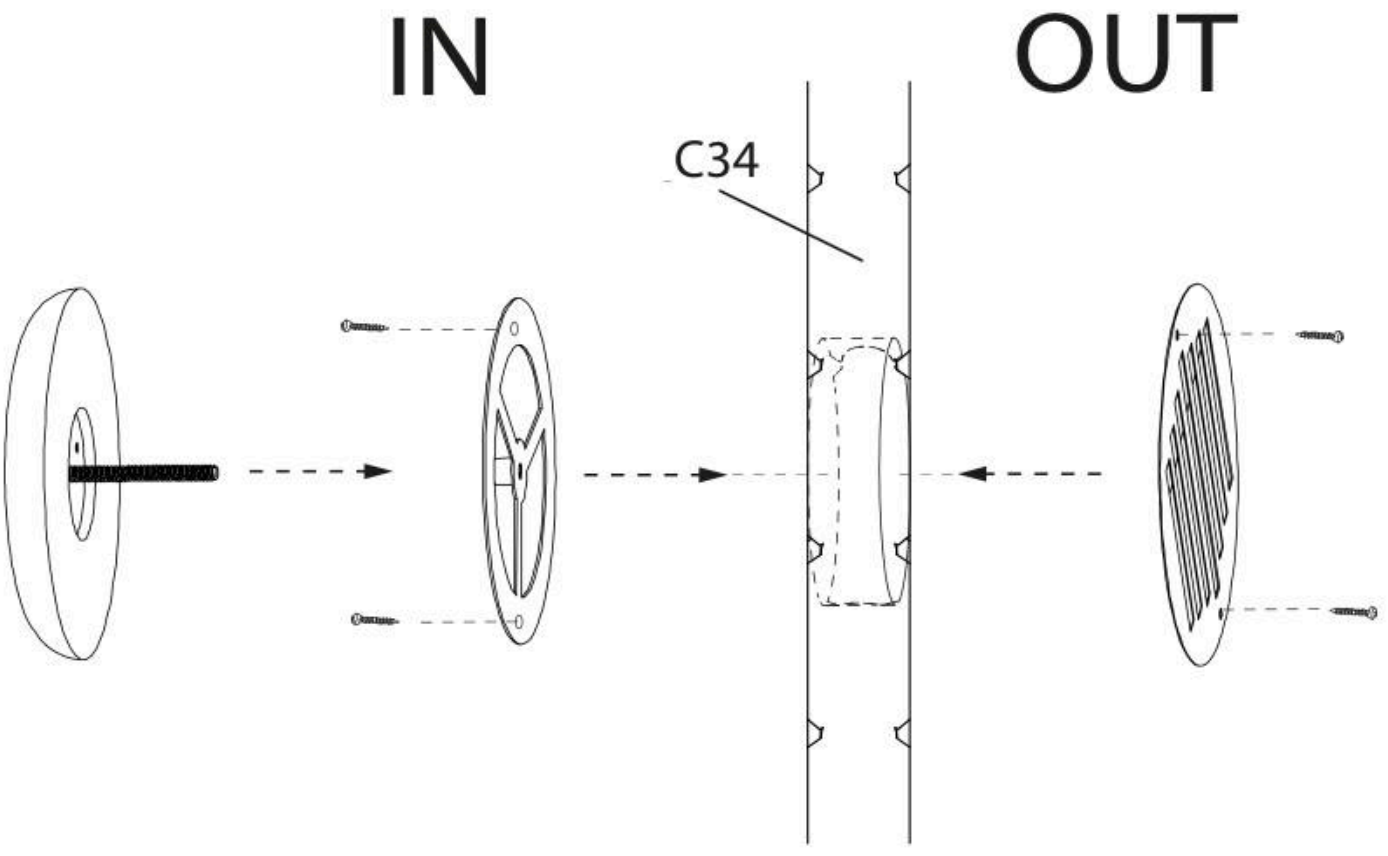

W1850 - 1
W800 -1
W80 - 4
4345 - 22

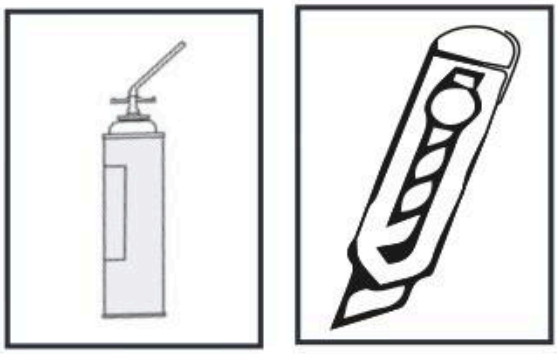


ROOF (inside view)

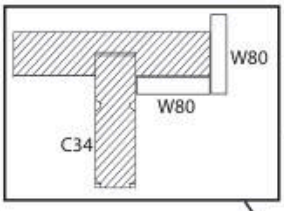

W80x2+
+4345x4


W850+4345x6

W1850+4345x8

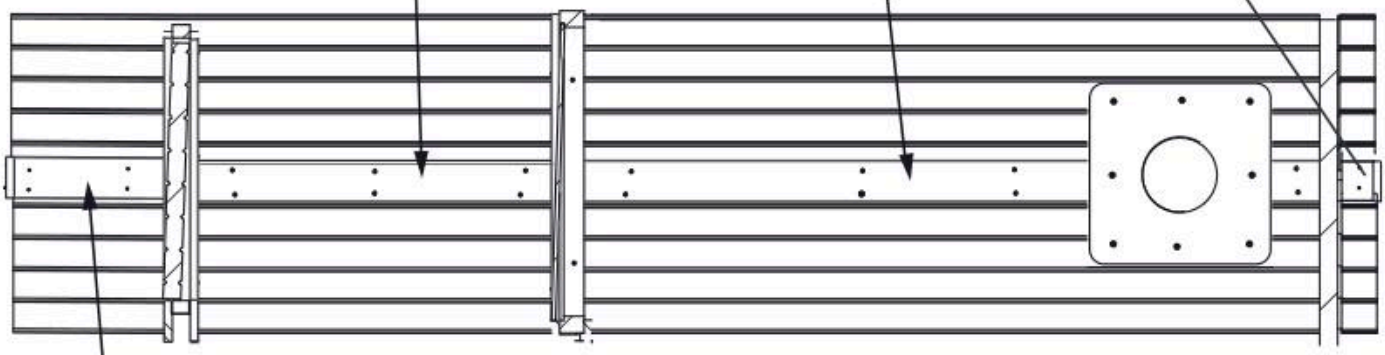


W430+4345x4

rock wool

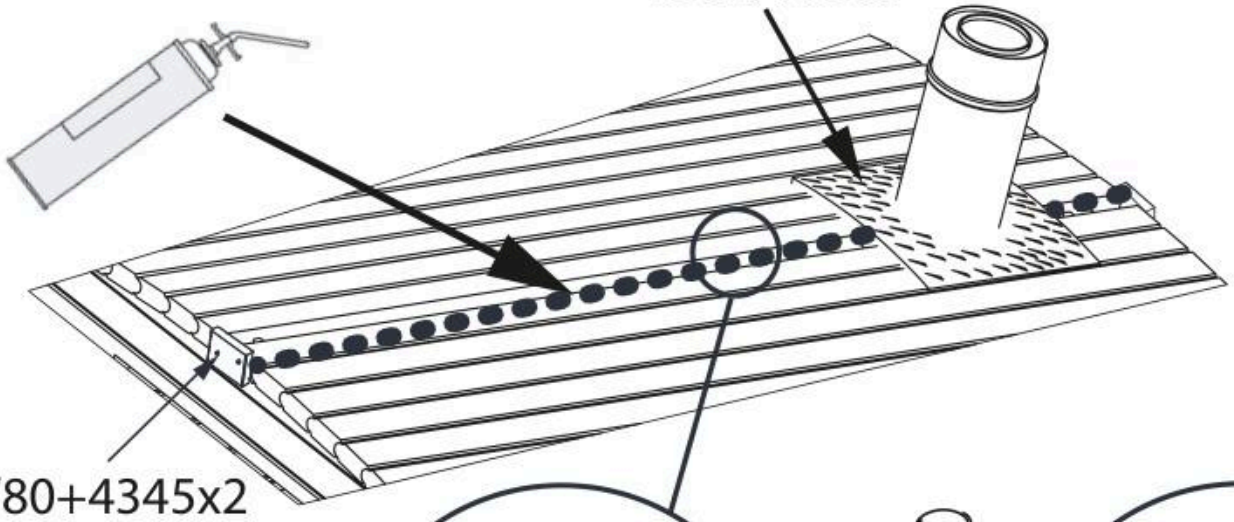



W80+4345x2

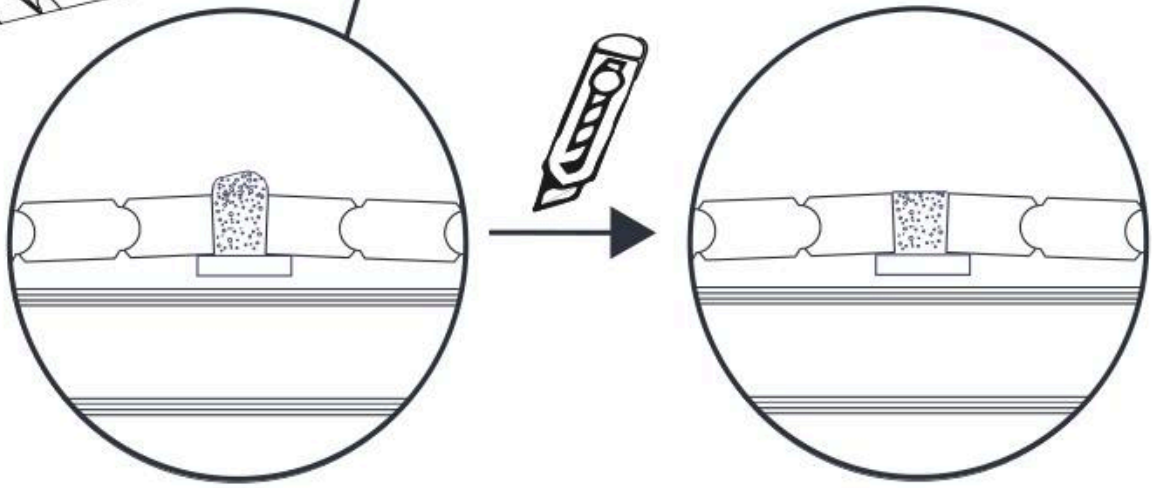


DG1800 - 1
4570 - 8
J- 8


DOOR INSTALATION
outside view

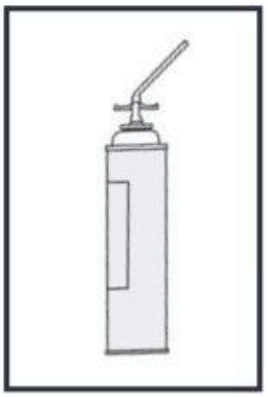


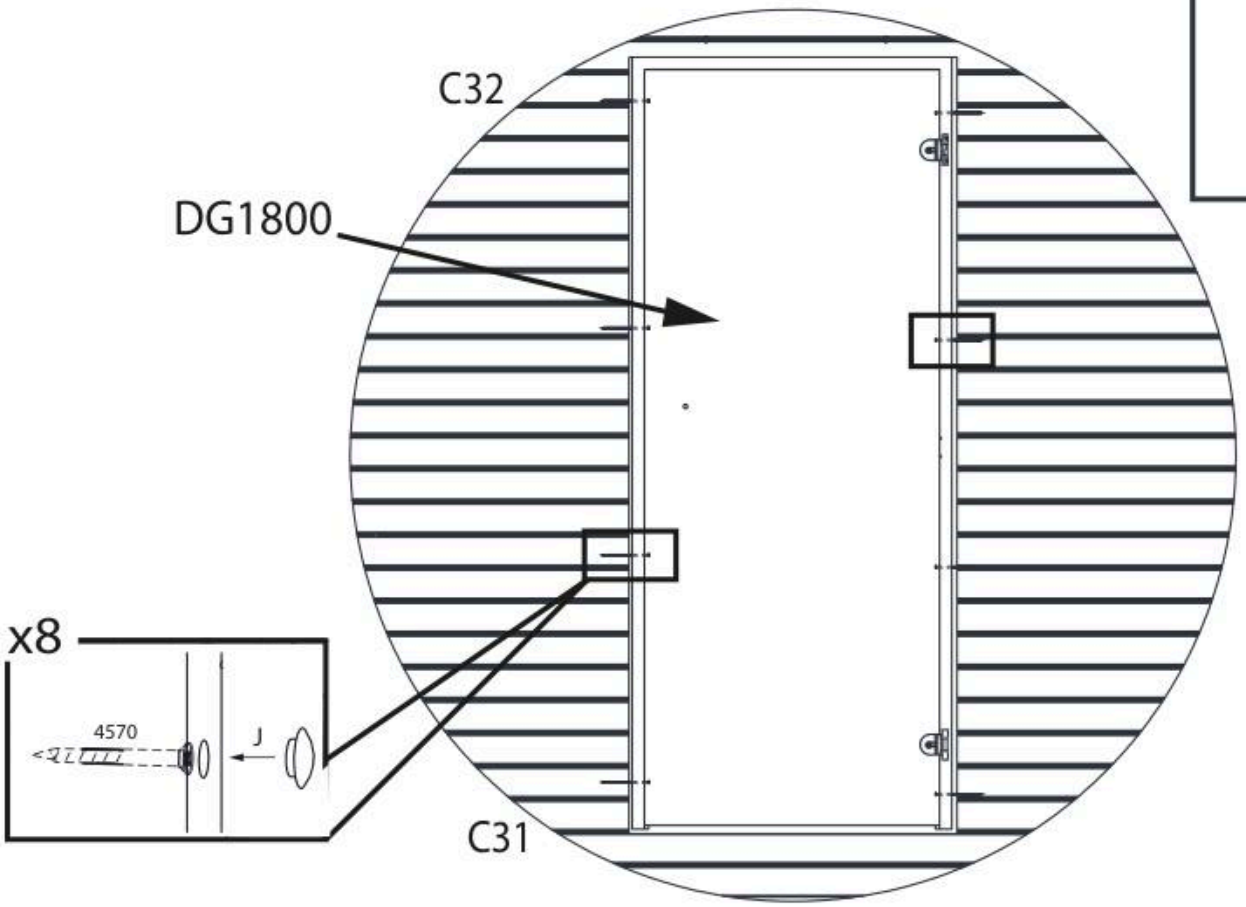


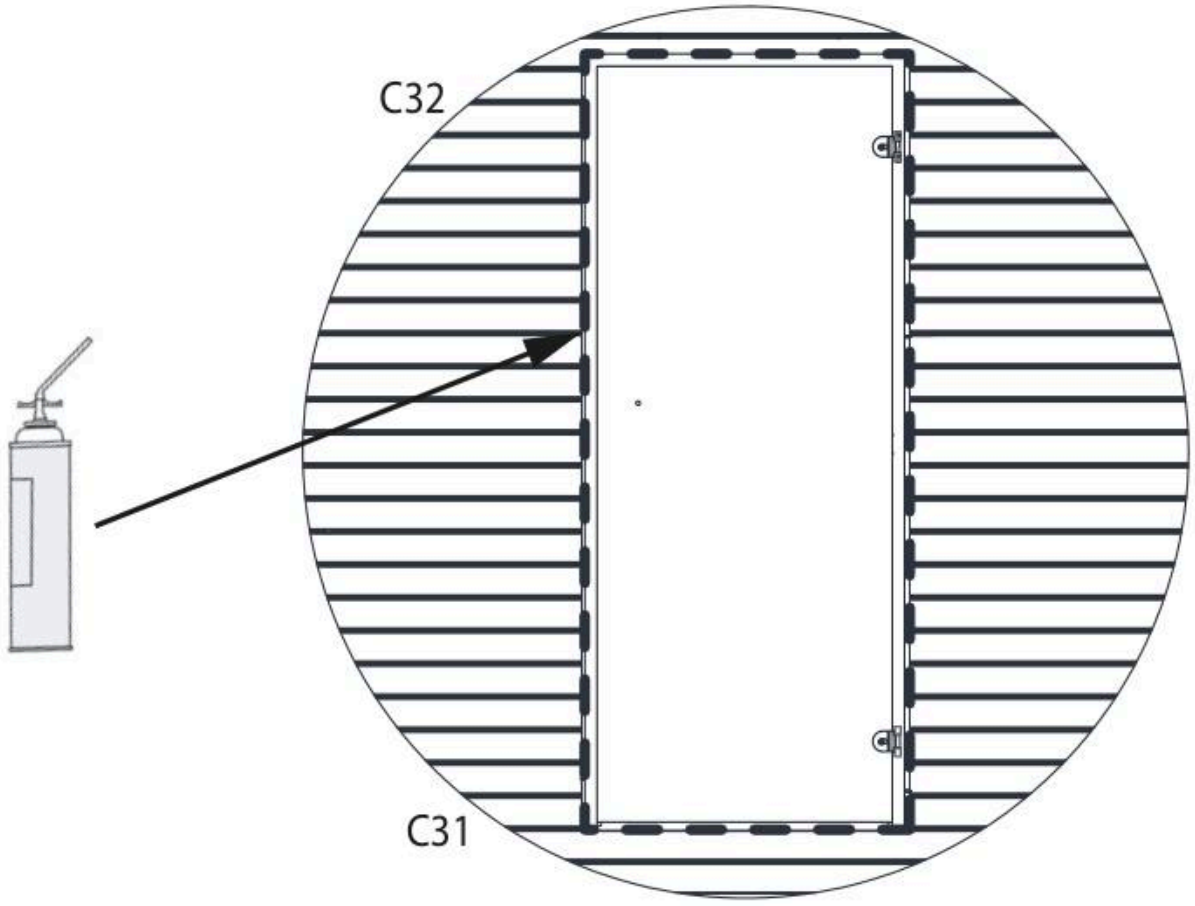

W1800 - 2
W840 - 1
4345- 16

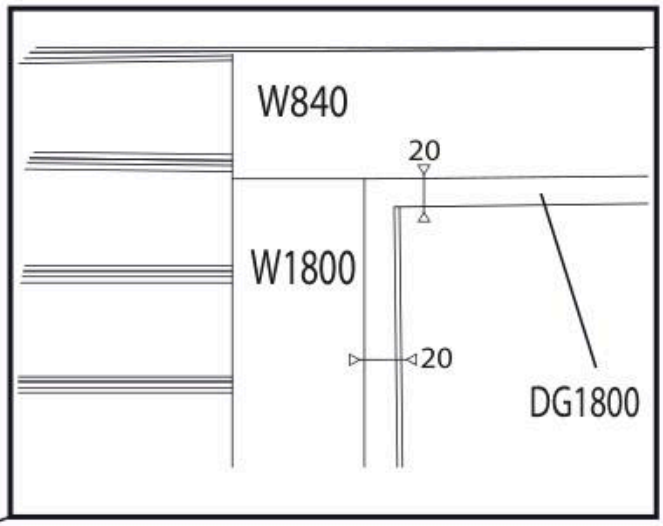


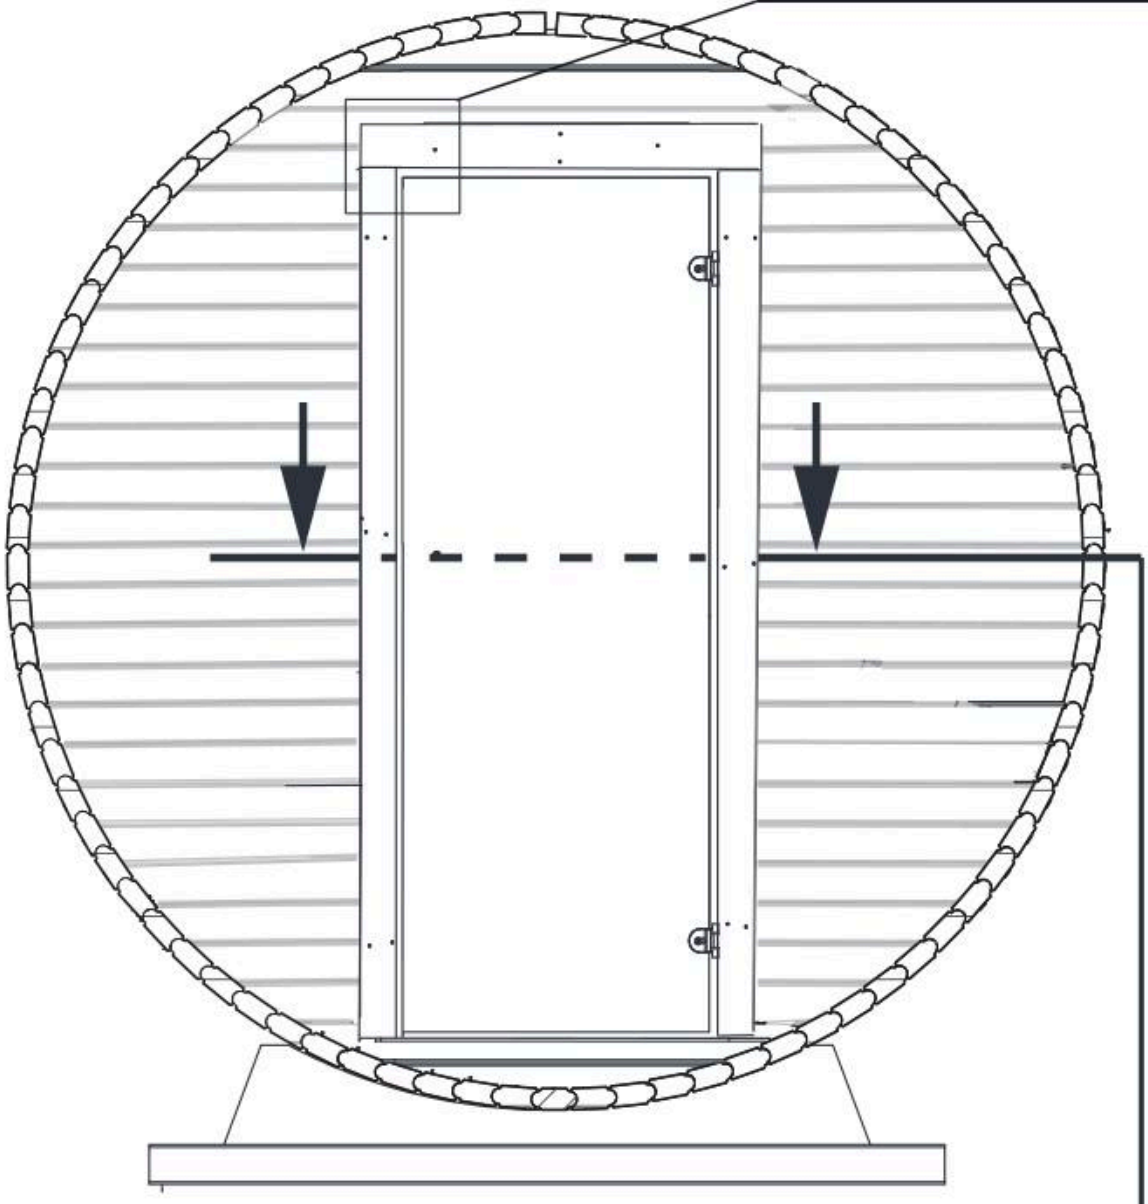

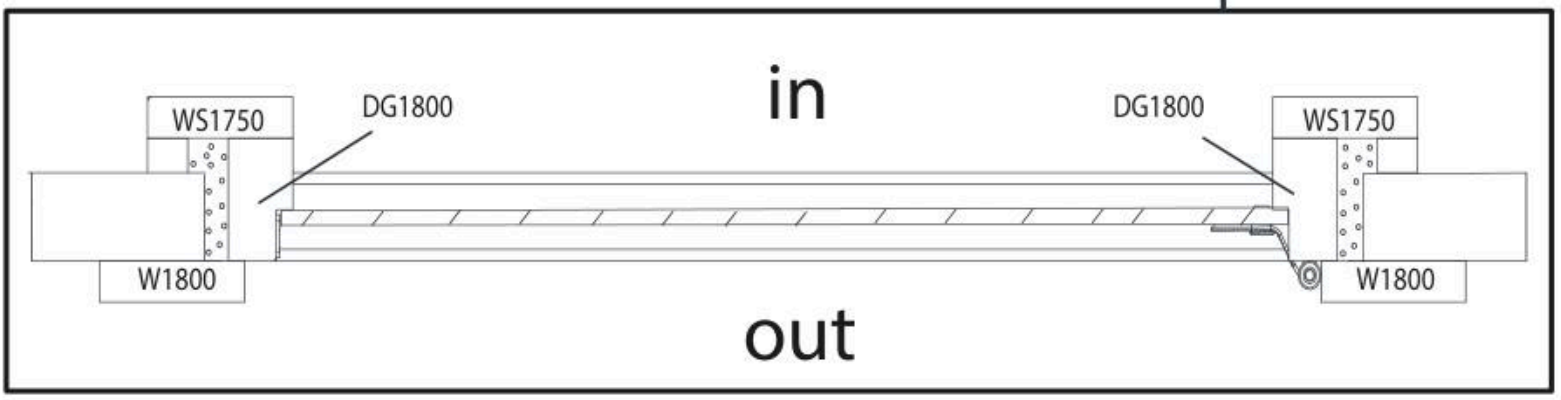


W800 - 1
WS1750 - 2
SET2 - 1
4345- 16


DOOR INSTALATION
inside view

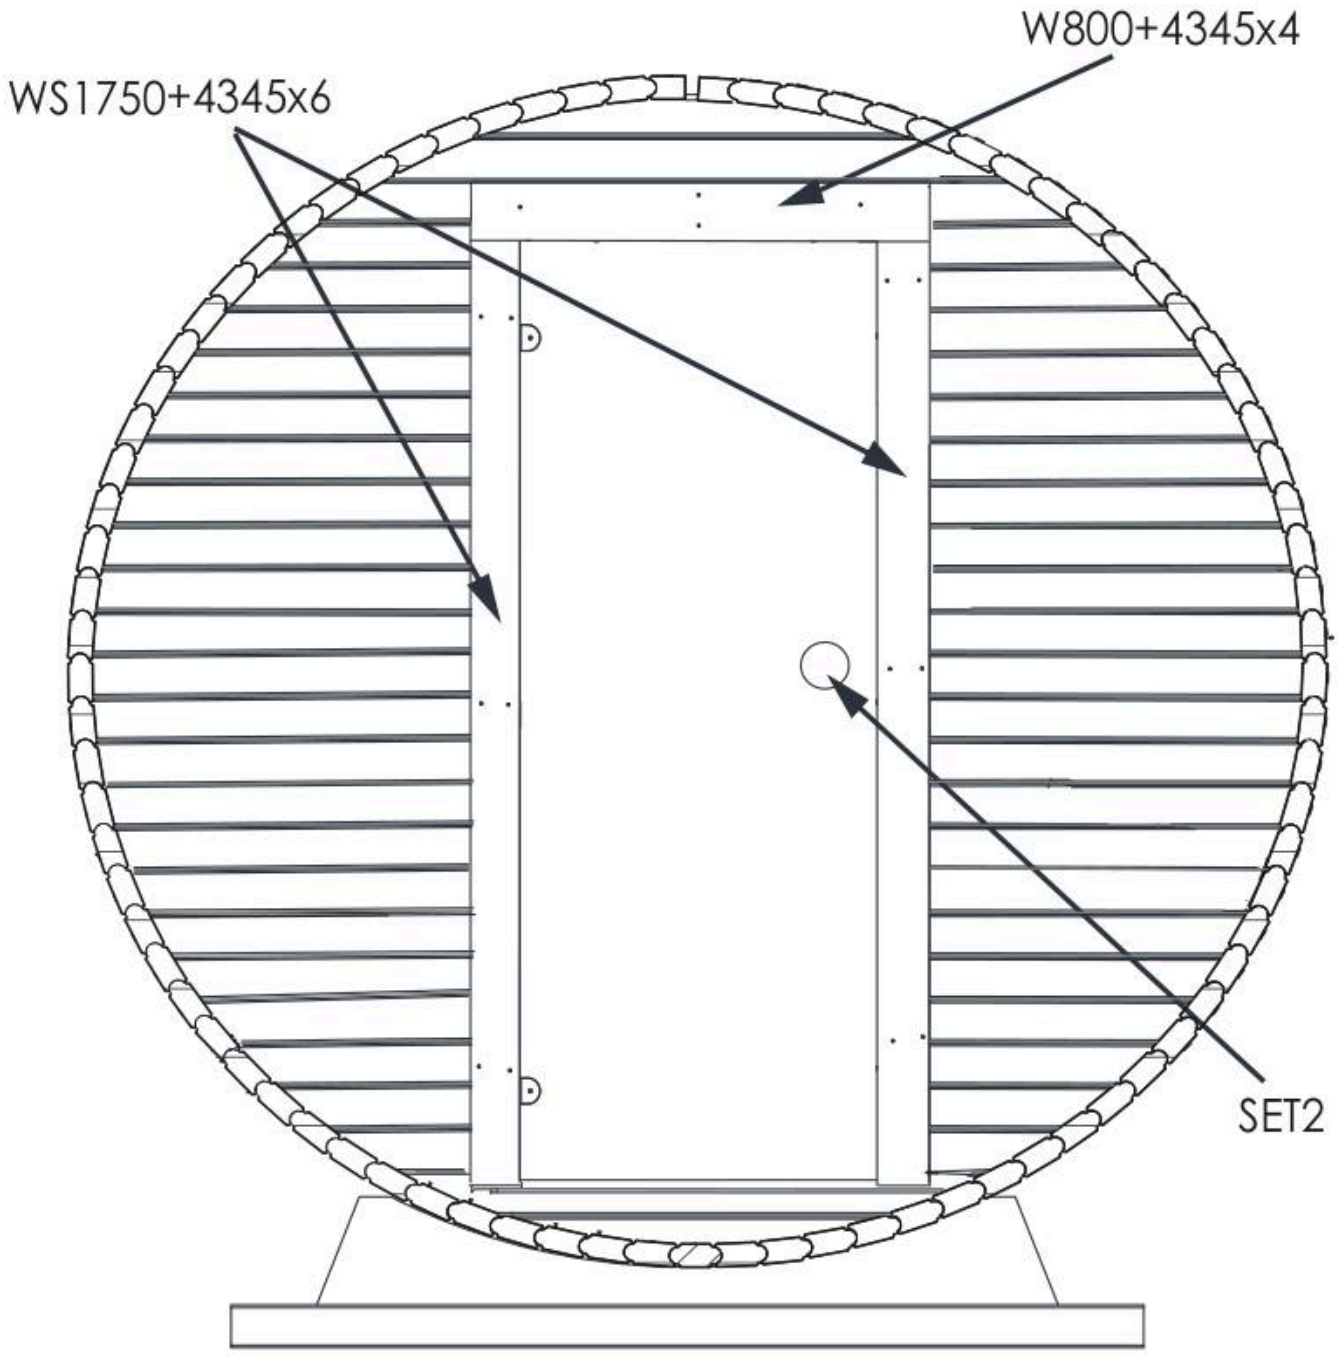

SET 2

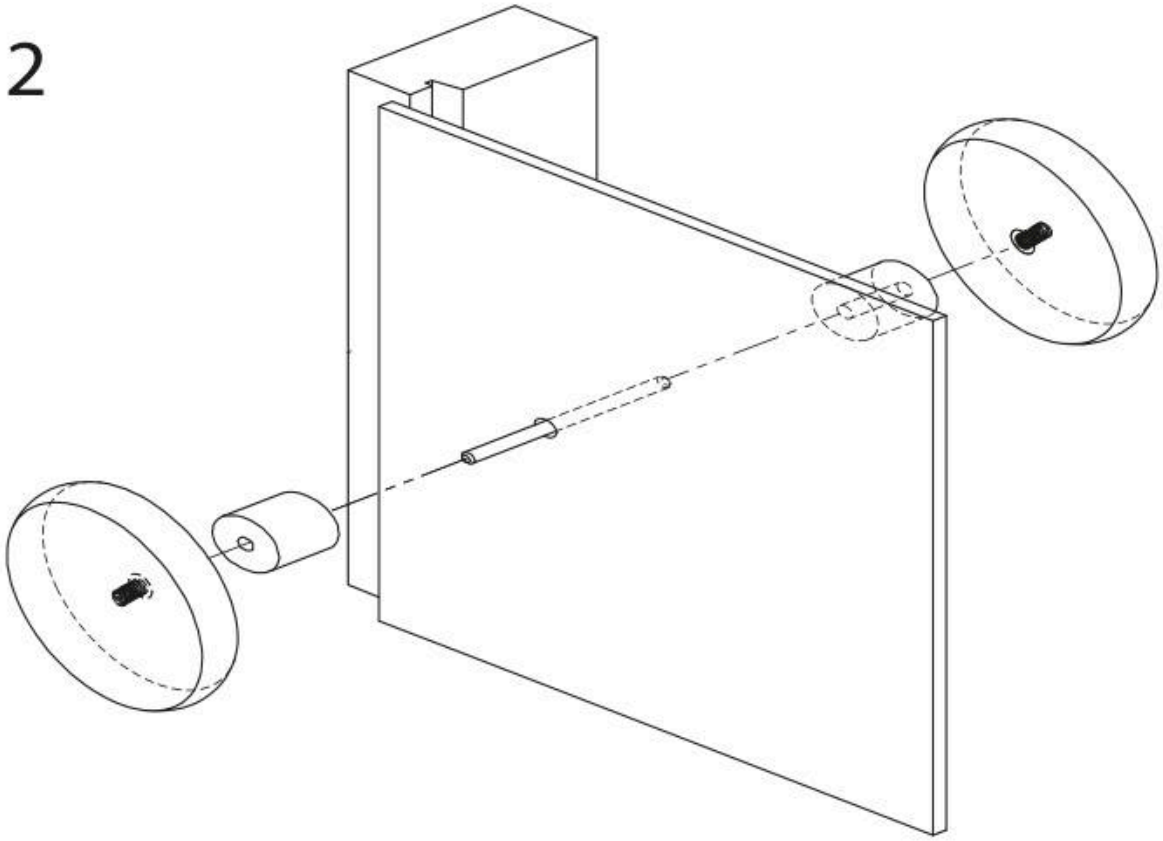


DOOR LOCK

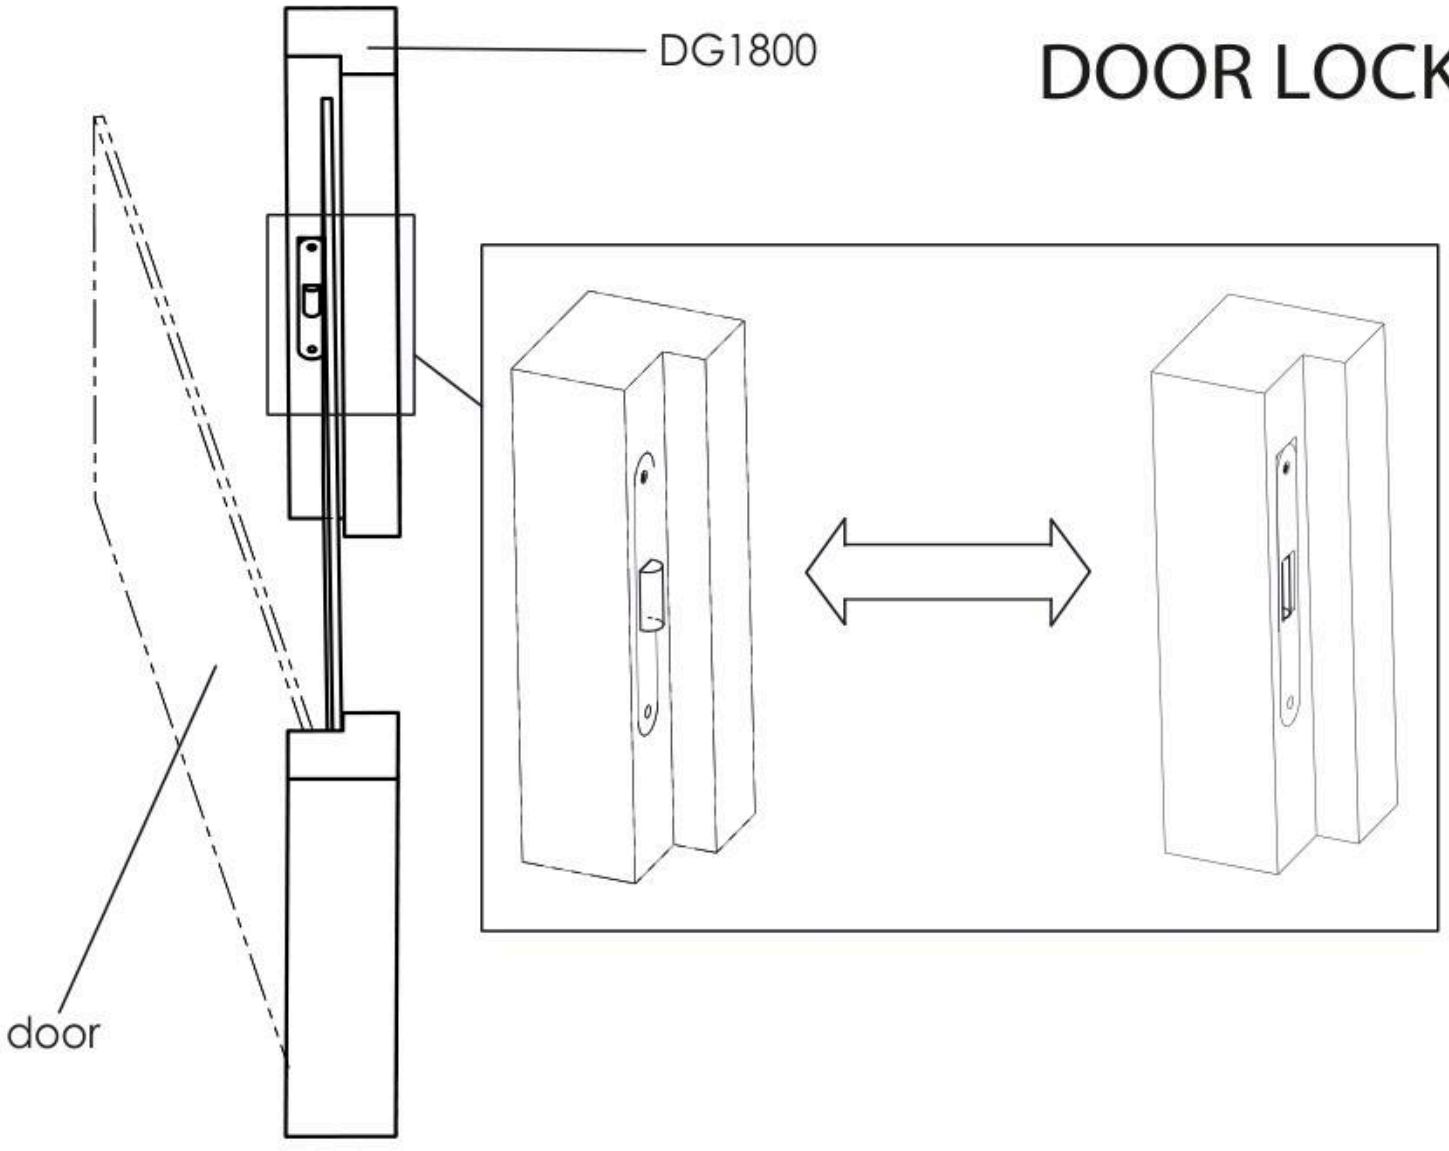



WS1675 - 4
4345 - 8
9325 - 527
E - 120





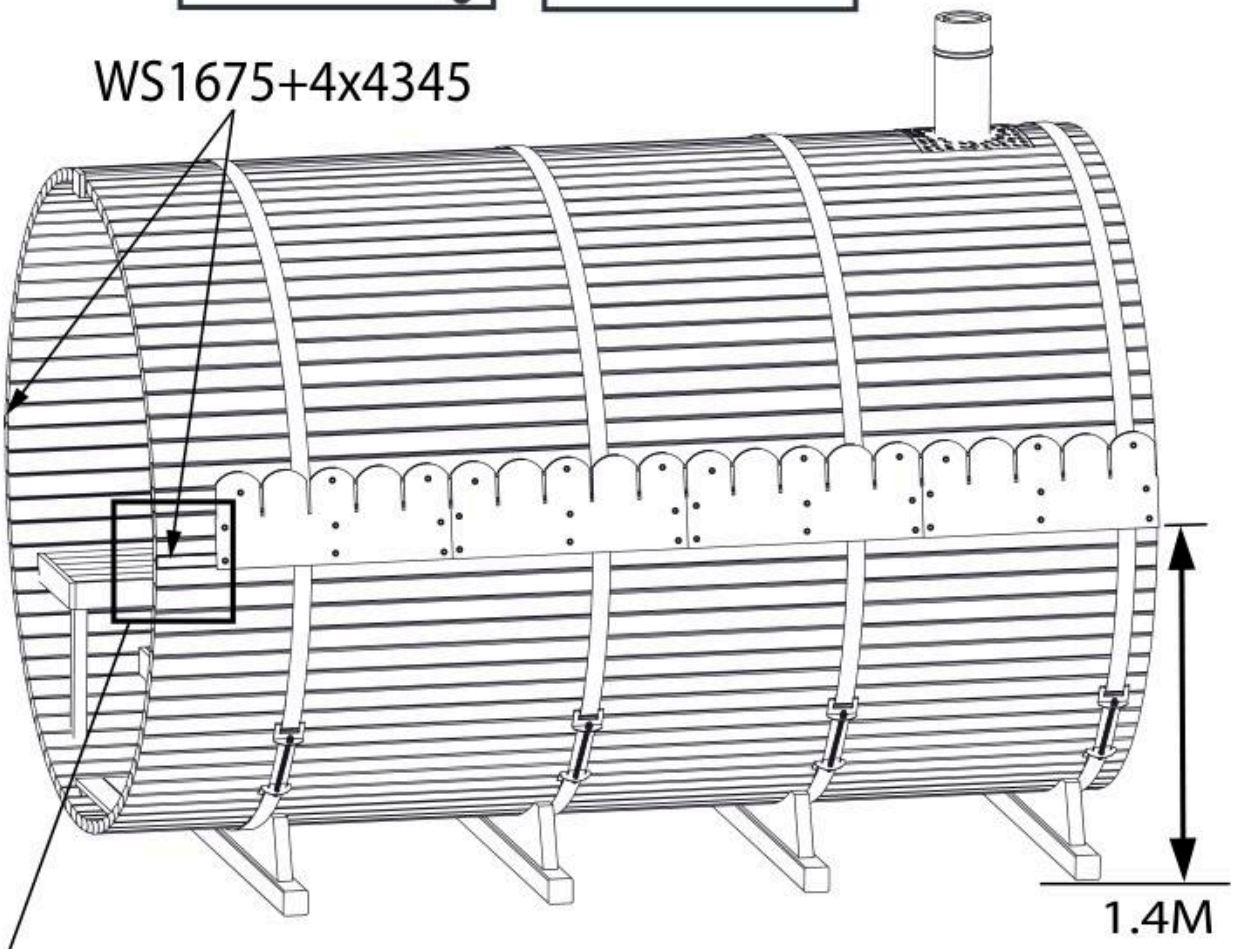

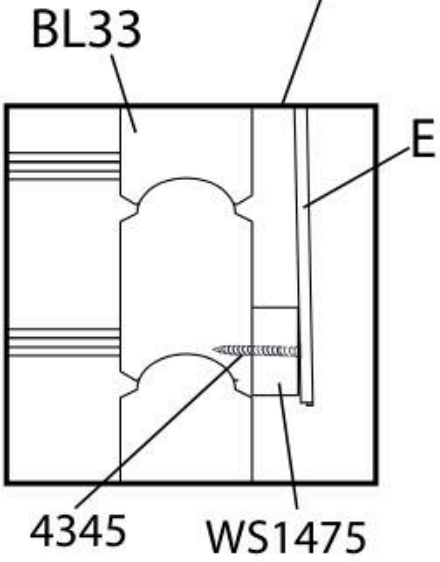

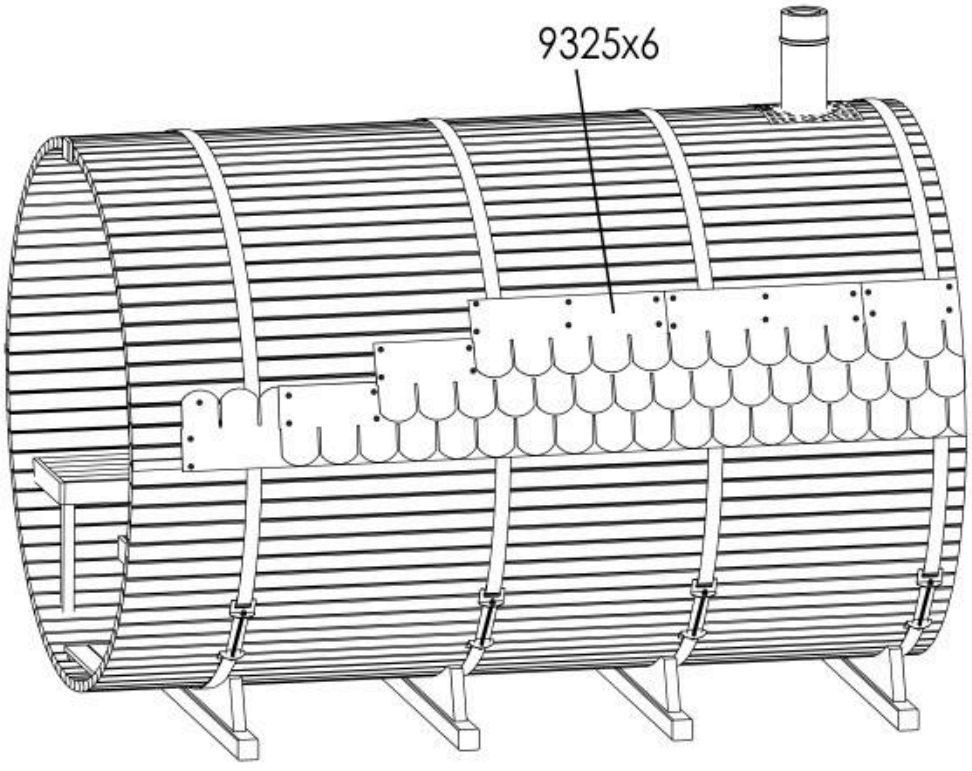

G8 - 1
G9 - 1
Q5 - 1
9325 -12

